


TB 126 S
TB 126 D
TB 126 N

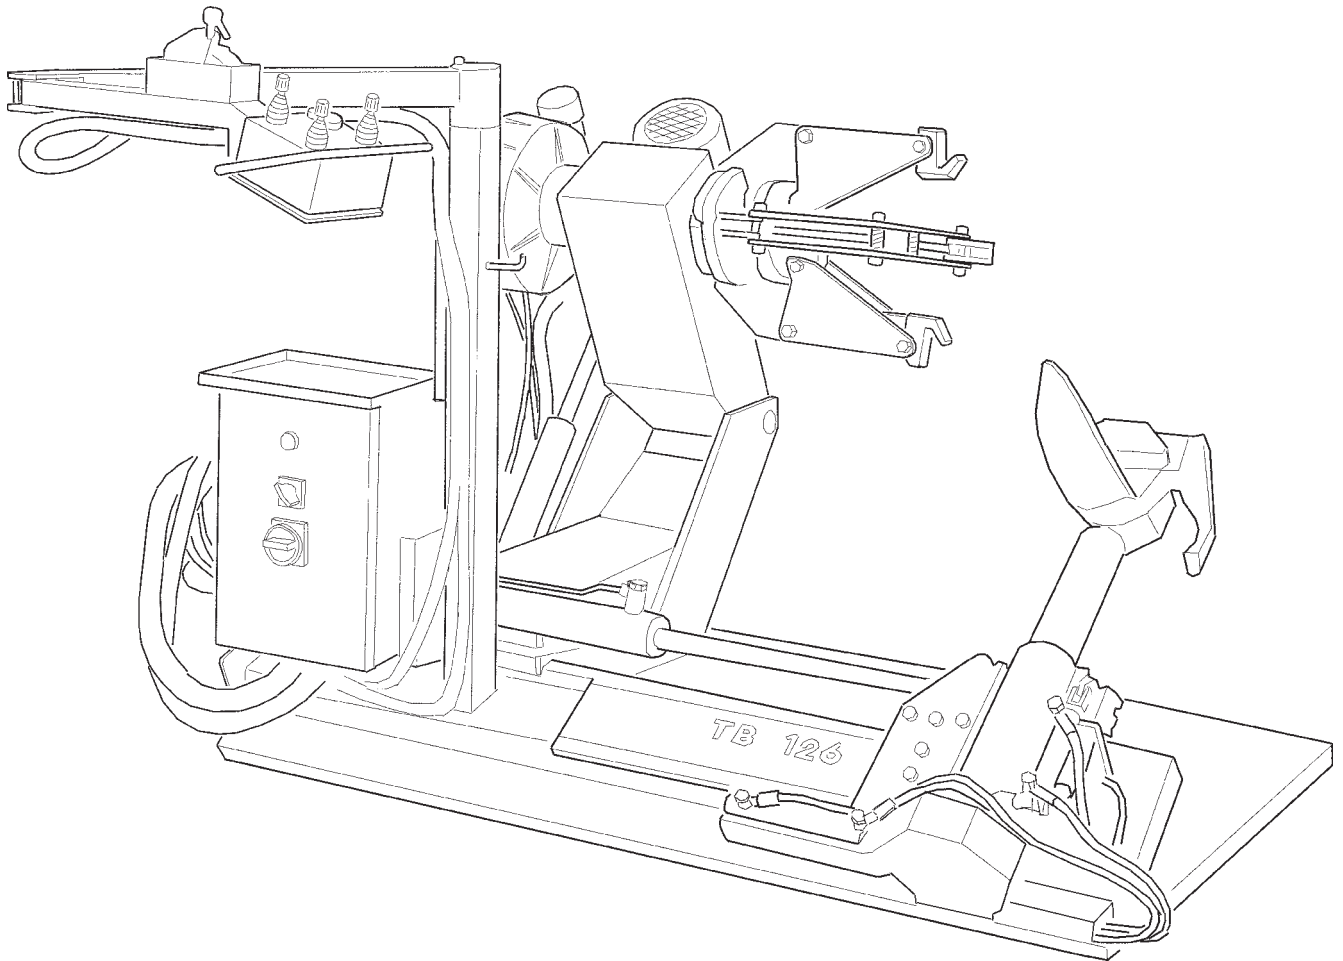

LISTA COMPONENTI
LIST OF COMPONENTS
LISTE DE COMPOSANTS
ERSATZEOLLISTE
LISTA DE LOS COMPONENTES



ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DEI RICAMBI

- 1) Consultando le tavole di seguito riportate, individuare esattamente il n. del particolare desiderato (Ex. Tav. A n. A10).
- 2) Dalla tabella ricambi, trovare il corrispondente codice (Ex. 33022649)
- 3) Nella richiesta specificare esattamente :
Il modello ed il n. di matricola della macchina.
Il codice ricambio (n. 8 cifre) del particolare desiderato.
Ex. TB 126 matr. 100, cod. 33022649.

INSTRUCTIONS FOR REQUESTING SPARE PARTS

- 1) Consulting the following tables, single out the exact n. of spare parts requested (Eg. Table A n. A10).
- 2) Find the corresponding spare parts code from the spare parts table (E. 33022649)
- 3) In the request specify exactly:
The model and serial n. of the machine.
The spare parts code (8 figures) of the requested spare part.
Eg. TB 126 serial n. 100, code 33022649.

INSTRUCTIONS POUR LA DEMANDE DE PIECES DE RECHANGE


- 1) En consultant les tables ci-après, individualiser exactement le n. du détail désiré (Ex. Table A n. A10).
- 2) De la table des pièces de rechange, trouver le code correspondant (Ex. 33022649)
- 3) Dans la demande spécifier exactement :
Le modèle et le n. de matricule de la machine.
Le code pièce de rechange (n. 8 chiffres) du détail désiré.
Ex. TB 126 matr. 100, code 33022649.

ANWEISUNG FÜR DIE ERSATZTEILANFORDERUNG

- 1) Bestimmen Sie genau anhand der nach stehend angeführten Übersichtstafeln die Nummer des gewünschten Teils (z.B. Tav. A Nr. A10).
- 2) Aus der Ersatzteiltafel den entsprechen den Code aufnoieren Z.B. 33022649.
- 3) Bezeichnen Sie in der Anforderung klar und präzise:
Das Model und die Maschinennummer.
Den Ersatzteilcode (8 Ziffern) des gewünschten Teils.
Z.B. TB 126 matr. 100, cod. 33022649.

INSTRUCCIONES PARA EL PEDIDO DE REPUESTOS

- 1) Consultando las tablas detalladas a continuación, identificar exactamente el n° de las piezas que se desean pedir (Ej. Tav. A n. A10).
- 2) Partiendo de la tabla, encontrar el código correspondiente (ej.: 33022649)
- 3) En el pedido especificar exactamente:
El modelo y el n° de la matricola de la máquina.
El código del repuesto (n° 8 cifras) de la pieza deseada.
Ej. TB 126 matr. 100, cod 33022649.

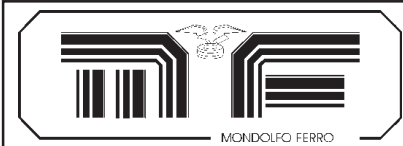



**BASAMENTO
BEDPLATE
SOUBASSEMENT
UNTERGESTELL
BASAMENTO**

**TB 126 S
TB 126 D
TB 126 N**

TAV. A

IMPORTANTE: per la richiesta dei ricambi far riferimento al codice ricambi (vedi pag. 23).
IMPORTANT: for the request of spare parts please refer to spare parts code (see page 23).
IMPORTANT: pour la demande de pièces de rechange faire référence au code des pièces de rechange (voir pages 23).
WICHTIG: für die Anforderung von Ersatzteilen die Ersatzteilcodes (siehe Seite 23) angeben.
IMPORTANTE: para pedir los repuestos remitirse al código repuestos (ver pag. 23).

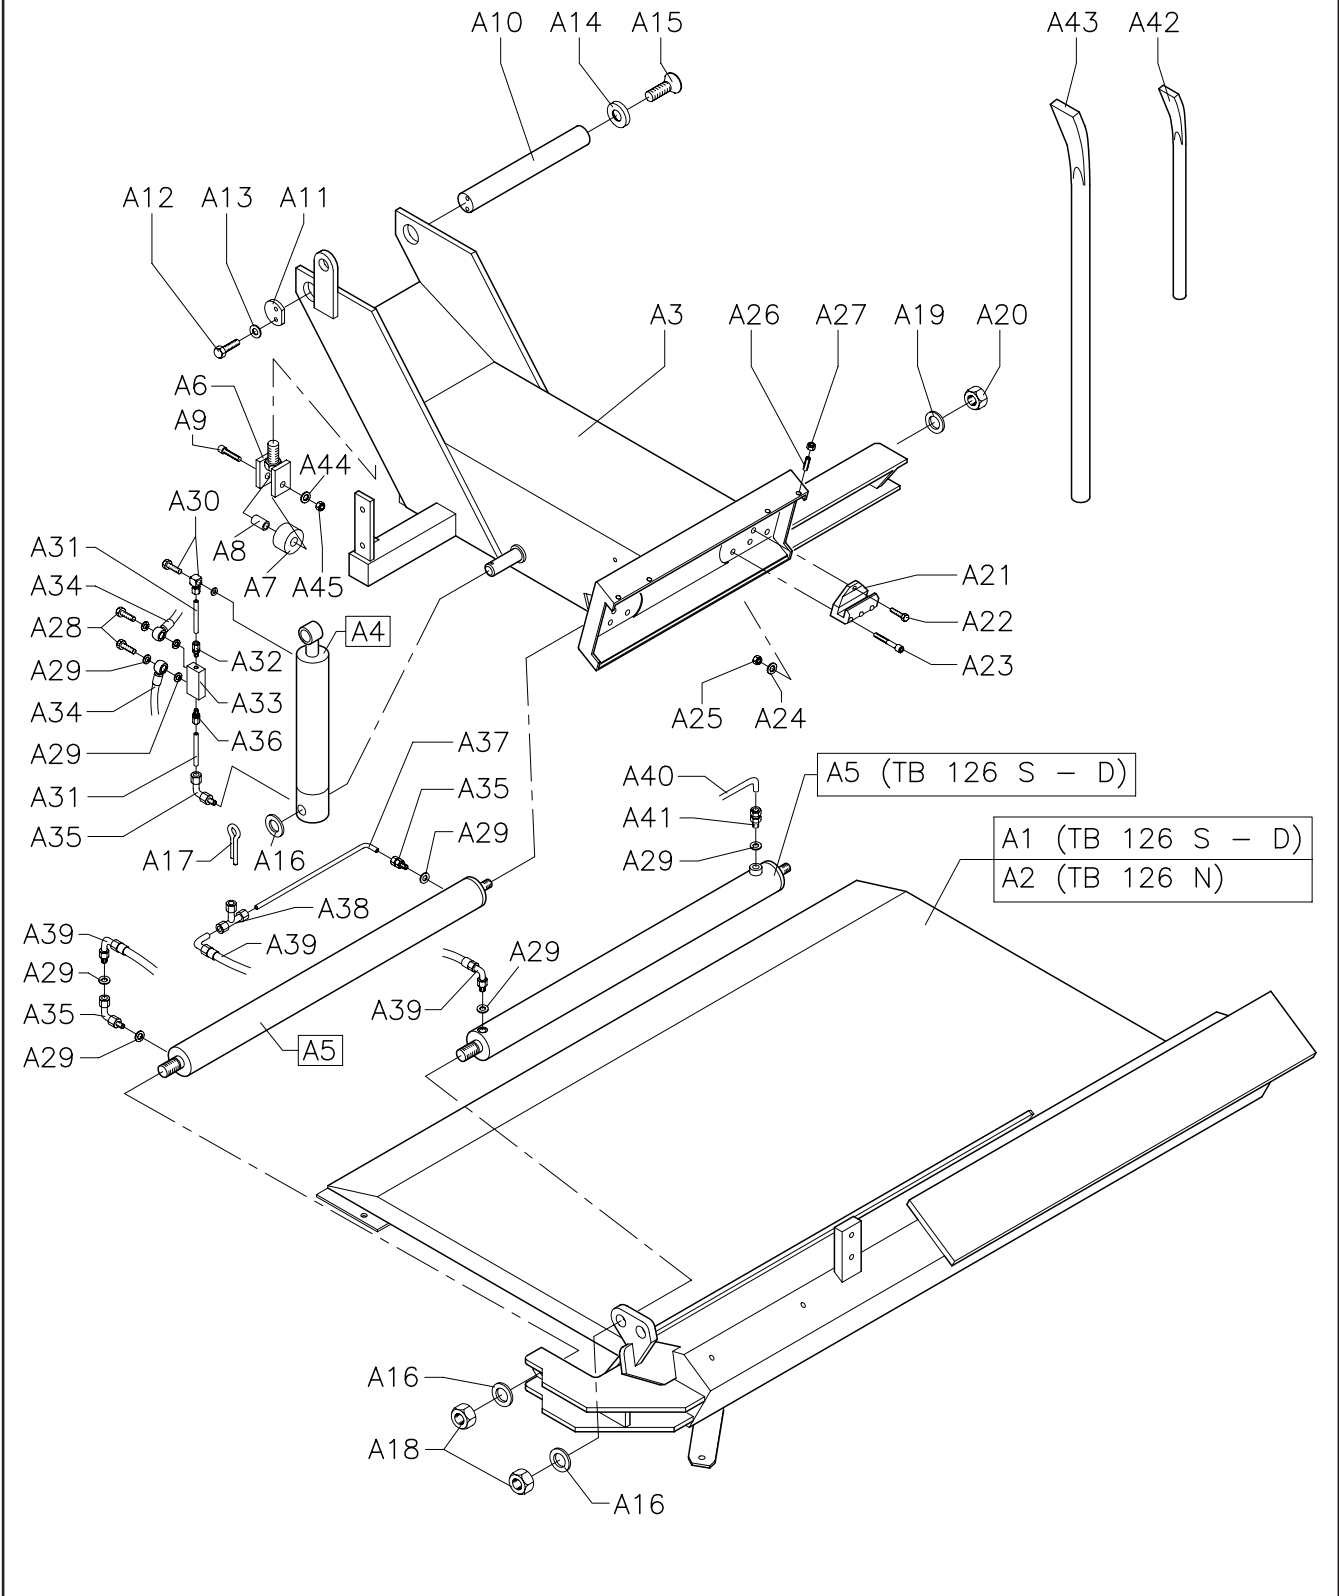

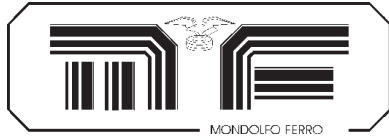



CARRELLO
CARRIAGE
CHARIOT
WAGEN
CARRO

TB 126 S
TB 126 D

TAV. B

IMPORTANTE: per la richiesta dei ricambi far riferimento al codice ricambi (vedi pag. 24).
IMPORTANT: for the request of spare parts please refer to spare parts code (see page 24).
IMPORTANT: pour la demande de pièces de rechange faire référence au code des pièces de rechange (voir pages 24).
WICHTIG: für die Anforderung von Ersatzteilen die Ersatzteilcodes (siehe Seite 24) angeben.
IMPORTANTE: para pedir los repuestos remitirse al código repuestos (ver pag. 24).

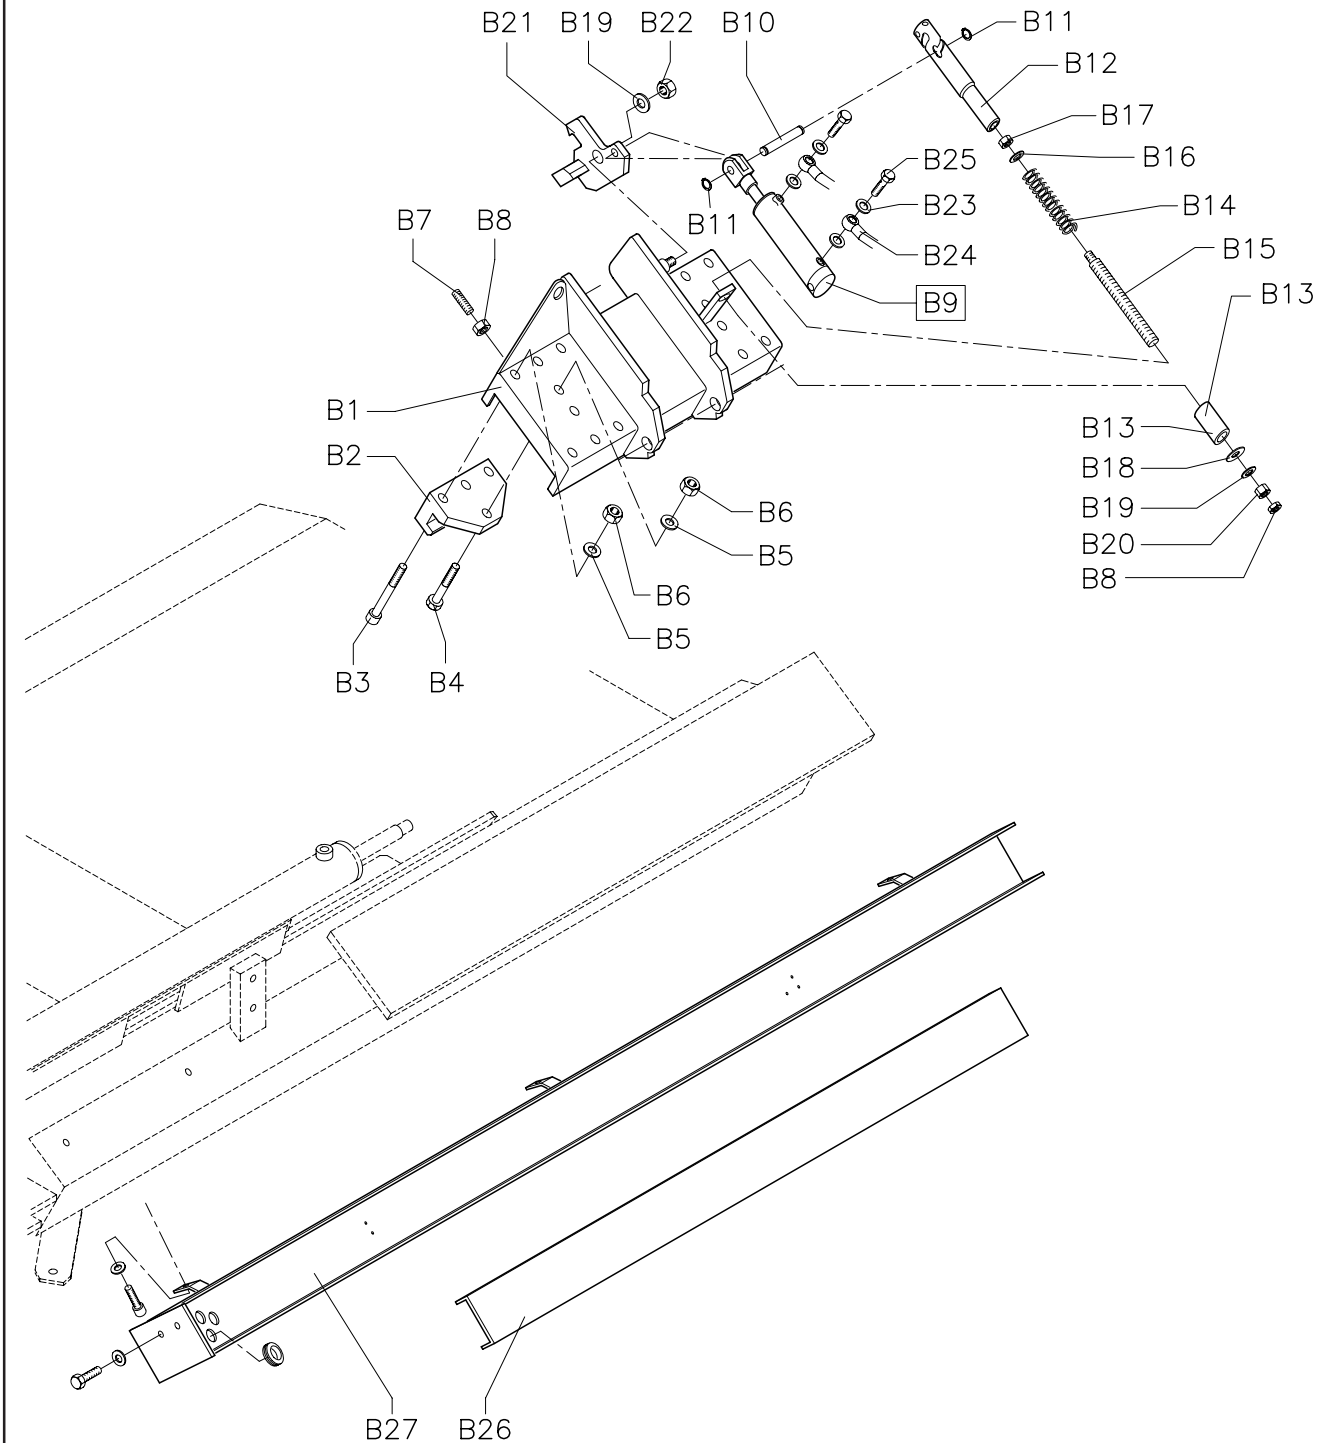


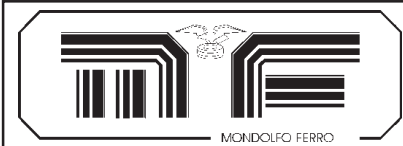


UTENSILE
TOOL
OUTIL
WERKZEUG
HERRAMIENTA

TB 126 S
TAV. C

IMPORTANTE: per la richiesta dei ricambi far riferimento al codice ricambi (vedi pag. 25).
IMPORTANT: for the request of spare parts please refer to spare parts code (see page 25).
IMPORTANT: pour la demande de pièces de rechange faire référence au code des pièces de rechange (voir pages 25).
WICHTIG: für die Anforderung von Ersatzteilen die Ersatzteilcodes (siehe Seite 25) angeben.
IMPORTANTE: para pedir los repuestos remitirse al código repuestos (ver pag. 25).

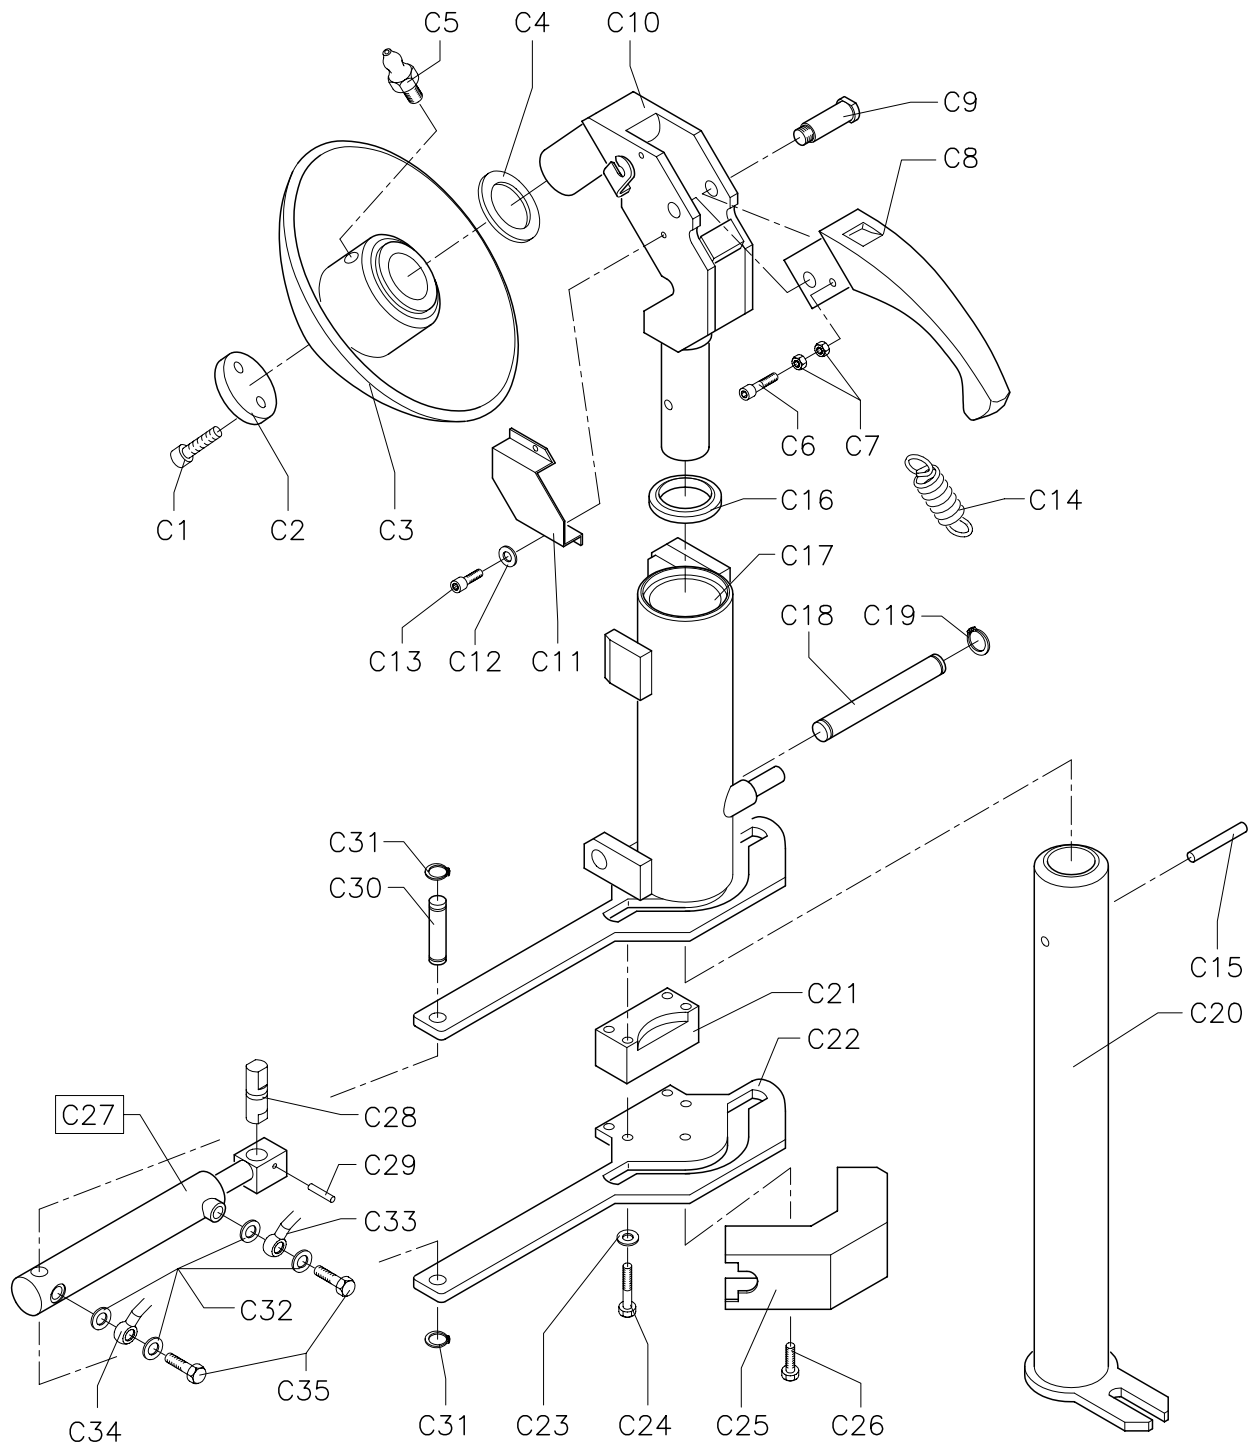

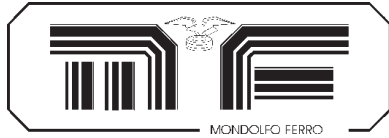

UTENSILE
TOOL
OUTIL
WERKZEUG
HERRAMIENTA

TB 126 D

TAV. D


IMPORTANTE: per la richiesta dei ricambi far riferimento al codice ricambi (vedi pag. 26).


IMPORTANT: for the request of spare parts please refer to spare parts code (see page 26).

IMPORTANT: pour la demande de pièces de rechange faire référence au code des pièces de rechange (voir pages 26).

WICHTIG: für die Anforderung von Ersatzteilen die Ersatzteilcodes (siehe Seite 26) angeben.

IMPORTANTE: para pedir los repuestos remitirse al código repuestos (ver pag. 26).

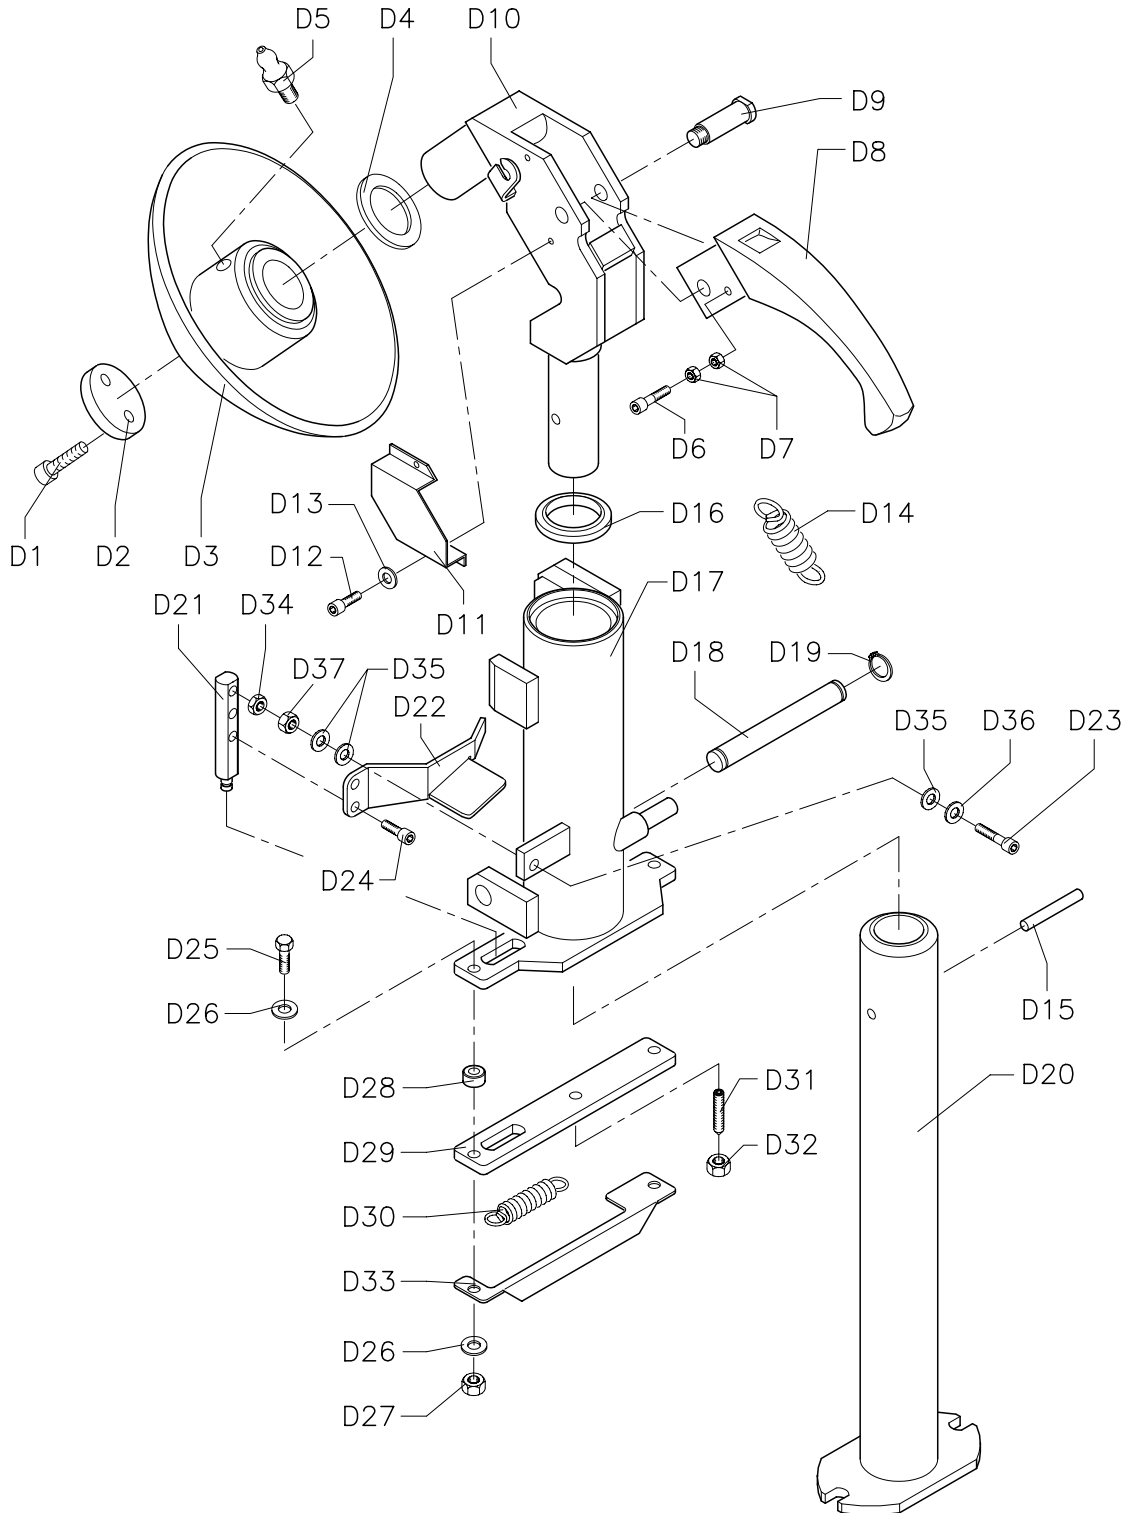

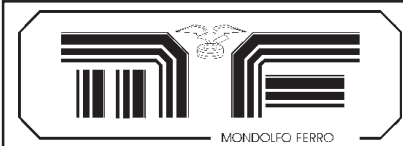



UTENSILE
TOOL
OUTIL
WERKZEUG
HERRAMIENTA

TB 126 N


TAV. E


IMPORTANTE: per la richiesta dei ricambi far riferimento al codice ricambi (vedi pag. 27).
IMPORTANT: for the request of spare parts please refer to spare parts code (see page 27).
IMPORTANT: pour la demande de pièces de rechange faire référence au code des pièces de rechange (voir pages 27).
WICHTIG: für die Anforderung von Ersatzteilen die Ersatzteilcodes (siehe Seite 27) angeben.
IMPORTANTE: para pedir los repuestos remitirse al código repuestos (ver pag. 27).

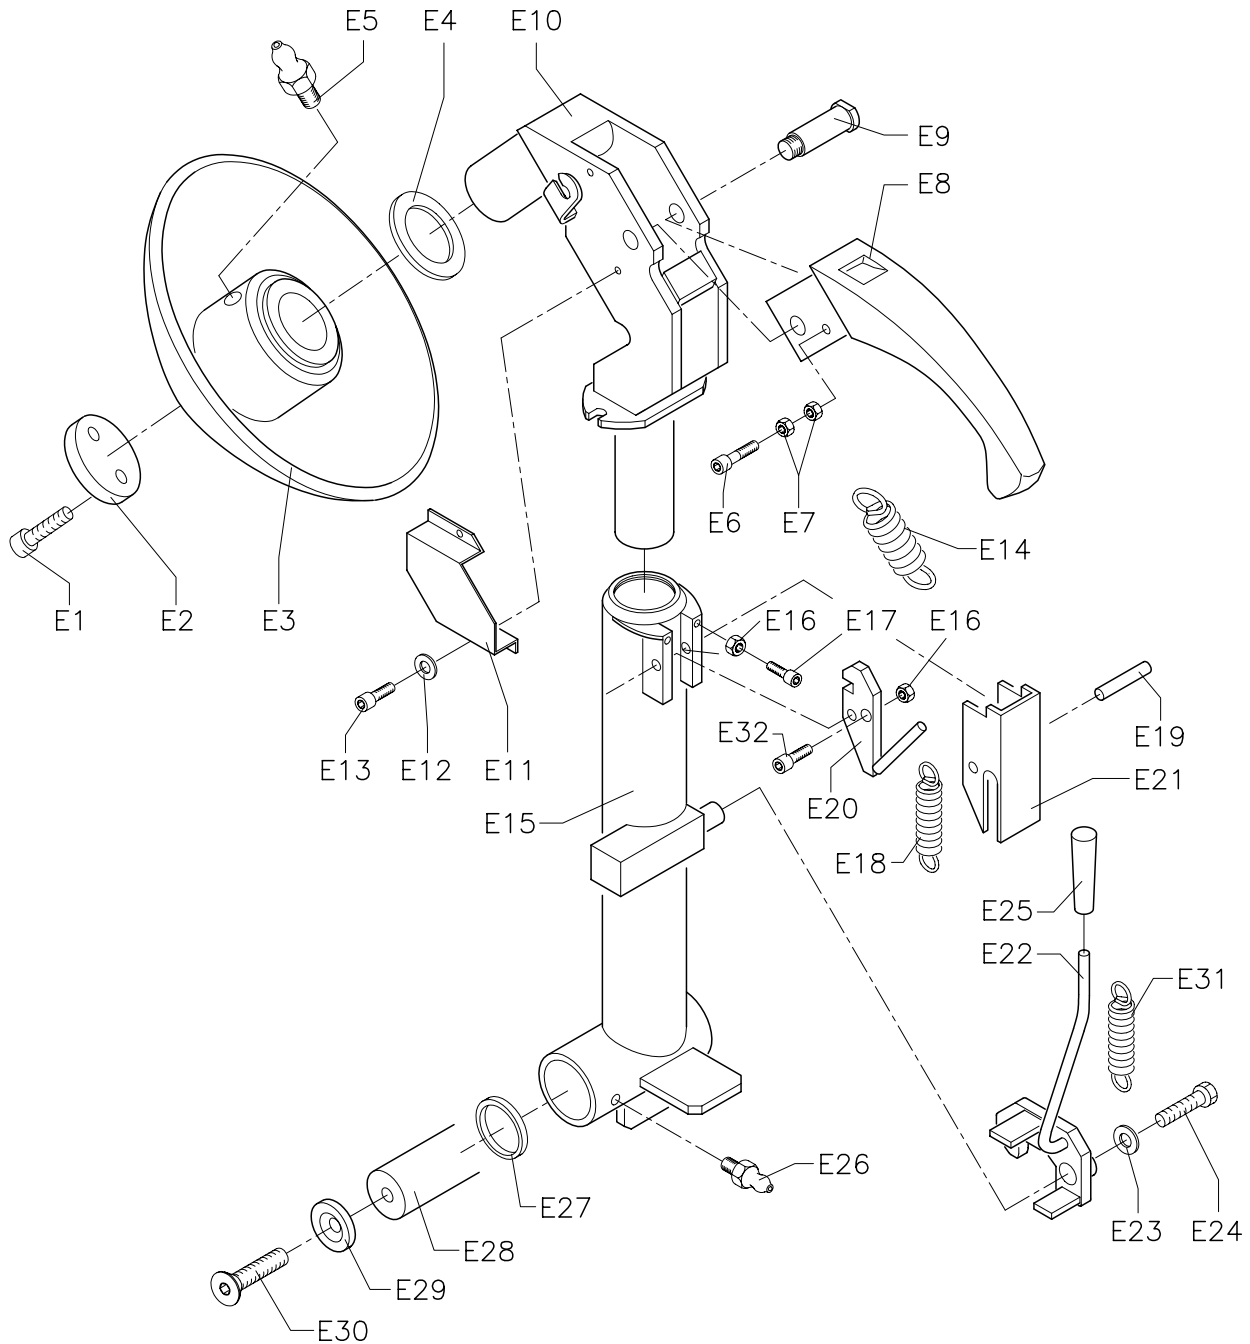

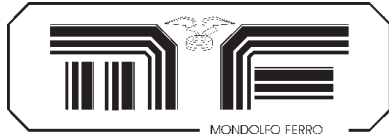

IMPORTANTE: per la richiesta dei ricambi far riferimento al codice ricambi (vedi pag. 28).
IMPORTANT: for the request of spare parts please refer to spare parts code (see page 28).
IMPORTANT: pour la demande de pièces de rechange faire référence au code des pièces de rechange (voir pages 28).
WICHTIG: für die Anforderung von Ersatzteilen die Ersatzteilcodes (siehe Seite 28) angeben.
IMPORTANTE: para pedir los repuestos remitirse al código repuestos (ver pag. 28).

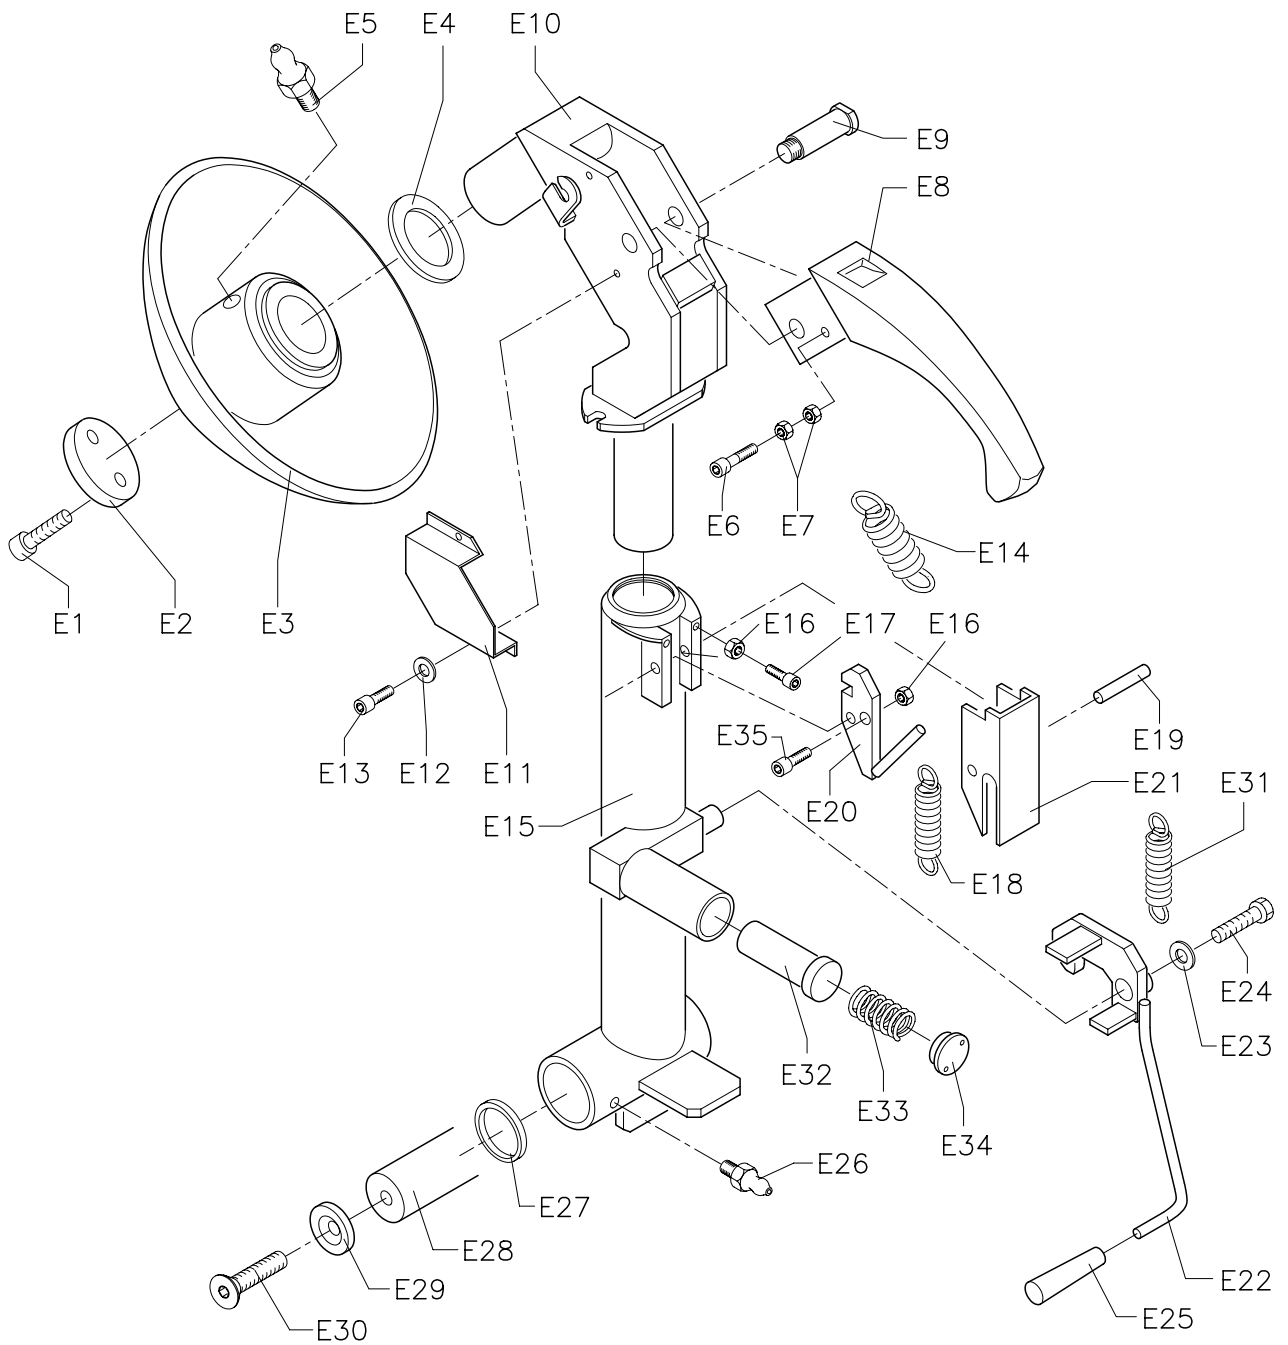


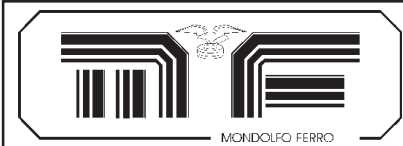


CILINDRO STRUTTURA MOBILE
MOBILE STRUCTURE CYLINDER
VERIN STRUCTURE MOBILE
ZYLINDER EWEGLICHE STRUKTUR
CILINDRO ESTRUCTURA MOVIL

TB 126 S
TB 126 D
TB 126 N
TAV. F

IMPORTANTE: per la richiesta dei ricambi far riferimento al codice ricambi (vedi pag. 29).
IMPORTANT: for the request of spare parts please refer to spare parts code (see page 29).
IMPORTANT: pour la demande de pièces de rechange faire référence au code des pièces de rechange (voir pages 29).
WICHTIG: für die Anforderung von Ersatzteilen die Ersatzteilcodes (siehe Seite 29) angeben.
IMPORTANTE: para pedir los repuestos remitirse al código repuestos (ver pag. 29).

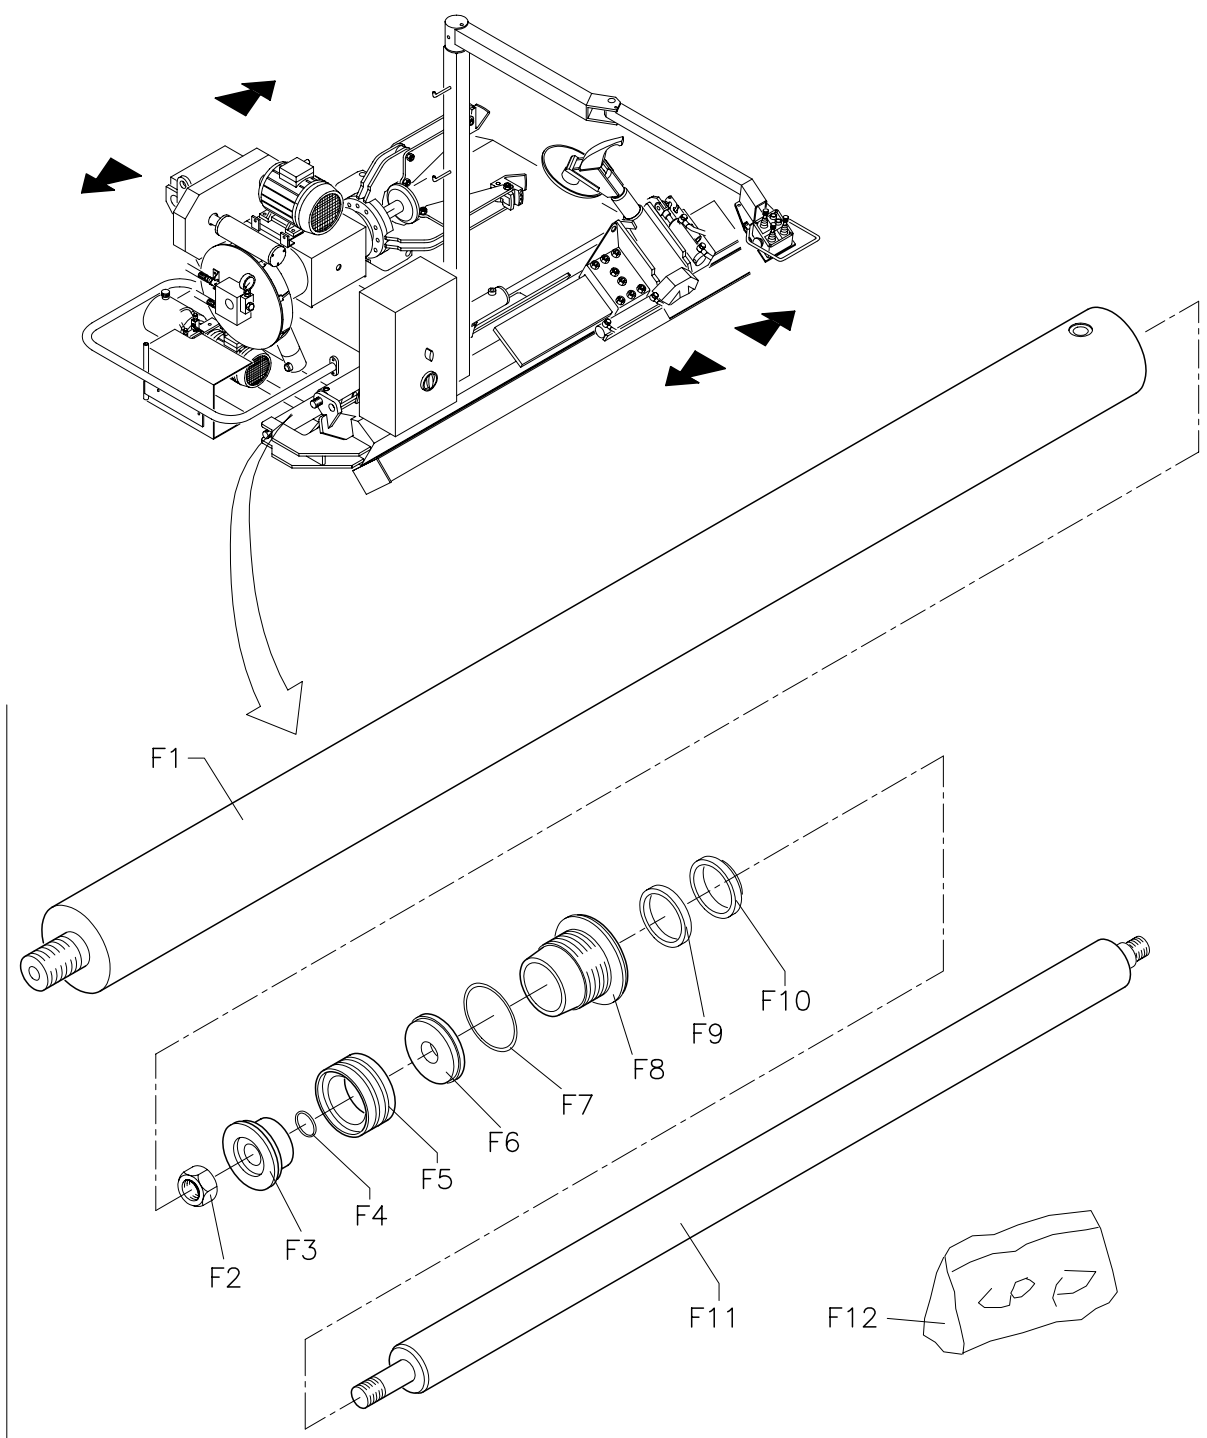


F13

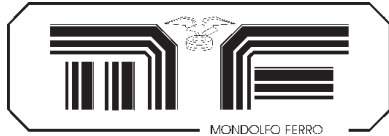


CILINDRO SOLLEVAMENTO BRACCIO MORSA
JAW ARM RAISING CYLINDER
VERIN LEVAGE BRAS MORS
HUBZYLINDER SPANNKLAUENARM
CILINDRO ELEVACIÓN BRAZO MORDAZA

TB 126 S
TB 126 D
TB 126 N
TAV. G

IMPORTANTE: per la richiesta dei ricambi far riferimento al codice ricambi (vedi pag. 29).
IMPORTANT: for the request of spare parts please refer to spare parts code (see page 29).
IMPORTANT: pour la demande de pièces de rechange faire référence au code des pièces de rechange (voir pages 29).
WICHTIG: für die Anforderung von Ersatzteilen die Ersatzteilcodes (siehe Seite 29) angeben.
IMPORTANTE: para pedir los repuestos remitirse al código repuestos (ver pag. 29).

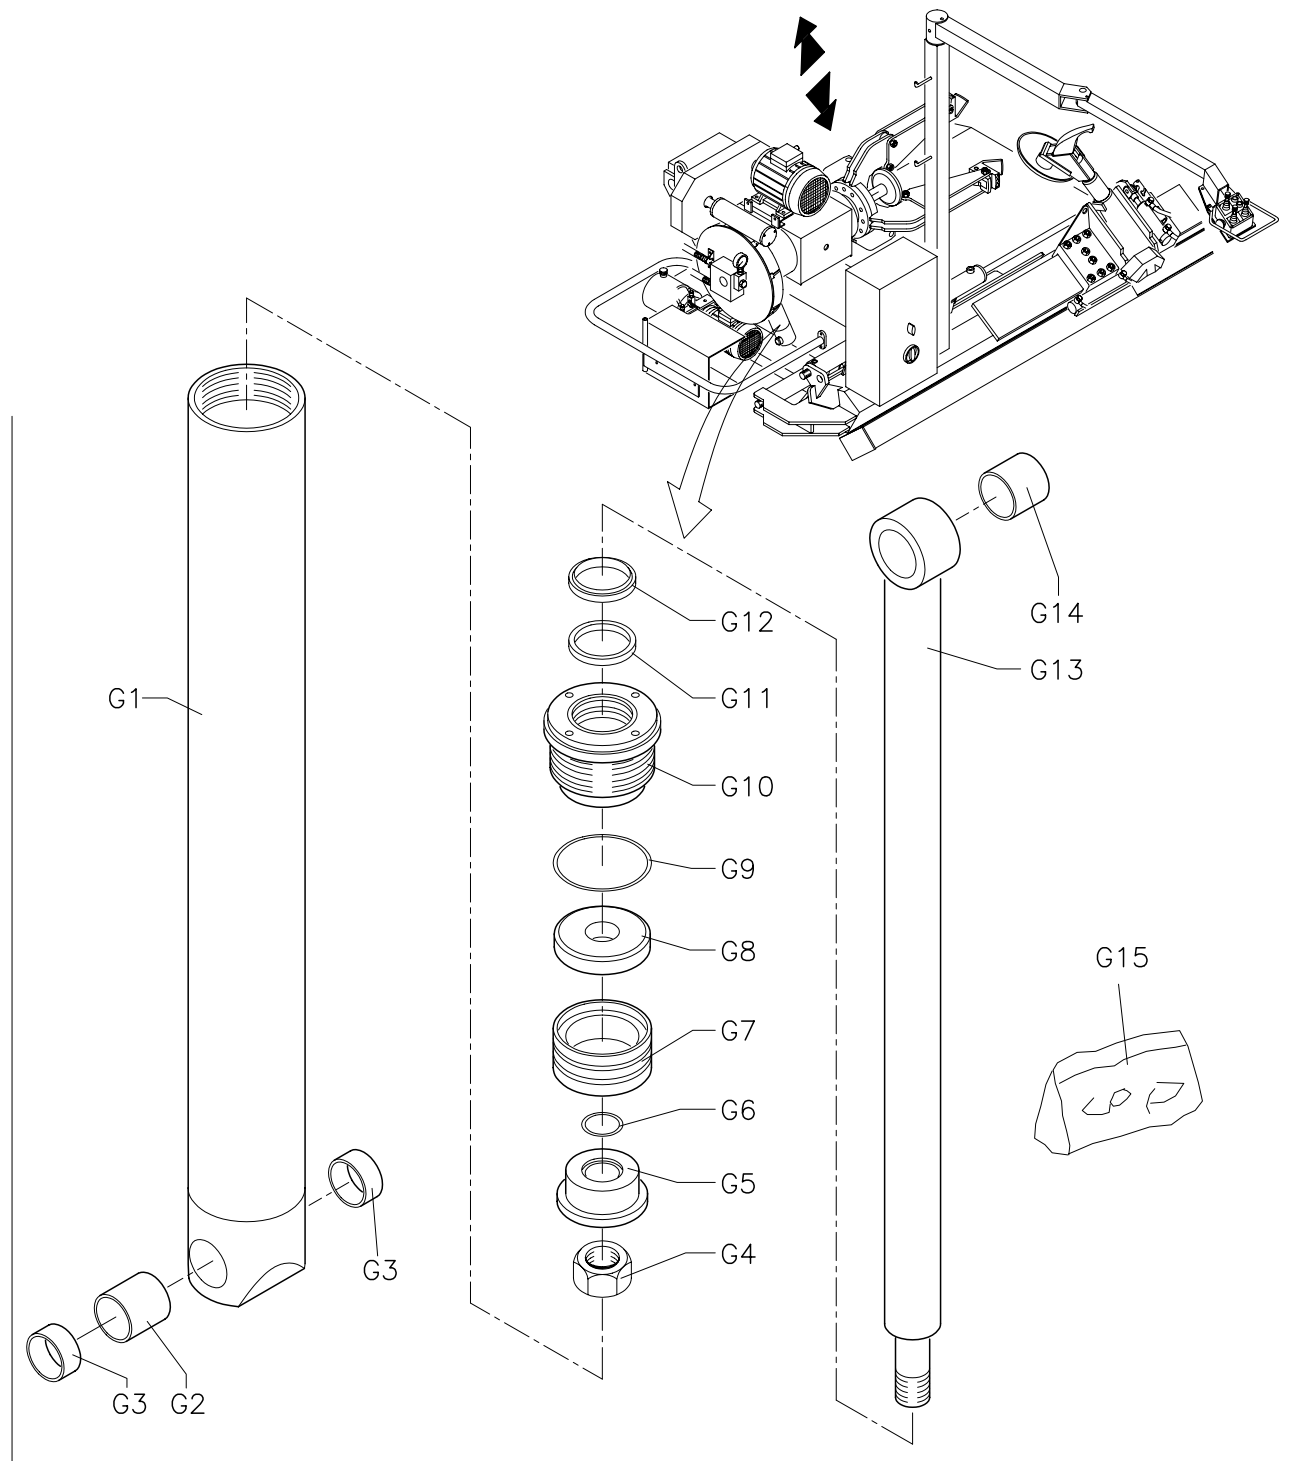

G16

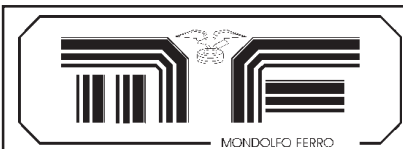

CILINDRO SOLLEVAMENTO UTENSILE
TOOL RAISING CYLINDER
VERIN LEVAGE OUTIL
ZYLINDER WERKZEUGHUB
CILINDRO ELEVACIÓN HERRAMIENTA

TB 126 S
TB 126 D

TAV. H


IMPORTANTE: per la richiesta dei ricambi far riferimento al codice ricambi (vedi pag. 30).

IMPORTANT: for the request of spare parts please refer to spare parts code (see page 30).


IMPORTANT: pour la demande de pièces de rechange faire référence au code des pièces de rechange (voir pages 30).

WICHTIG: für die Anforderung von Ersatzteilen die Ersatzteilcodes (siehe Seite 30) angeben.


IMPORTANTE: para pedir los repuestos remitirse al código repuestos (ver pag. 30).

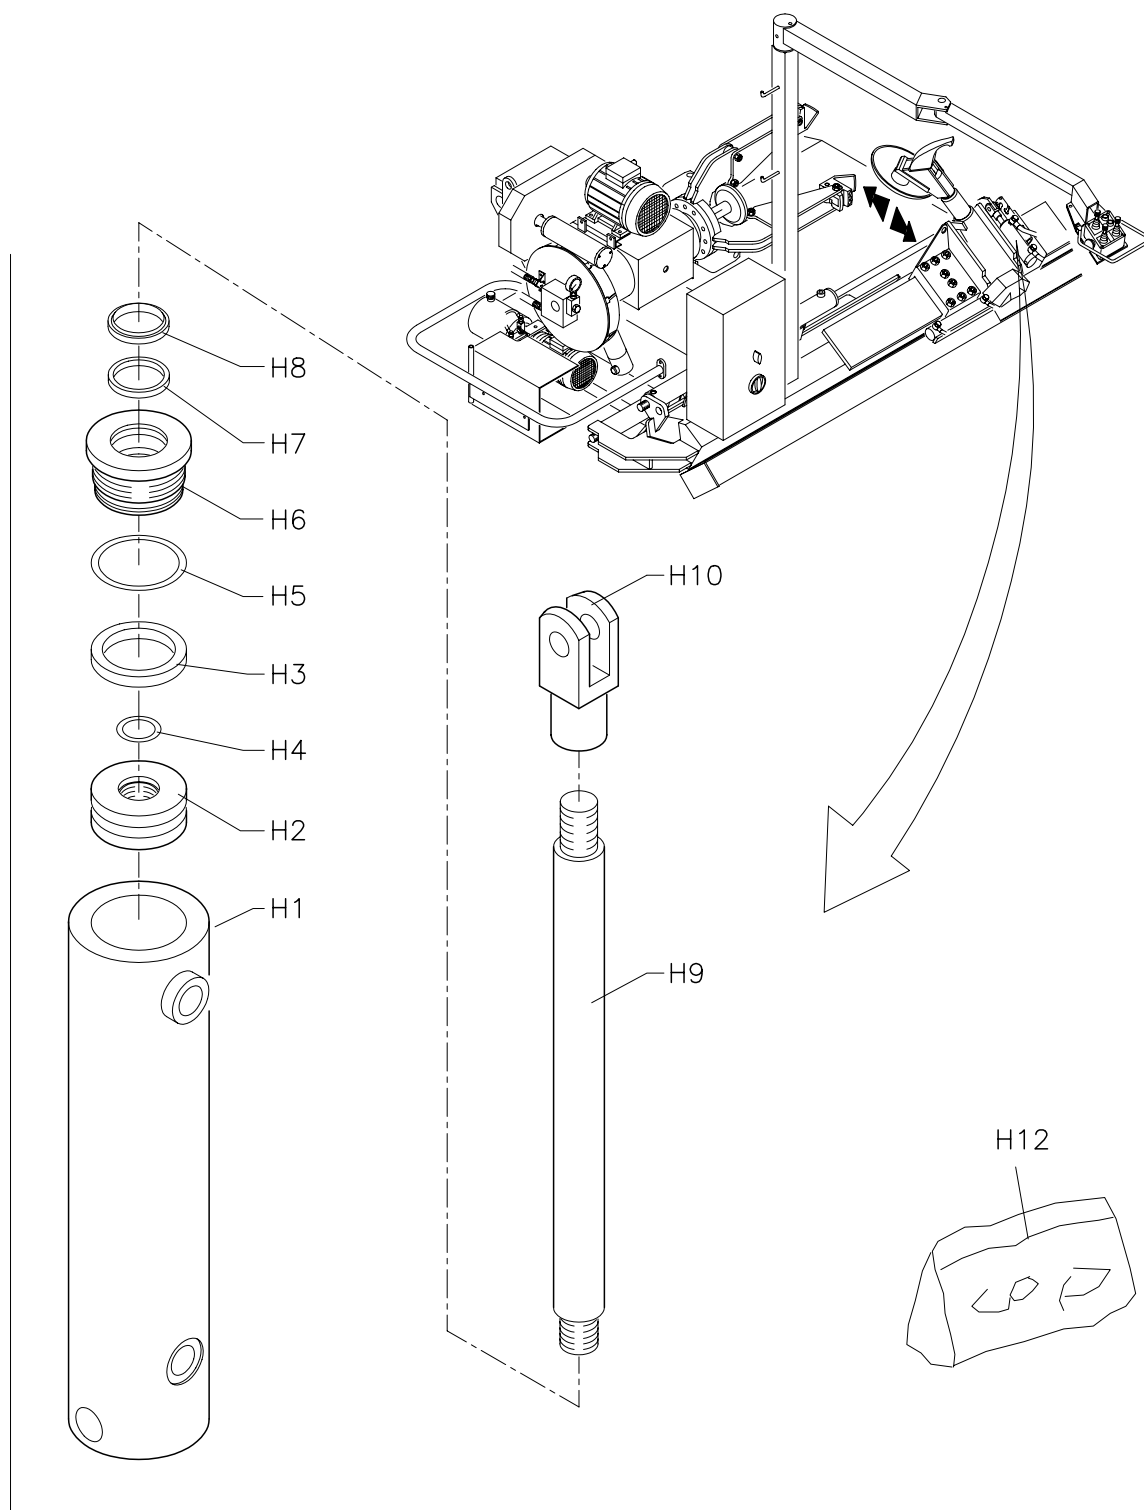


H11

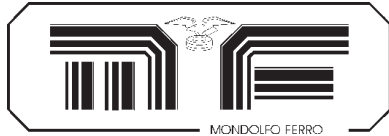

IMPORTANTE: per la richiesta dei ricambi far riferimento al codice ricambi (vedi pag. 30).
IMPORTANT: for the request of spare parts please refer to spare parts code (see page 30).
IMPORTANT: pour la demande de pièces de rechange faire référence au code des pièces de rechange (voir pages 30).
WICHTIG: für die Anforderung von Ersatzteilen die Ersatzteilcodes (siehe Seite 30) angeben.
IMPORTANTE: para pedir los repuestos remitirse al código repuestos (ver pag. 30).

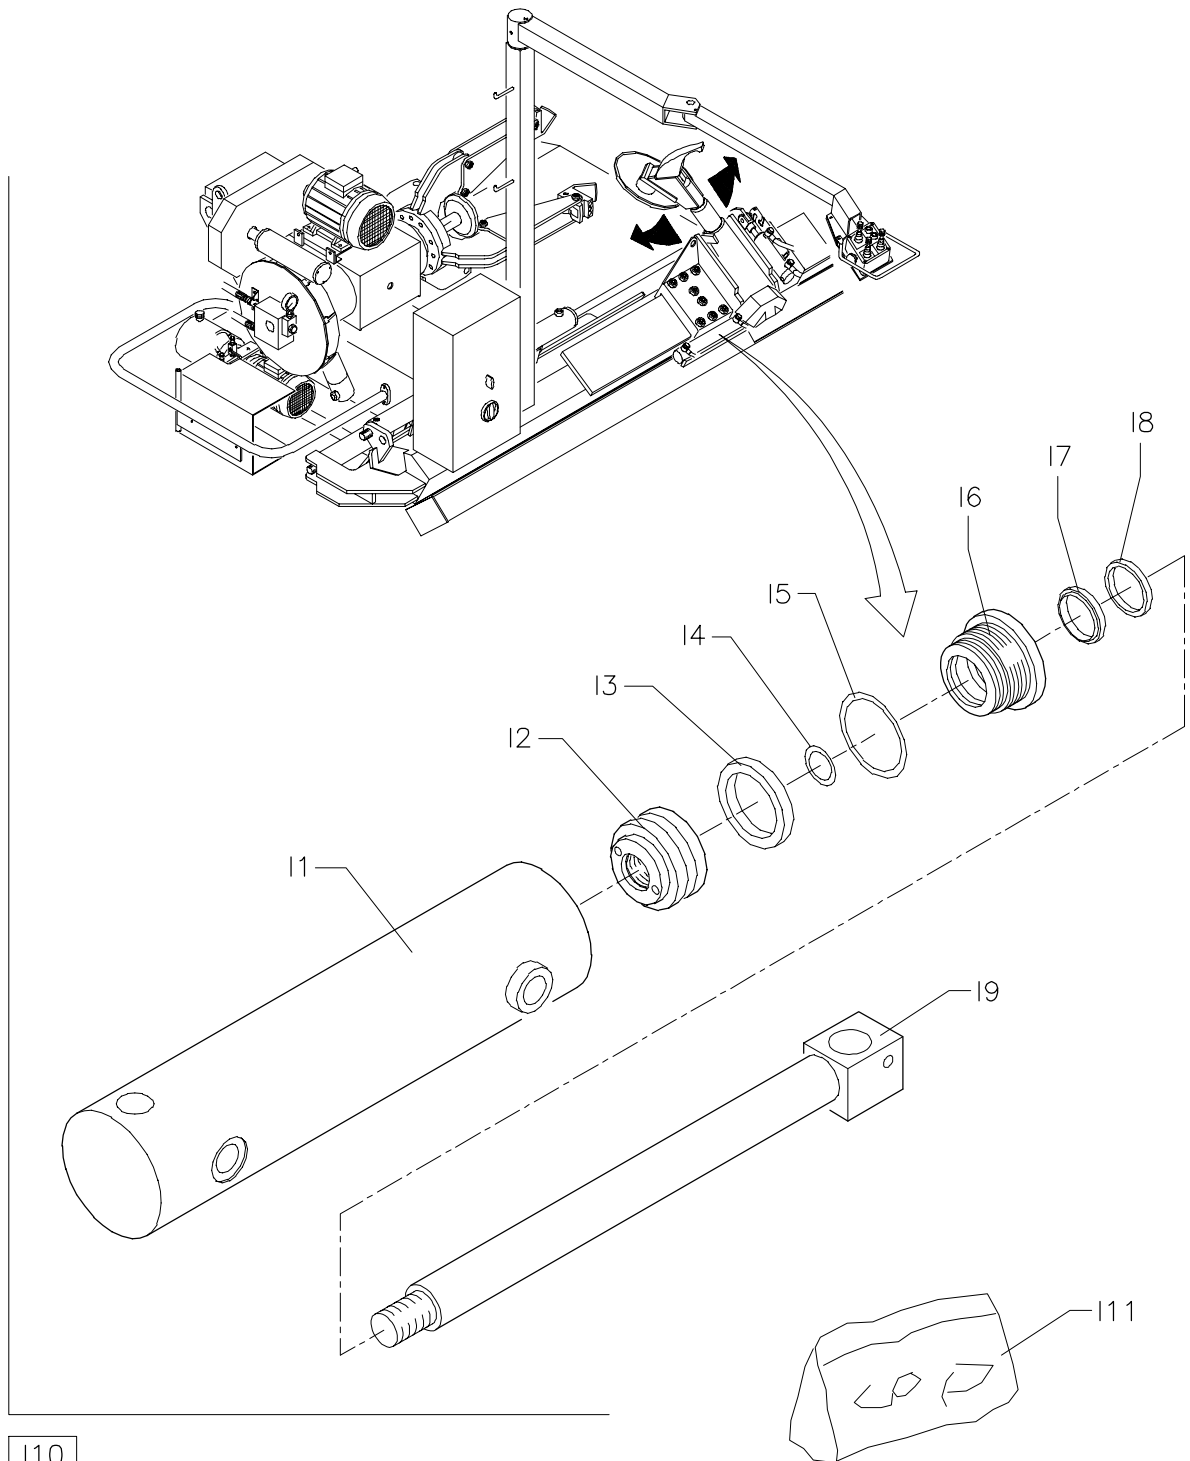


I10

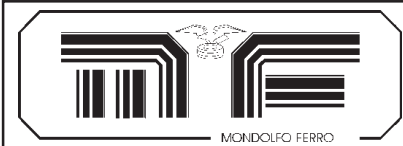


BRACCIO COMANDI
 CONTROL ARM
 BRAS DE COMMANDES
 STEUERARM
 BRAZO DE MANDOS

TB 126 S
 TB 126 D
 TB 126 N
TAV. L

IMPORTANTE: per la richiesta dei ricambi far riferimento al codice ricambi (vedi pag. 31).
IMPORTANT: for the request of spare parts please refer to spare parts code (see page 31).
IMPORTANT: pour la demande de pièces de rechange faire référence au code des pièces de rechange (voir pages 31).
WICHTIG: für die Anforderung von Ersatzteilen die Ersatzteilcodes (siehe Seite 31) angeben.
IMPORTANTE: para pedir los repuestos remitirse al código repuestos (ver pag. 31).

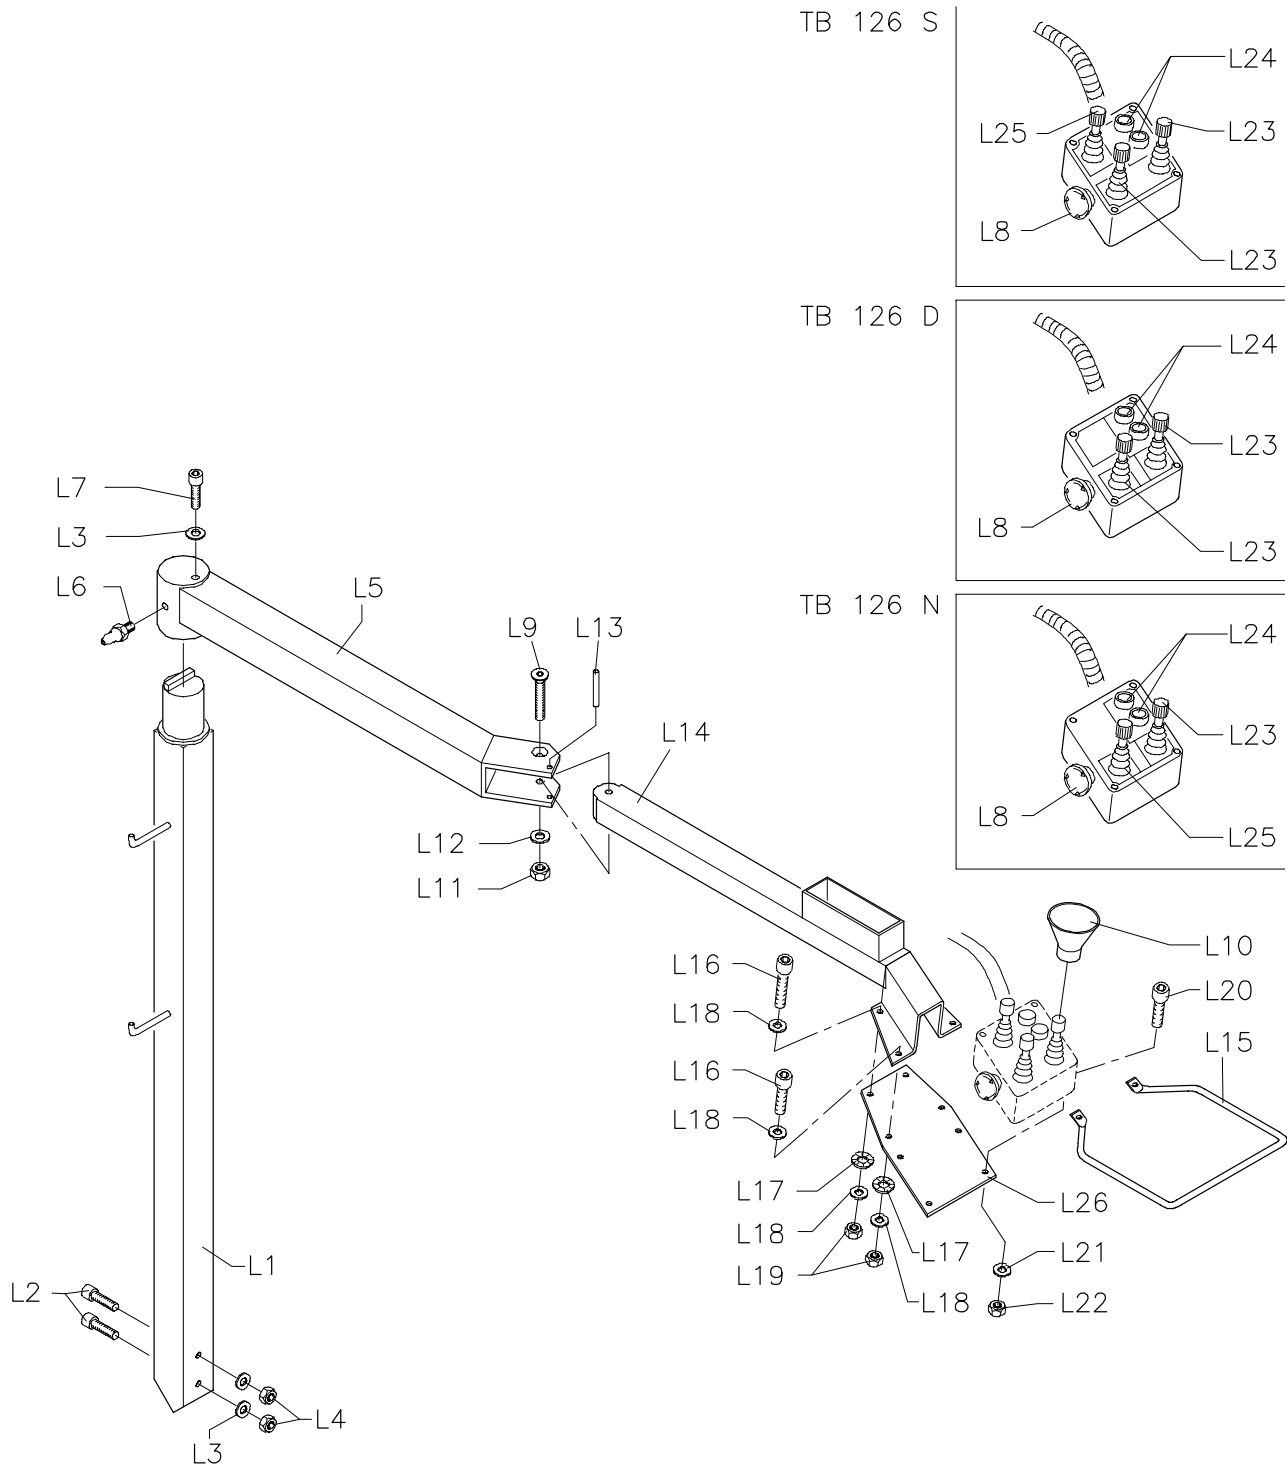


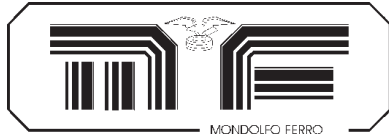


RIDUTTORE MORSA
GEAR BOX FOR CHUCKING DEVICE
REDUCTEUR MORS
UNTERSETZUNGSGETRIEBE DER SPANNUNG
REDUCTOR AGARRAS

TB 126 S
TB 126 D
TB 126 N
TAV. M

IMPORTANTE: per la richiesta dei ricambi far riferimento al codice ricambi (vedi pag. 32).
IMPORTANT: for the request of spare parts please refer to spare parts code (see page 32).
IMPORTANT: pour la demande de pièces de rechange faire référence au code des pièces de rechange (voir pages 32).
WICHTIG: für die Anforderung von Ersatzteilen die Ersatzteilcodes (siehe Seite 32) angeben.
IMPORTANTE: para pedir los repuestos remitirse al código repuestos (ver pag. 32).

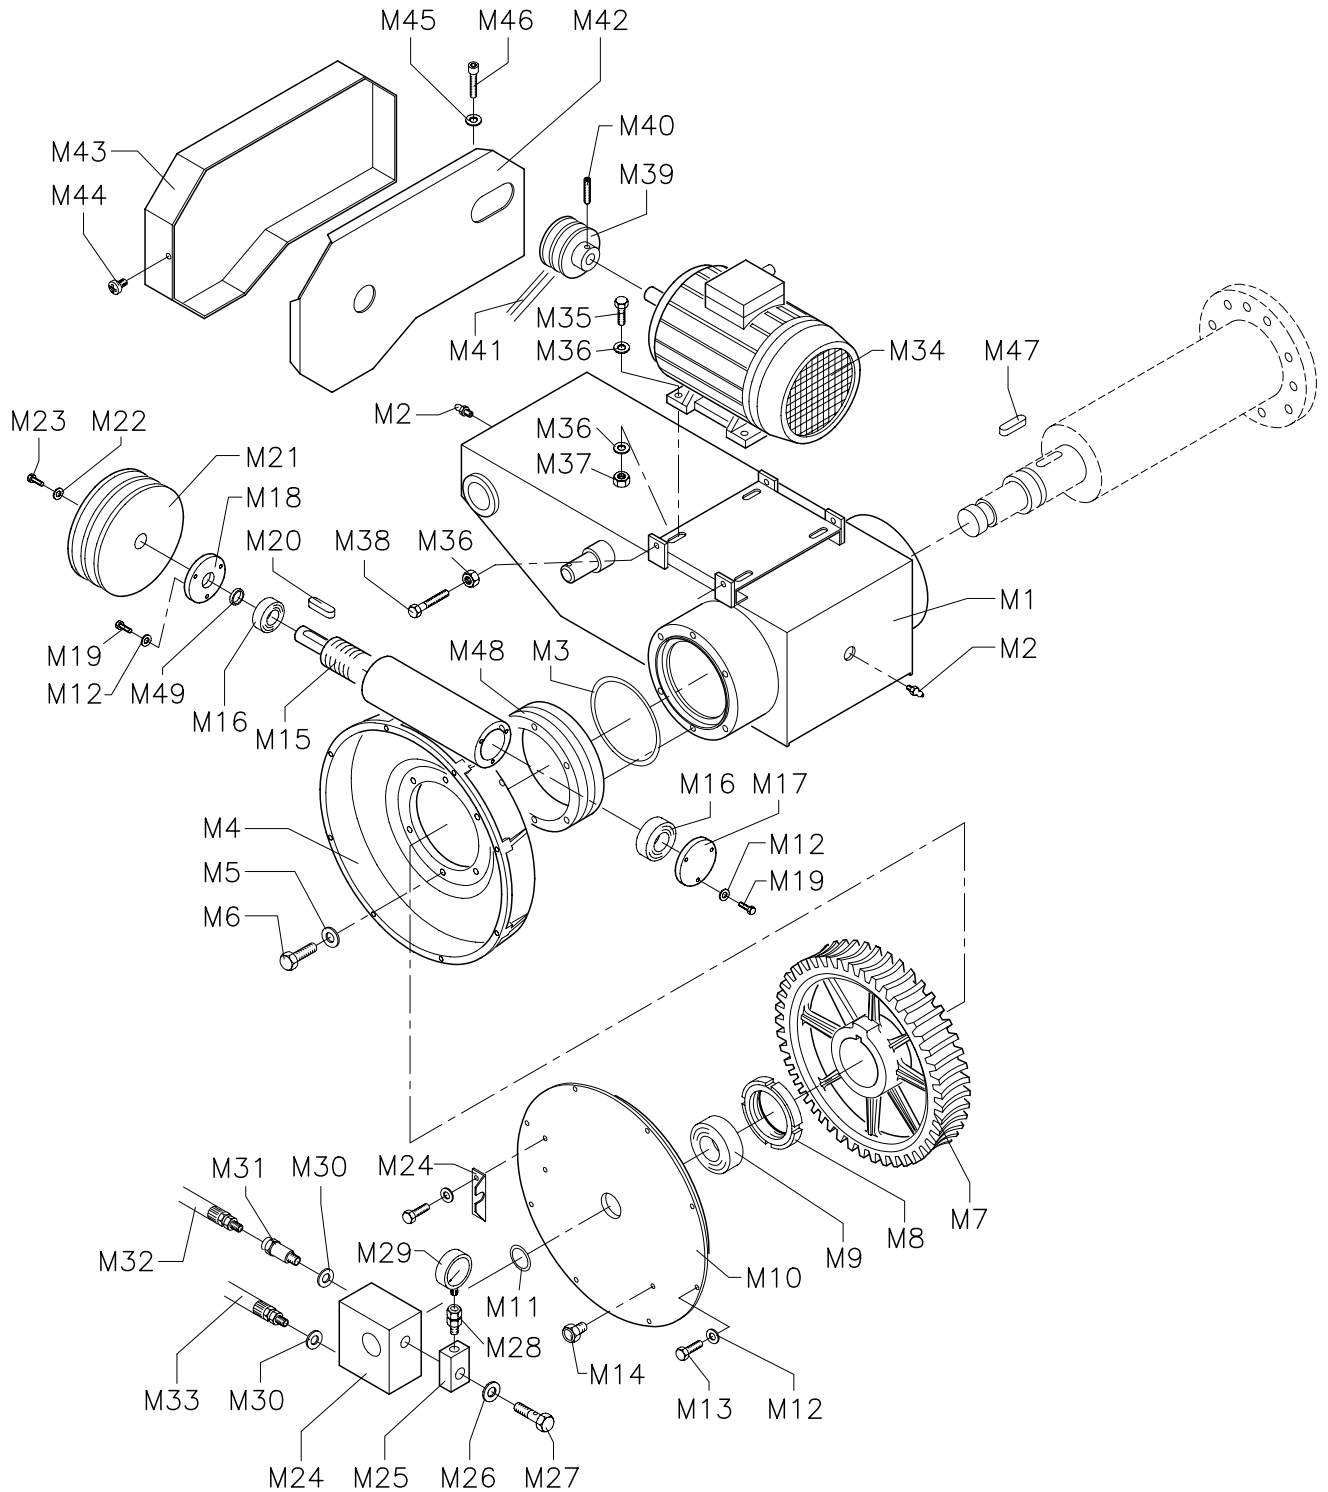


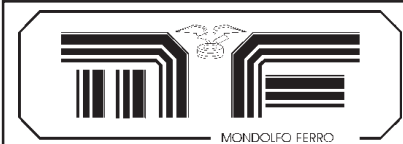


MORSA
JAW
MORS
SPANNKLAUEN
MORDAZA

TB 126 S
TB 126 D
TB 126 N
TAV. N

IMPORTANTE: per la richiesta dei ricambi far riferimento al codice ricambi (vedi pag. 33).
IMPORTANT: for the request of spare parts please refer to spare parts code (see page 33).
IMPORTANT: pour la demande de pièces de rechange faire référence au code des pièces de rechange (voir pages 33).
WICHTIG: für die Anforderung von Ersatzteilen die Ersatzteilcodes (siehe Seite 33) angeben.
IMPORTANTE: para pedir los repuestos remitirse al código repuestos (ver pag. 33).

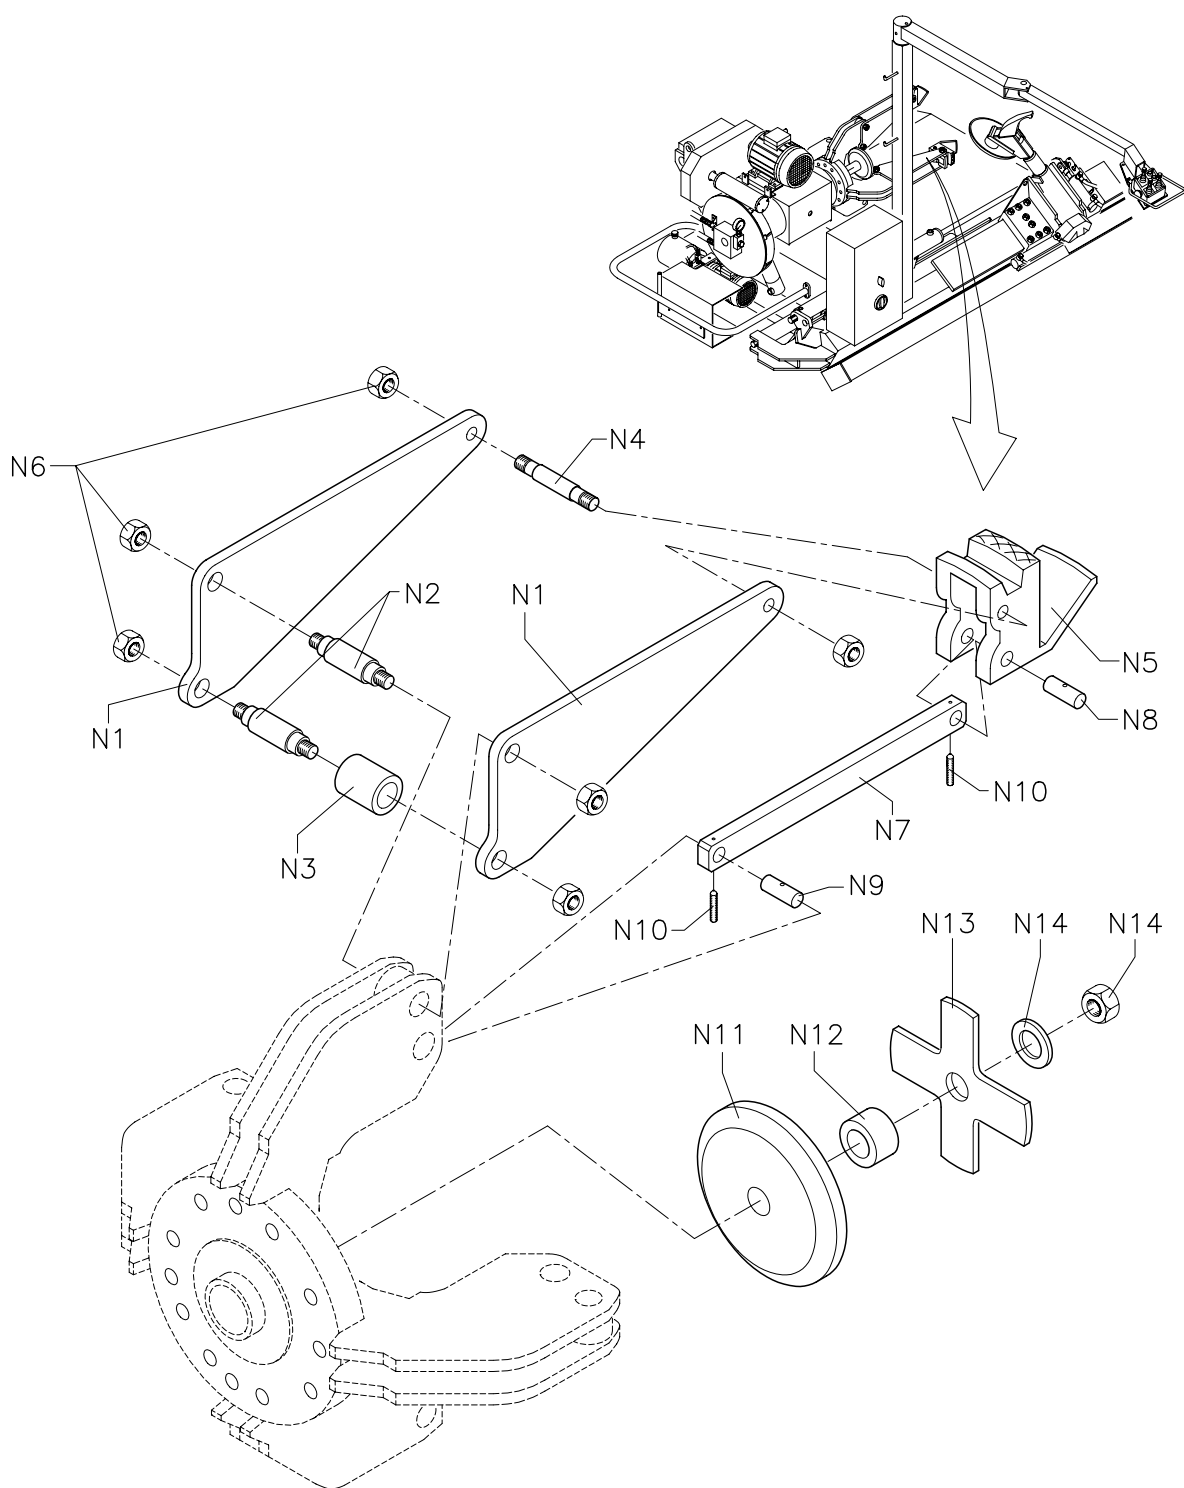

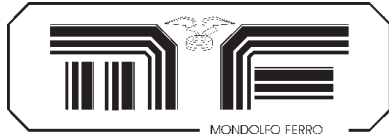

CILINDRO MORSA
JAW CYLINDER
VERIN MORS
SPANNKLAUENZYLINDER
CILINDRO MORDAZA

TB 126 S
TB 126 D
TB 126 N

TAV. O


IMPORTANTE: per la richiesta dei ricambi far riferimento al codice ricambi (vedi pag. 34).


IMPORTANT: for the request of spare parts please refer to spare parts code (see page 34).

IMPORTANT: pour la demande de pièces de rechange faire référence au code des pièces de rechange (voir pages 34).

WICHTIG: für die Anforderung von Ersatzteilen die Ersatzteilcodes (siehe Seite 34) angeben.

IMPORTANTE: para pedir los repuestos remitirse al código repuestos (ver pag. 34).

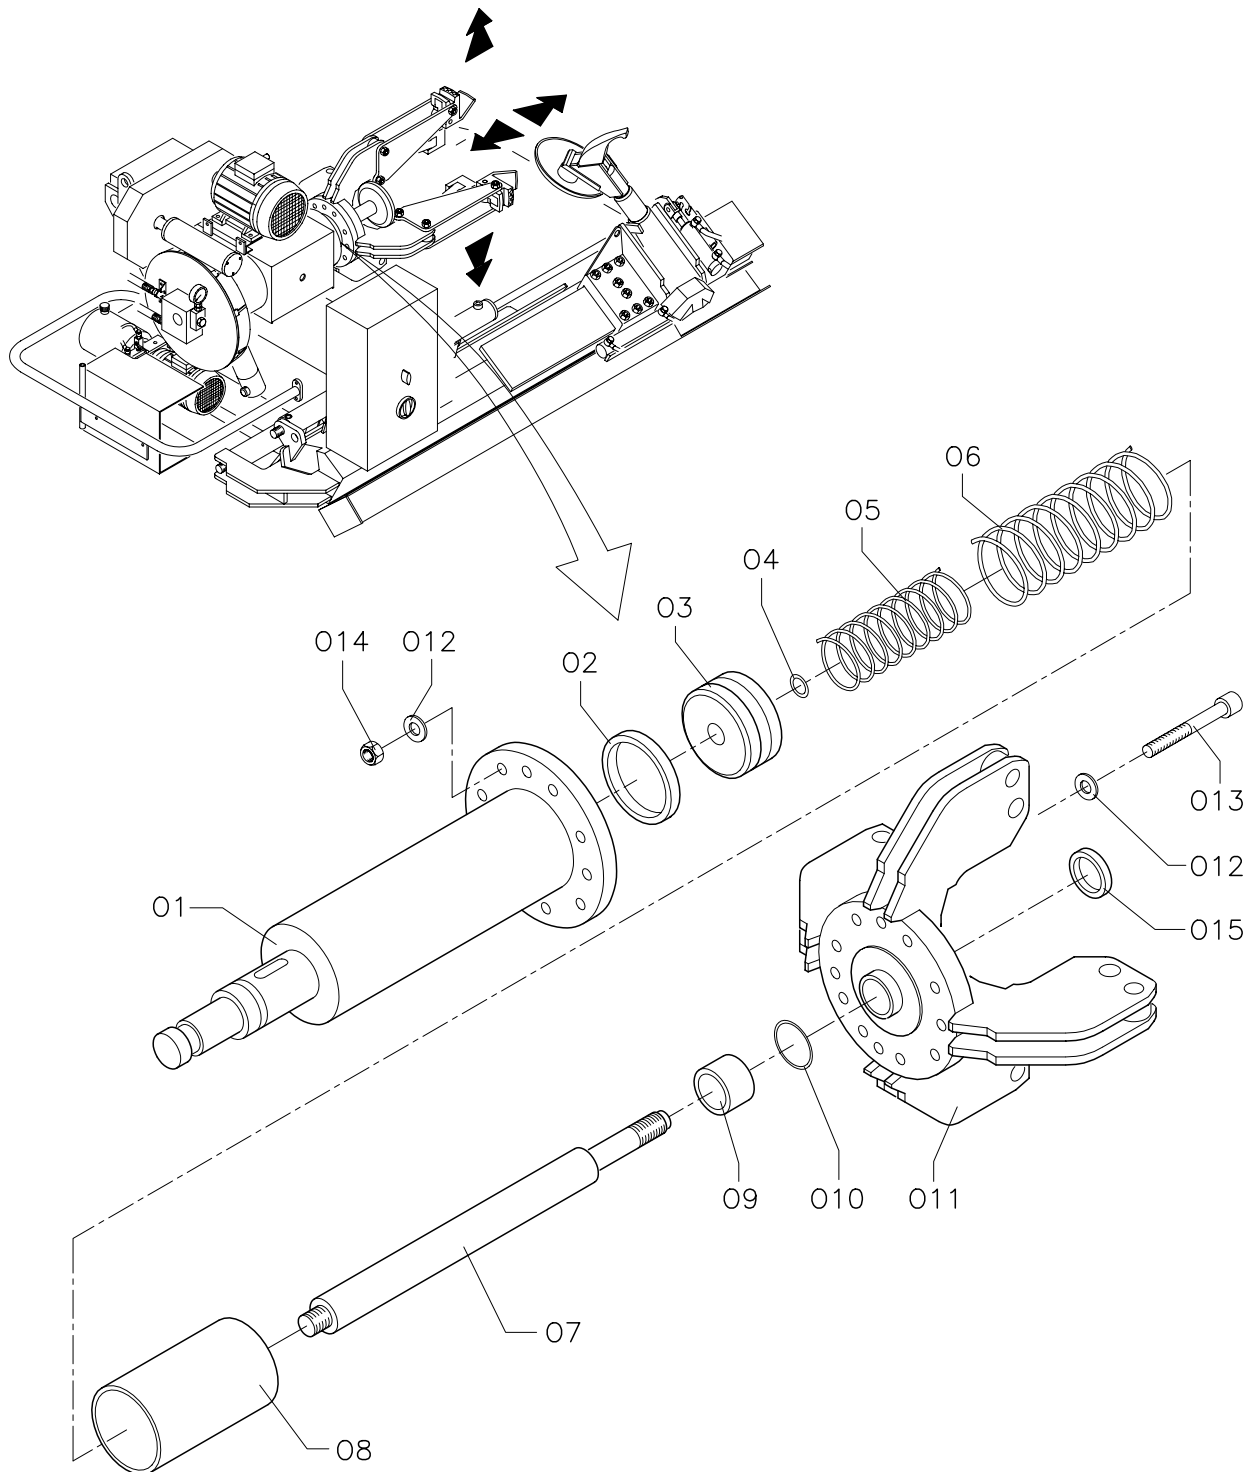


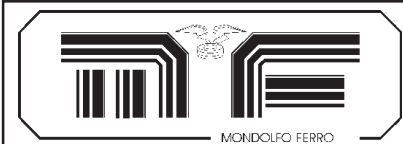


SCHEMA IDRAULICO
HYDRAULIC SYSTEM
INSTALLATION HYDRAULIQUE
HYDRAULIKANLAGE
ENSTALACION HIDRAULICO


TB 126 S
TB 126 D
TB 126 N
TAV. P


IMPORTANTE: per la richiesta dei ricambi far riferimento al codice ricambi (vedi pag. 34).
IMPORTANT: for the request of spare parts please refer to spare parts code (see page 34).
IMPORTANT: pour la demande de pièces de rechange faire référence au code des pièces de rechange (voir pages 34).
WICHTIG: für die Anforderung von Ersatzteilen die Ersatzteilcodes (siehe Seite 34) angeben.
IMPORTANTE: para pedir los repuestos remitirse al código repuestos (ver pag. 34).

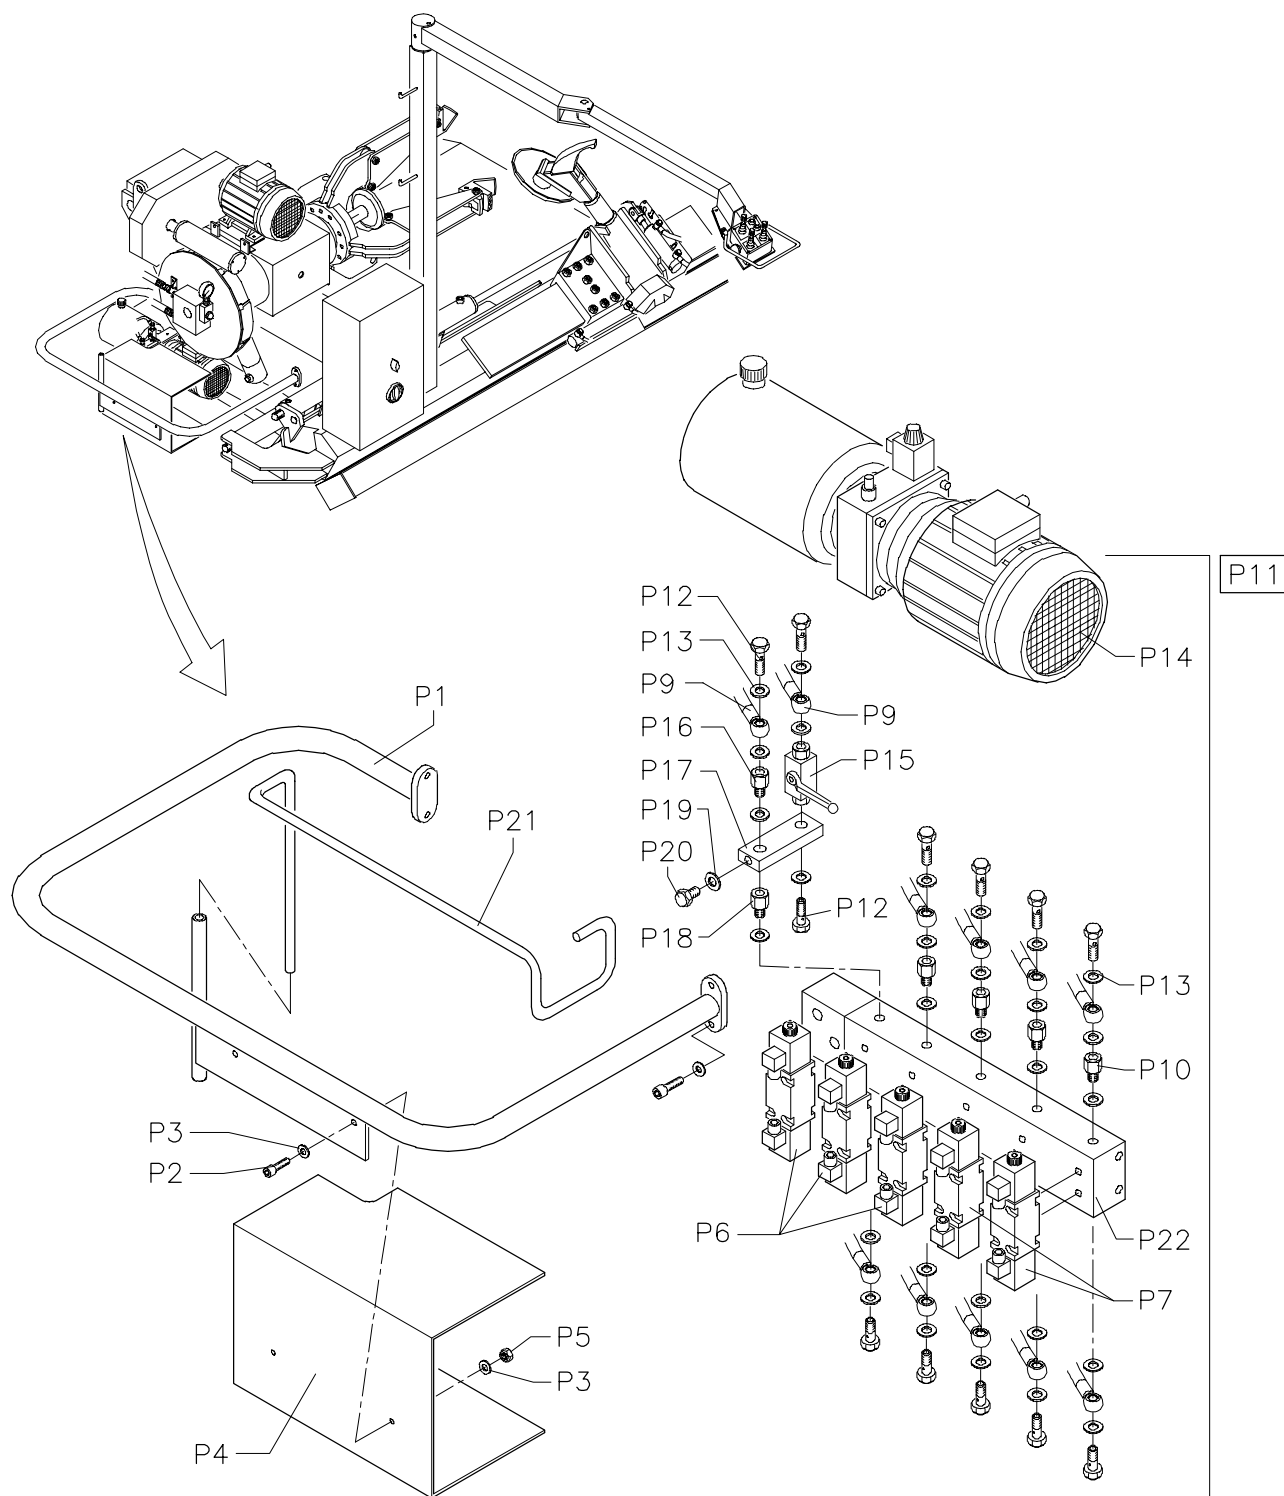

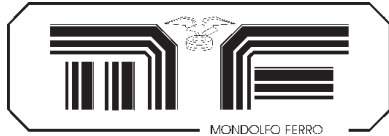


IMPORTANTE: per la richiesta dei ricambi far riferimento al codice ricambi (vedi pag. 35).
IMPORTANT: for the request of spare parts please refer to spare parts code (see page 35).
IMPORTANT: pour la demande de pièces de rechange faire référence au code des pièces de rechange (voir pages 35).
WICHTIG: für die Anforderung von Ersatzteilen die Ersatzteilcodes (siehe Seite 35) angeben.
IMPORTANTE: para pedir los repuestos remitirse al código repuestos (ver pag. 35).

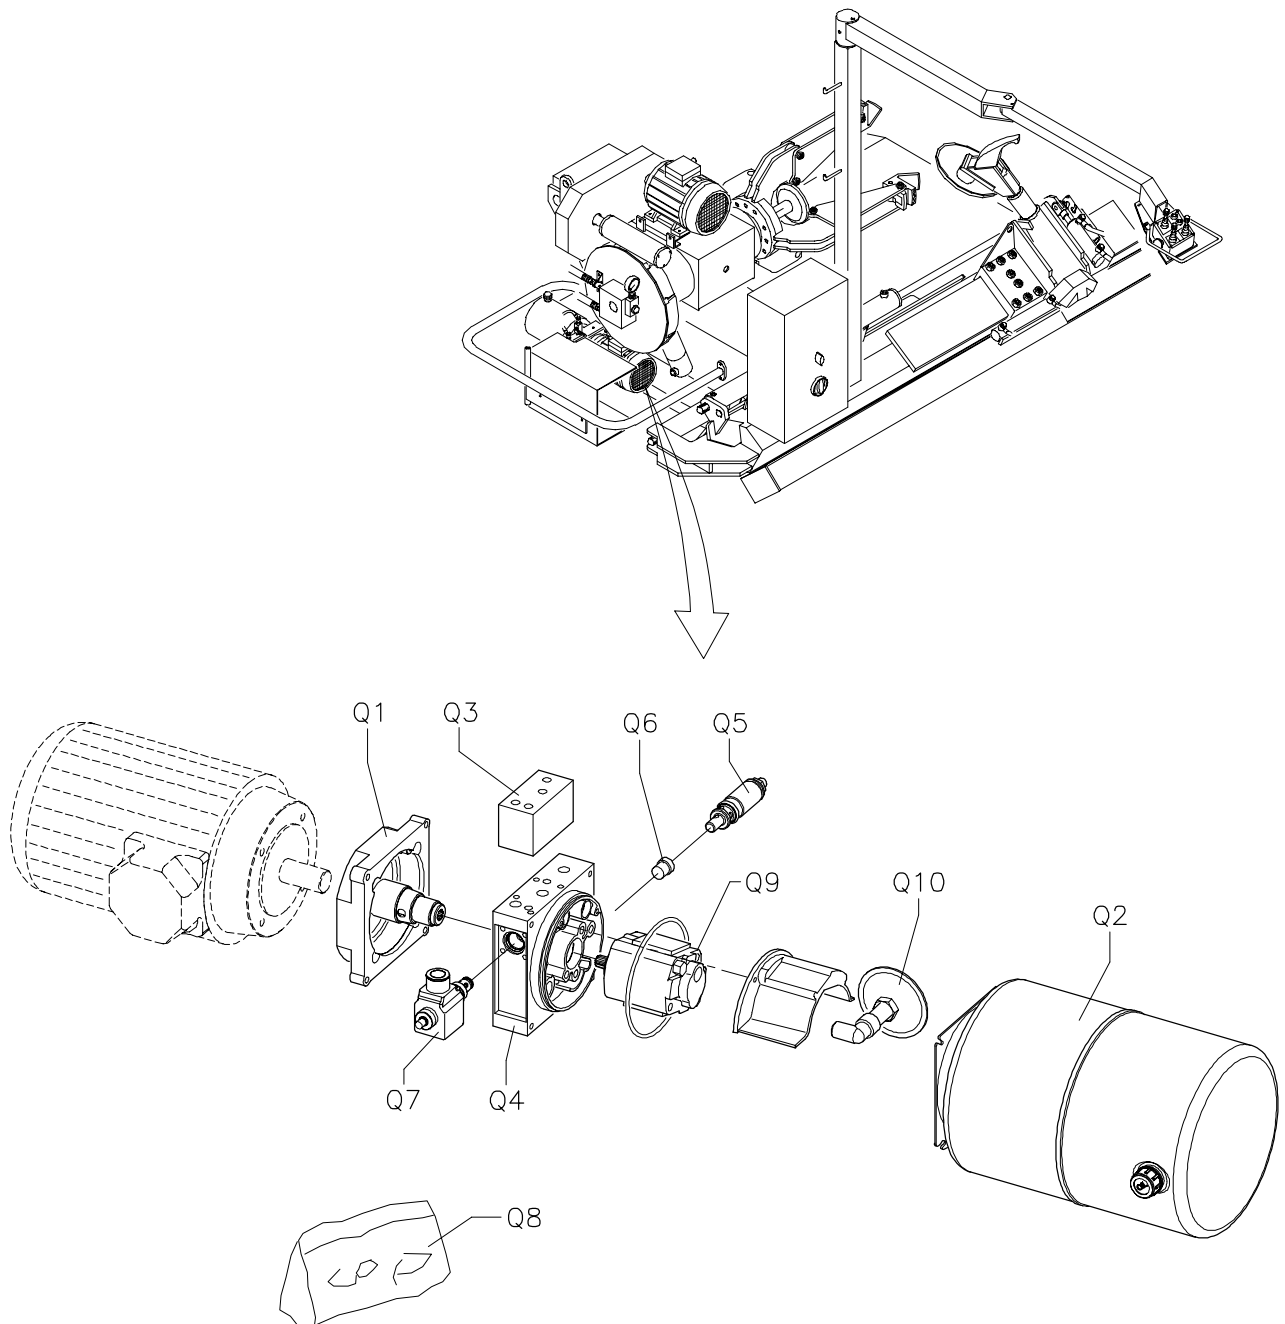


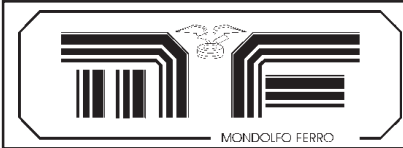


IMPORTANTE: per la richiesta dei ricambi far riferimento al codice ricambi (vedi pag. 36).
IMPORTANT: for the request of spare parts please refer to spare parts code (see page 36).
IMPORTANT: pour la demande de pièces de rechange faire référence au code des pièces de rechange (voir pages 36).
WICHTIG: für die Anforderung von Ersatzteilen die Ersatzteilcodes (siehe Seite 36) angeben.
IMPORTANTE: para pedir los repuestos remitirse al código repuestos (ver pag. 36).

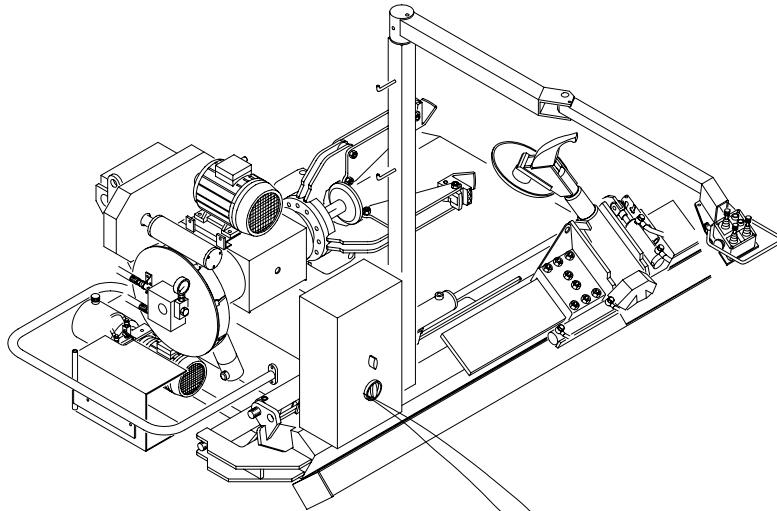



R12

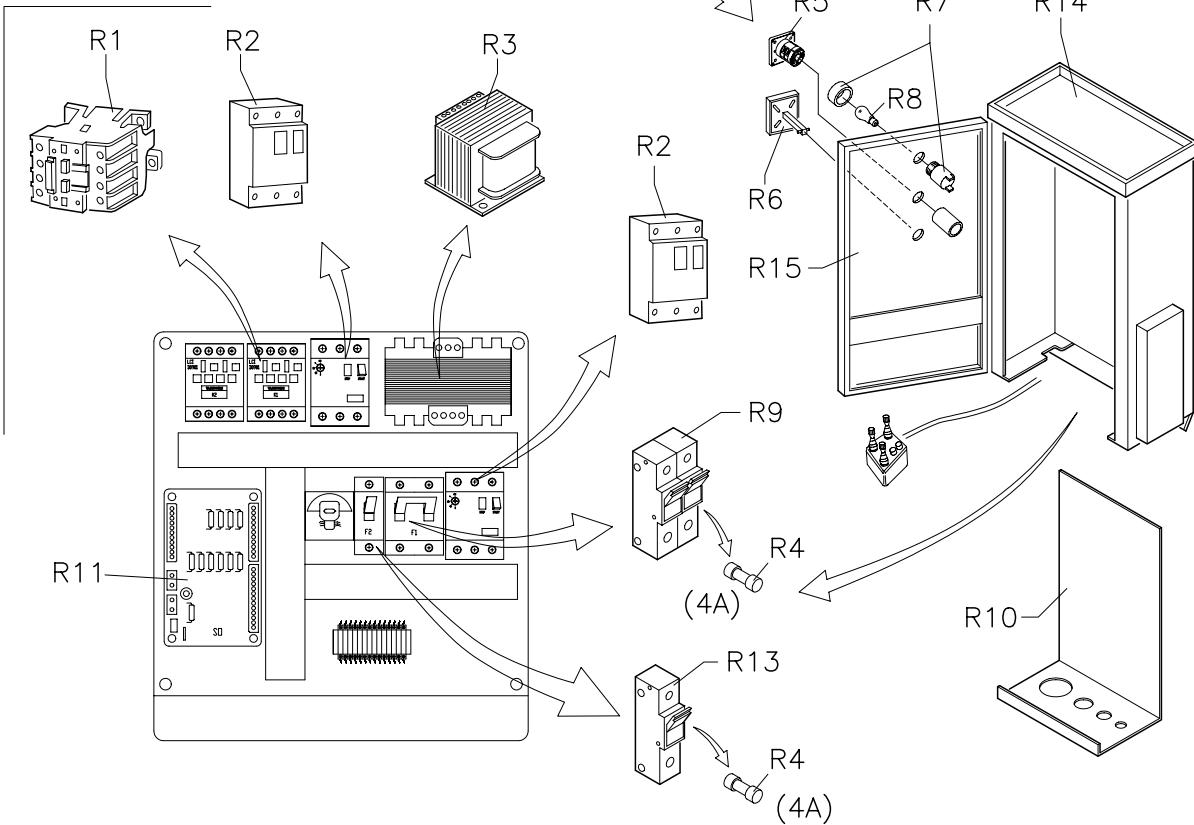

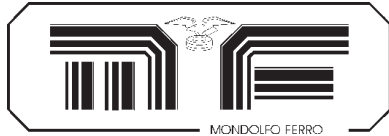

IMPORTANTE: per la richiesta dei ricambi far riferimento al codice ricambi (vedi pag. 36).
IMPORTANT: for the request of spare parts please refer to spare parts code (see page 36).
IMPORTANT: pour la demande de pièces de rechange faire référence au code des pièces de rechange (voir pages 36).
WICHTIG: für die Anforderung von Ersatzteilen die Ersatzteilcodes (siehe Seite 36) angeben.
IMPORTANTE: para pedir los repuestos remitirse al código repuestos (ver pag. 36).

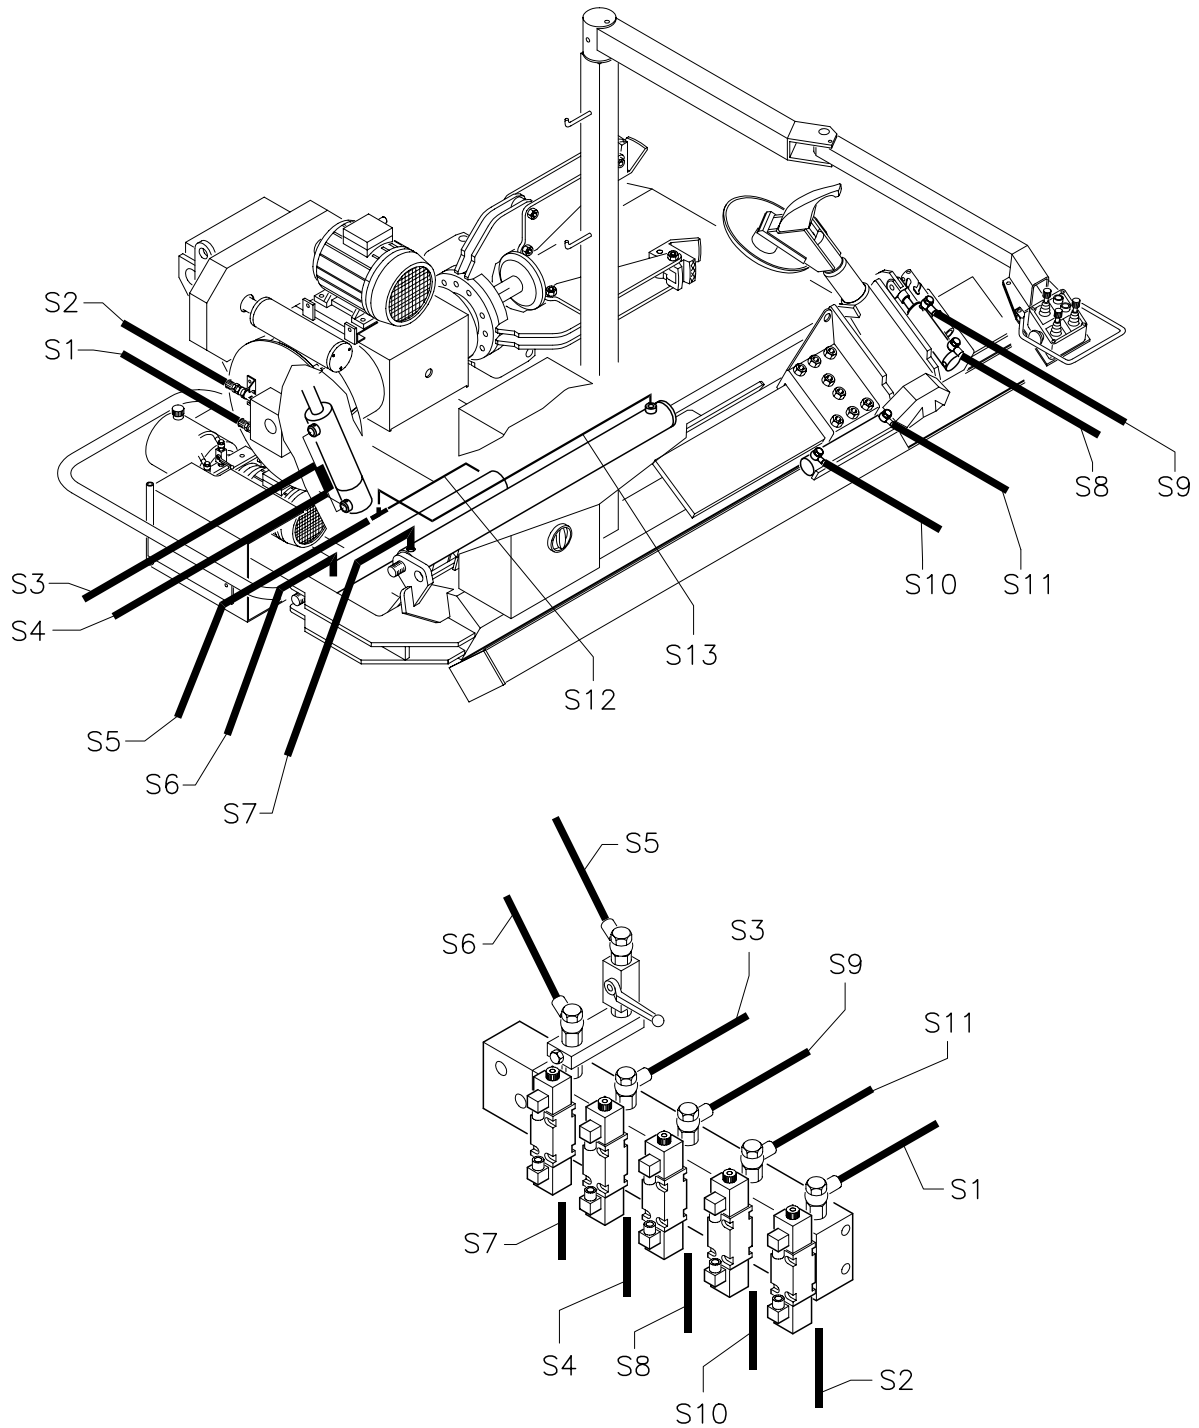

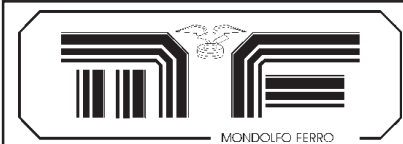

SCHEMA COLLEGAMENTO TUBAZIONI IDRAULICHE
HYDRAULIC PIPING CONNECTION DIAGRAM
SCHEMA ASSEMBLAGES TUYAUTERIES HYD.
ANSCHLÜßPLAN HYDRAULISCHE LITUNGEN
ESQUEMA DE CONEXIONES TUBERIA HID.

TB 126 N

TAV. T

IMPORTANTE: per la richiesta dei ricambi far riferimento al codice ricambi (vedi pag. 37).

IMPORTANT: for the request of spare parts please refer to spare parts code (see page 37).

IMPORTANT: pour la demande de pièces de rechange faire référence au code des pièces de rechange (voir pages 37).

WICHTIG: für die Anforderung von Ersatzteilen die Ersatzteilcodes (siehe Seite 37) angeben.

IMPORTANTE: para pedir los repuestos remitirse al código repuestos (ver pag. 37).

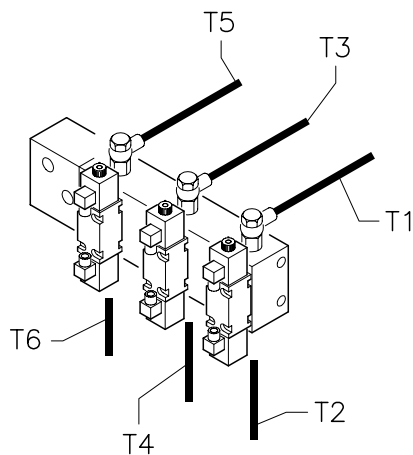
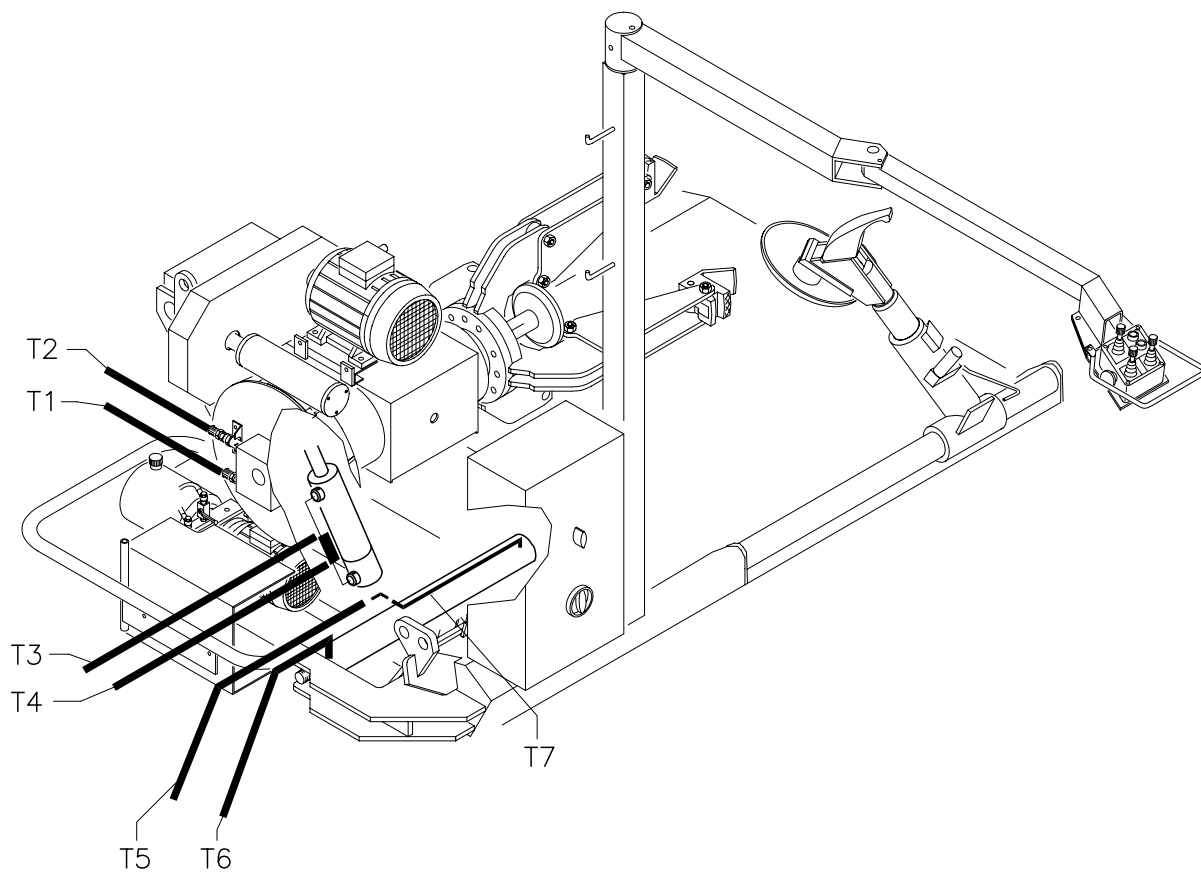




TABELLA RICAMBI
SPARE PARTS CODE
TABLE PIÈCES DE RECHANGE
ERSATZTEILLISTE
TABLA REPUESTOS

TB 126 S
TB 126 D
TB 126 N

Posizione Position Position Position Posicion	Codice ricambio Spare parts code Code rechanger Ersatzteilcode Codigo repuesto	Descrizione Description Description Beschreibung Descripción	Posizione Position Position Position Posicion	Codice ricambio Spare parts code Code rechanger Ersatzteilcode Codigo repuesto	Descrizione Description Description Beschreibung Descripción
TAV. A			A24	2-00213	RONDELLA PIANA M10 UNI 6592 FLAT WASHER M10 UNI 6592
A1	36022344	BASAMENTO TB 126 S – D BASE TB 126 S – D	A25	2-01019	DADO AUT. A M10 PG UNI 7473 LOCK-NUT A M10 PG UNI 7473
A2	36022374	BASAMENTO TB 126 N BASE TB 126 N	A26	80162056	GRANO M12x16 UNI 5923 12-9 STUD-BOLT M12x16 UNI 5923 12-9
A3	36022397	STRUTTURA MOBILE MOBILE STRUCTURE	A27	2-91640	DADO B M12 PG UNI 5589 NUT B M12 PG UNI 5589
A4	31110199	CILINDRO BRACCIO MOBILE MOBILE ARM CYLINDER	A28	86200005	VITE IDRAULICA 1/4" G HYDRAULIC SCREW 1/4" G
A5	32021979	CILINDRO CYLINDER	A29	86500020	GUARNIZIONE 1/4" RR 13 GASKET 1/4" RR 13
A6	36022631	FORCELLA RUOTA WHEEL FORK	A30	86200121	RACCORDO IDRAULICO 1/4" TUBO 10 TN 111 HYDRAULIC UNION 1/4" HOSE 10 TN 111
A7	35022635	RUOTA WHEEL	A31	36021388	TUBO IDRAULICO HYDRAULIC HOSE
A8	33022634	BOCCOLA BUSHING	A32	33016158	RACCORDO IDRAULICO HYDRAULIC UNION
A9	2-02648	VITE TCCE M12x50 UNI 5931 8.8 BOLT TCCE M12x50 UNI 5931	A33	86990058	VALVOLA DI RITEGNO CHECK VALVE
A10	33022649	PERNO FULCRO BRACCIO MOBILE MOBILE ARM FULCRUM PIN	A34	35022061	TUBO FLEX HOSE
A11	36020164	RONDELLA ANTIGIRO PERNO PIN ROTATION STOP WASHER	A35	86200100	RACCORDO IDRAULICO 1/4" TUBO 10 TN 114 HYDRAULIC UNION 1/4" HOSE 10 TN 114
A12	2-02047	VITE TE M8x20 UNI 5739 8.8 BOLT TE M8x20 UNI 5739 8.8	A36	86200041	RACCORDO IDRAULICO HYDRAULIC UNION
A13	2-00212	RONDELLA M8 UNI 6592 WASHER M8 UNI 6592	A37	36022063	TUBO IDRAULICO HYDRAULIC HOSE
A14	33020826	RONDELLA PERNO BRACCIO MOBILE MOBILE ARM PIN WASHER	A38	86200106	RACCORDO IDRAULICO HYDRAULIC UNION
A15	2-80001	VITE TPSCE M20x40 UNI 5933 BOLT TPSCE M20x40 UNI 5933	A39	35022051	TUBO FLEX HOSE
A16	2-01248	RONDELLA PIANA M24 UNI 6592 FLAT WASHER M24 UNI 6592	A40	36022062	TUBO IDRAULICO HYDRAULIC HOSE
A17	2-00654	COPIGLIA D4x40 UNI 1336 SPLIT-PIN D4x40 UNI 1336	A41	86200038	RACCORDO IDR. HYDRAULIC UNION
A18	2-02316	DADO AUT. A M24 PG UNI 7473 LOCK-NUT A M24 PG UNI 7473	A42	87190500	LEVA CACCIATALLONI CORTA SHORT BEAD REMOVING LEVER
A19	2-01045	RONDELLA PIANA M16 UNI 6592 FLAT WASHER M16 UNI 6592	A43	36022088	LEVA CACCIATALLONI LUNGA LONG BEAD REMOVING LEVER
A20	2-01163	DADO AUT. A M16 PG UNI 7473 LOCK-NUT A M16 PG UNI 7473	A44	2-00214	RONDELLA D.12 WASHER D.12
A21	25436063	PATTINO SLIDING BLOCK	A45	2-80002	DADO M12 NUT M12
A22	2-80050	VITE TE M10x40 UNI 5737 8.8 BOLT TE M10x40 UNI 5737 8.8			
A23	80108079	VITE TCCE M10x70 UNI 5931 8.8 BOLT TCCE M10x70 UNI 5931 8.8			

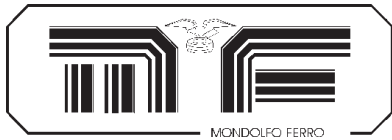


TABELLA RICAMBI
SPARE PARTS CODE
TABLE PIECES DE RECHANGE
ERSATZTEILLISTE
TABLA REPUESTOS

TB 126 S
TB 126 D
TB 126 N

Posizione Position Position Position Posicion	Codice ricambio Spare parts code Code rechanger Ersatzteilcode Codigo repuesto	Descrizione Description Description Beschreibung Descripción	Posizione Position Position Position Posicion	Codice ricambio Spare parts code Code rechanger Ersatzteilcode Codigo repuesto	Descrizione Description Description Beschreibung Descripción
TAV. B					
B1	36022460	CARRELLO CARRIAGE	B22	2-01021	DADO AUT. A M12 PG UNI 7473 LOCK-NUT A M12 PG UNI 7473
B2	25436063	PATTINO SLIDING BLOCK	B23	86500020	GUARNIZIONE 1/4" RR 13 GASKET 1/4" RR 13
B3	80108079	VITE TCCE M10x70 UNI 5931 8.8 BOLT TCCE M10x70 UNI 5931 8.8	B24	35022606	TUBO FLEX HOSE
B4	2-80050	VITE TE M10x40 UNI 5737 8.8 BOLT TE M10x40 UNI 5737 8.8	B25	86200005	VITE IDRAULICA 1/4" G HYDRAULIC SCREW 1/4" G
B5	2-00213	RONDELLA PIANA M10 UNI 6592 FLAT WASHER M10 UNI 6592	B26	36022481	COPERCHIO CANALINA RACEWAY COVER
B6	2-01019	DADO AUT. A M10 PG UNI 7473 LOCK-NUT A M10 PG UNI 7473	B27	36022477	CANALINA RACEWAY
B7	80162056	GRANO M12x16 UNI 5923 12-9 STUD-BOLT M12x16 UNI 5923 12-9			
B8	2-91640	DADO B M12 PG UNI 5589 NUT B M12 PG UNI 5589			
B9	32021988	CILINDRO BRACCIO STALLONATORE BEAD-BREAKER ARM CYLINDER			
	81010014	RONDELLA D.14 WASHER D.14			
	80050053	VITE TPSCE M8x16 BOLT TPSCE M8x16			
B10	33022678	PERNO PIN			
B11	2-00025	SEEGER EST. D12 UNI 7435 EXT. SSEGER D12 UNI 7435			
B12	36022673	CONTENITORE MOLLA SPRING CONTAINER			
B13	33022677	DISTANZIALE SPACER			
B14	33008474	MOLLA SPRING			
B15	33022676	TIRANTE TIE-ROD			
B16	2-00212	RONDELLA PIANA M8 UNI 6592 FLAT WASHER M8 UNI 6592			
B17	2-01020	DADO AUT. A M8 PG UNI 7473 LOCK-NUT A M8 PG UNI 7473			
B18	2-02710	RONDELLA PIANA M12x36 UNI 6593 FLAT WASHER M12x36 UNI 6593			
B19	2-00214	RONDELLA PIANA M12 UNI 6592 FLAT WASHER M12 UNI 6592			
B20	2-91639	DADO A M12 PG UNI 5587 NUT A M12 PG UNI 5587			
B21	36022625	GANCIO BRACCIO STALLONATORE BEAD-BREAKER ARM HOOK			



TABELLA RICAMBI
SPARE PARTS CODE
TABLE PIECES DE RECHANGE
ERSATZTEILLISTE
TABLA REPUESTOS

TB 126 S
TB 126 D
TB 126 N

Posizione Position Position Position Posicion	Codice ricambio Spare parts code Code rechanger Ersatzteilcode Codigo repuesto	Descrizione Description Description Beschreibung Descripción	Posizione Position Position Position Posicion	Codice ricambio Spare parts code Code rechanger Ersatzteilcode Codigo repuesto	Descrizione Description Description Beschreibung Descripción
TAV. C			C22	36022577	PIASTRA PLATE
C1	2-00319	VITE TCCE M8x16 UNI 5931 8.8 BOLT TCCE M8x16 UNI 5931 8.8	C23	2-00213	RONDELLA PIANA M10 UNI 6592 FLAT WASHER M10 UNI 6592
C2	33020004	RONDELLA DISCO STALLONATORE BEAD-BREAKER DISC WASHER	C24	2-02668	VITE TE M10x65 UNI 5737 8.8 BOLT TE M10x65 UNI 5737 8.8
C3	36022499	DISCO STALLONATORE BEAD-BREAKER DISC	C25	36022623	CARTER CLAMP
C4	81900015	MOLLA A TAZZA 67.5x50.5x0.8 BELLEVILLE WASHER 67.5x50.5x0.8	C26	2-80041	VITE TE M10x16 UNI 5737 8.8 BOLT TE M10x16 UNI 5737 8.8
C5	81800800	INGRASSATORE M8x1.25 D90.04 GREASER M8x1.25 D90.04	C27	32022146	CILINDRO ROTAZIONE BRACCIO STALLONATORE BEAD-BREAKER ARM ROTATION CYLINDER
C6	2-02809	VITE TCCE M8x35 UNI 5931 8.8 BOLT TCCE M8x35 UNI 5931 8.8	C28	33022622	PERNO PIN
C7	2-00128	DADO A M8 PG UNI 5587 NUT A M8 PG UNI 5587	C29	81450530	SPINA ELAST. D5x30 UNI 9873 SPRING PIN D5x30 UNI 9873
C8	36022629	UTENSILE BASCULANTE SWINGING TOOL	C30	33022621	PERNO PIN
C9	33022650	PERNO UTENSILE TOOL PIN	C31	2-01130	SEEGER EST. D16 UNI 7435 EXT. SEEGER D16 UNI 7435
C10	36022484	SUPPORTO DISCO STALLONATORE BEAD-BREAKER DISC SUPPORT	C32	86500020	GUARNIZIONE 1/4" RR 13 GASKET 1/4" RR 13
C11	36022644	CARTER MOLLA RICHIAMO UTENSILE TOOL RECALL SPRING CASING	C33	35022322	TUBO FLEX HOSE
C12	2-00210	RONDELLA PIANA M5 UNI 6592 FLAT WASHER M5 UNI 6592	C34	35022323	TUBO FLEX HOSE
C13	2-01923	VITE TCCE M5x12 UNI 5931 8.8 BOLT TCCE M5x12 UNI 5931 8.8	C35	86200005	VITE IDRAULICA 1/4" G HYDRAULIC SCREW 1/4" G
C14	33019703	MOLLA SPRING			
C15	81471070	SPINA D10x70 UNI 6364 PIN D10x70 UNI 6364			
C16	86500139	GUARNIZIONE WRM 275314/C POLYPAC GASKET WRM 275314/C POLYPAC			
C17	36022568	BRACCIO STALLONATORE FISSO FIXED BEAD-BREAKER ARM			
C18	33022651	PERNO PIN			
C19	2-71587	SEEGER EST. D20 UNI 7435 EXT. SEEGER D20 UNI 7435			
C20	36022581	BRACCIO STALLONATORE ROTANTE ROTATING BEAD-BREAKER ARM			
C21	33022620	BLOCCHETTO BLOCK			

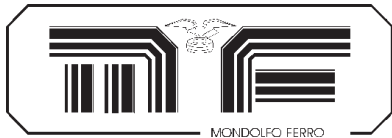


TABELLA RICAMBI
SPARE PARTS CODE
TABLE PIECES DE RECHANGE
ERSATZTEILLISTE
TABLA REPUESTOS

TB 126 S
TB 126 D
TB 126 N


Posizione Position Position Position Posicion	Codice ricambio Spare parts code Code rechanger Ersatzteilcode Codigo repuesto	Descrizione Description Description Beschreibung Descripción	Posizione Position Position Position Posicion	Codice ricambio Spare parts code Code rechanger Ersatzteilcode Codigo repuesto	Descrizione Description Description Beschreibung Descripción
TAV. D			D22	36022643	PEDALE SGANCIO RELASE PEDAL
D1	2-00319	VITE TCCE M8x16 UNI 5931 8.8 BOLT TCCE M8x16 UNI 5931 8.8	D23	2-80020	VITE TCCE M10x40 UNI 5931 8.8 BOLT TCCE M10x40 UNI 5931 8.8
D2	33020004	RONDELLA DISCO STALLONATORE BEAD-BREAKER DISC WASHER	D24	2-01985	VITE TCCE M10x20 UNI 5931 8.8 BOLT TCCE M10x20 UNI 5931 8.8
D3	36022499	DISCO STALLONATORE BEAD-BREAKER DISC	D25	2-02113	VITE TE M10x50 UNI 5737 8.8 BOLT TE M10x50 UNI 5737 8.8
D4	81900015	MOLLA A TAZZA 67.5x50.5x0.8 BELLEVILLE WASHER 67.5x50.5x0.8	D26	2-00213	RONDELLA PIANA M10 UNI 6592 FLAT WASHER M10 UNI 6592
D5	81800800	INGRASSATORE M8x1.25 D90.04 GREASER M8x1.25 D90.04	D27	2-01019	DADO AUT. A M10 PG UNI 7473 LOCK-NUT A M10 PG UNI 7473
D6	2-02809	VITE TCCE M8x35 UNI 5931 8.8 BOLT TCCE M8x35 UNI 5931 8.8	D28	33022652	DISTANZIALE SPACER
D7	2-00128	DADO A M8 PG UNI 5587 NUT A M8 PG UNI 5587	D29	36022645	PIASTRA PLATE
D8	36022629	UTENSILE BASCULANTE SWINGING TOOL	D30	33010279	MOLLA SPRING
D9	33022650	PERNO UTENSILE TOOL PIN	D31	2-02096	GRANO M12x20 UNI 5923 12-9 STUD-BOLT M12x20 UNI 5923 12-9
D10	36022484	SUPPORTO DISCO STALLONATORE BEAD-BREAKER DISC SUPPORT	D32	2-91640	DADO B M12 PG UNI 5589 NUT B M12 PG UNI 5589
D11	36022644	CARTER MOLLA RICHIAMO UTENSILE TOOL RECALL SPRING CASING	D33	36022646	CARTER CLAMP
D12	2-00210	RONDELLA PIANA M5 UNI 6592 FLAT WASHER M5 UNI 6592	D34	80436010	DADO B M10 NUT B M10
D13	2-01923	VITE TCCE M5x12 UNI 5931 8.8 BOLT TCCE M5x12 UNI 5931 8.8	D35	81120010	RONDELLA EL. M10 EL. EASHER M10
D14	33019703	MOLLA SPRING	D36	2-00213	RONDELLA M10 WASHER M10
D15	81471070	SPINA D10x70 UNI 6364 PIN D10x70 UNI 6364	D37	80416010	DADO M10 NUT M10
D16	86500139	GUARNIZIONE WRM 275314/C POLYPAC GASKET WRM 275314/C POLYPAC			
D17	36022556	BRACCIO STALLONATORE FISSO FIXED BEAD-BREAKER ARM			
D18	33022651	PERNO PIN			
D19	2-71587	SEGER EST. D20 UNI 7435 EXT. SEGER D20 UNI 7435			
D20	36022584	BRACCIO STALLONATORE ROTANTE ROTATING BEAD-BREAKER ARM			
D21	33022642	PERNO PIN			



TABELLA RICAMBI
SPARE PARTS CODE
TABLE PIÈCES DE RECHANGE
ERSATZTEILLISTE
TABLA REPUESTOS

TB 126 S
TB 126 D
TB 126 N

Posizione Position Position Position Posicion	Codice ricambio Spare parts code Code rechanger Ersatzteilcode Codigo repuesto	Descrizione Description Description Beschreibung Descripción	Posizione Position Position Position Posicion	Codice ricambio Spare parts code Code rechanger Ersatzteilcode Codigo repuesto	Descrizione Description Description Beschreibung Descripción
TAV. E			E23	2-01299	RONDELLA PIANA FL M8x24 UNI 6593
E1	2-00319	VITE TCCE M8x16 UNI 5931 8.8 BOLT TCCE M8x16 UNI 5931 8.8			FLAT WASHER FL M8x24 UNI 6593
E2	33020004	RONDELLA DISCO STALLONATORE BEAD-BREAKER DISC WASHER	E24	2-02341	VITE TE M8x16 UNI 5739 8.8 BOLT TE M8x16 UNI 5739 8.8
E3	36022499	DISCO STALLONATORE BEAD-BREAKER DISC	E25	87221002	POMELLO KNOB
E4	81900015	MOLLA A TAZZA 67.5x50.5x0.8 BELLEVILLE WASHER 67.5x50.5x0.8	E26	81800800	INGRASSATORE M8x1.25 D90.04 GREASER M8x1.25 D90.04
E5	81800800	INGRASSATORE M8x1.25 D90.04 GREASER M8x1.25 D90.04	E27	3-80078	GUARNIZIONE RS 4050 A+P GASKET RS 4050 A+P
E6	2-02809	VITE TCCE M8x35 UNI 5931 8.8 BOLT TCCE M8x35 UNI 5931 8.8	E28	33022615	BARRA BAR
E7	2-00128	DADO A M8 PG UNI 5587 NUT A M8 PG UNI 5587	E29	33016578	RONDELLA WASHER
E8	36022629	UTENSILE BASCULANTE SWINGING TOOL	E30	2-02674	VITE TPSCE M12x35 UNI 5933 BOLT TPSCE M12x35 UNI 5933
E9	33022650	PERNO UTENSILE TOOL PIN	E31	33010279	MOLLA SPRING
E10	36022598	SUPPORTO DISCO STALLONATORE BEAD-BREAKER DISC SUPPORT	E32	80108008	VITE TCCE M4x30 BOLT TCCE M4x30
E11	36022644	CARTER MOLLA RICHIAMO UTENSILE TOOL RECALL SPRING CASING			
E12	2-00210	RONDELLA PIANA M5 UNI 6592 FLAT WASHER M5 UNI 6592			
E13	2-01923	VITE TCCE M5x12 UNI 5931 8.8 BOLT TCCE M5x12 UNI 5931 8.8			
E14	33019703	MOLLA SPRING			
E15	36022589	BRACCIO STALLONATORE BEAD-BREAKER ARM			
E16	2-00125	DADO A M4 UNI 5587 NUT A M4 PG UNI 5587			
E17	2-00291	VITE TCCE M4x20 UNI 5931 BOLT TCCE M4x20 UNI 5931			
E18	33021202	MOLLA SPRING			
E19	33022616	PERNO PIN			
E20	36022602	GANCIO SUPPORTO DISCO STALLONATORE BEAD BREAKER DISC SUPPORT HOOK			
E21	36022606	CARTER GANCIO HOOK CASING			
E22	36022607	GANCIO BRACCIO STALLONATORE BEAD-BREAKER ARM HOOK			

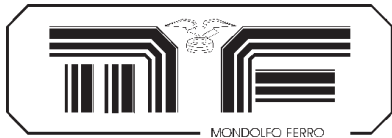


MONDOLFO FERRO

TABELLA RICAMBI
SPARE PARTS CODE
TABLE PIECES DE RECHANGE
ERSATZTEILLISTE
TABLA REPUESTOS

TB 126 S
TB 126 D
TB 126 N


Posizione Position Position Position Posicion	Codice ricambio Spare parts code Code rechanger Ersatzteilcode Codigo repuesto	Descrizione Description Description Beschreibung Descripción	Posizione Position Position Position Posicion	Codice ricambio Spare parts code Code rechanger Ersatzteilcode Codigo repuesto	Descrizione Description Description Beschreibung Descripción
TAV. E-1			E22	36023185	GANCIO BRACCIO STALLONATORE BEAD-BREAKER ARM HOOK
E1	2-00319	VITE TCCE M8x16 UNI 5931 8.8 BOLT TCCE M8x16 UNI 5931 8.8	E23	2-01299	RONDELLA PIANA FL M8x24 UNI 6593 FLAT WASHER FL M8x24 UNI 6593
E2	33020004	RONDELLA DISCO STALLONATORE BEAD-BREAKER DISC WASHER	E24	2-02341	VITE TE M8x16 UNI 5739 8.8 BOLT TE M8x16 UNI 5739 8.8
E3	36022499	DISCO STALLONATORE BEAD-BREAKER DISC	E25	87221002	POMELLO KNOB
E4	81900015	MOLLA A TAZZA 67.5x50.5x0.8 BELLEVILLE WASHER 67.5x50.5x0.8	E26	81800800	INGRASSATORE M8x1.25 D90.04 GREASER M8x1.25 D90.04
E5	81800800	INGRASSATORE M8x1.25 D90.04 GREASER M8x1.25 D90.04	E27	3-80078	GUARNIZIONE RS 4050 A+P GASKET RS 4050 A+P
E6	2-02809	VITE TCCE M8x35 UNI 5931 8.8 BOLT TCCE M8x35 UNI 5931 8.8	E28	33022615	BARRA BAR
E7	2-00128	DADO A M8 PG UNI 5587 NUT A M8 PG UNI 5587	E29	33016578	RONDELLA WASHER
E8	36022629	UTENSILE BASCULANTE SWINGING TOOL	E30	2-02674	VITE TPSCE M12x35 UNI 5933 BOLT TPSCE M12x35 UNI 5933
E9	33022650	PERNO UTENSILE TOOL PIN	E31	33010279	MOLLA SPRING
E10	36022598	SUPPORTO DISCO STALLONATORE BEAD-BREAKER DISC SUPPORT	E32	35009892	TAMPONE PAD
E11	36022644	CARTER MOLLA RICHIAMO UTENSILE TOOL RECALL SPRING CASING	E33	33009975	MOLLA SPRING
E12	2-00210	RONDELLA PIANA M5 UNI 6592 FLAT WASHER M5 UNI 6592	E34	33009891	FONDELLO SPINGIMOLLA SPRING PUSHER BASE-PLATE
E13	2-01923	VITE TCCE M5x12 UNI 5931 8.8 BOLT TCCE M5x12 UNI 5931 8.8	E35	80108008	VITE TCCE M4x40 BOLT TCCE M4x30
E14	33019703	MOLLA SPRING			
E15	36023184	BRACCIO STALLONATORE/1 BEAD-BREAKER ARM			
E16	2-00125	DADO A M4 UNI 5587 NUT A M4 PG UNI 5587			
E17	2-00291	VITE TCCE M4x20 UNI 5931 BOLT TCCE M4x20 UNI 5931			
E18	33021202	MOLLA SPRING			
E19	33022616	PERNO PIN			
E20	36022602	GANCIO SUPPORTO DISCO STALLONATORE BEAD BREAKER DISC SUPPORT HOOK			
E21	36022606	CARTER GANCIO HOOK CASING			

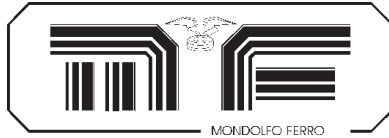

**TABELLA RICAMBI
SPARE PARTS CODE
TABLE PIECES DE RECHANGE
ERSATZTEILLISTE
TABLA REPUESTOS**

**TB 126 S
TB 126 D
TB 126 N**

Posizione Position Position Position Posicion	Codice ricambio Spare parts code Code rechanger Ersatzteilcode Codigo repuesto	Descrizione Description Description Beschreibung Descripción	Posizione Position Position Position Posicion	Codice ricambio Spare parts code Code rechanger Ersatzteilcode Codigo repuesto	Descrizione Description Description Beschreibung Descripción
TAV. F			TAV. G		
F1	36021980	FONDELLO + CANNA BOTTOM + BARREL	G1	36021984	FONDELLO + CANNA BOTTOM + BARREL
F2	80355022	DADO AUT. B M22x1,5 LOCK-NUT B M22x1.5	G2	33019509	DISTANZIALE BOCCOLE BUSHING SPACER
F3	33019491	PISTONE POSTERIORE REAR PISTON	G3	3-80105	BOCCOLA ANTIFRIZIONE DU 25-15 FRICTION BUSHING DU 25-15
F4	85600118	GUARNIZIONE OR 118 A+P O-RING GASKET 118 A+P	G4	80355022	DADO AUT. B M22x1,5 UNI 7474 LOCK-NUT B M22x1.5 UNI 7474
F5	86500018	GUARNIZIONE DBM 196133 POLYPAC GASKET DBM 196133 POLYPAC	G5	33019491	PISTONE POSTERIORE REAR PISTON
F6	33019492	PISTONE ANTERIORE FRONT PISTON	G6	85603087	GUARNIZIONE OR 3087 A+P O-RING GAS KET 3087 A+P
F7	85600225	GUARNIZIONE OR 225 A+P O-RING GASKET 225 A+P	G7	3-80038	GUARNIZIONE DBM 196133 GASKET DBM 196133
F8	33021261	TESTATA CILINDRO CYLINDER HEAD	G8	33019492	PISTONE ANTERIORE FRONT PISTON
F9	86500128	GUARNIZIONE EU 2533 POLYPAC GASKET EU 2533 POLYPAC	G9	85604187	GUARNIZIONE OR 4187 O-RING GASKET 4187
F10	86500127	GUARNIZIONE UWR 098129 POLYPAC GASKET UWR 098129 POLYPAC	G10	33019501	TESTATA HEAD
F11	33021982	STELO CILINDRO CYLINDER ROD	G11	3-80048	GUARNIZIONE B 149118 POLYPAC GASKET B 149118 POLYPAC
F12	86521979	KIT GUARNIZIONI CILINDRO 32021979 CYLINDER GASKET KIT 32021979	G12	86500122	GUARNIZIONE WRM 118149 POLYPAC GASKET WRM 118149 POLYPAC
F13	32021979	KIT CILINDRO STRUTTURA MOBILE MOBILE STRUCTURE CYLINDER KIT	G13	36021986	STELO + ATTACCO ROD + CONNECTION
			G14	3-00624	BOCCOLA ANTIFRIZIONE DU 25-30 FRICTION BUSHING DU 25-30
			G15	86521983	KIT GUARNIZIONI CILINDRO 32021983 CYLINDER GASKET KIT 32021983
			G16	32021983	KIT CILINDRO BRACCIO MOBILE MOBILE ARM CYLINDER KIT
				3-80105	BOCCOLA BUSHING
				33019509	DISTANZIALE SPACING
				3-00624	BOCCOLA BUSHING

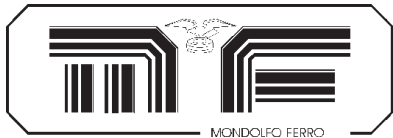

MONDOLFO FERRO

TABELLA RICAMBI
SPARE PARTS CODE
TABLE PIECES DE RECHANGE
ERSATZTEILLISTE
TABLA REPUESTOS

TB 126 S
TB 126 D
TB 126 N

Posizione	Codice ricambio	Descrizione	Posizione	Codice ricambio	Descrizione
Position	Spare parts code	Description	Position	Spare parts code	Description
Position	Code rechanger	Description	Position	Code rechanger	Description
Position	Ersatzteilcode	Beschreibung	Position	Ersatzteilcode	Beschreibung
Posicion	Codigo repuesto	Descripción	Posicion	Codigo repuesto	Descripción
TAV. H			TAV. I		
H1	36021992	FONDELLO + CANNA BOTTOM + BARREL	I1	36022147	FONDELLO + CANNA BOTTOM + BARREL
H2	33021991	PISTONE PISTON	I2	33022273	PISTONE PISTON
H3	86500079	GUARNIZIONE E/GR 0300 POLYPAC GASKET E/GR 0300 POLYPAC	I3	86500079	GUARNIZIONE E/GR 0300 POLYPAC GASKET E/GR 0300 POLYPAC
H4	85602043	GARNIZIONE OR 2043 A+P O-RING GASKET 2043 A+P	I4	85602043	GARNIZIONE OR 2043 A+P O-RING GASKET 2043 A+P
H5	85603100	GARNIZIONE OR 3100 A+P O-RING GASKET 3100 A+P	I5	85603100	GARNIZIONE OR 3100 A+P O-RING GASKET 3100 A+P
H6	33021996	TESTATA CILINDRO CYLINDER HEAD	I6	33021996	TESTATA CILINDRO CYLINDER HEAD
H7	86500085	GUARNIZIONE MU/P 2820 POLYPAC GASKET MU/P 2820 POLYPAC	I7	86500085	GUARNIZIONE MU/P 2820 POLYPAC GASKET MU/P 2820 POLYPAC
H8	85500006	GUARNIZIONE WRM 078110 POLYPAC GASKET WRM 078110 POLYPAC	I8	85500006	GUARNIZIONE WRM 078110 POLYPAC GASKET WRM 078110 POLYPAC
H9	33021995	STELO CILINDRO CYLINDER ROD	I9	36022149	STELO CILINDRO CYLINDER ROD
H10	33022274	FORCELLA	I10	32022146	KIT CILINDRO ROTAZIONE UTENSILE TOOL ROTATION CYLINDER KIT
H11	32021988	KIT CILINDRO SOLLEVAMENTO BRACCIO STALLONATORE BEAD-BREAKER ARM LIFTING CYLINDER KIT	I11	86522146	KIT GUARNIZIONI CILINDRO 32022146 CYLINDER SEAL KIT 32022146
H12	86521988	KIT GUARNIZIONI CILINDRO 32021988 CYLINDER SEAL KIT 32021988			




MONDOLFO FERRO

TABELLA RICAMBI
SPARE PARTS CODE
TABLE PIECES DE RECHANGE
ERSATZTEILLISTE
TABLA REPUESTOS

TB 126 S
TB 126 D
TB 126 N

Posizione Position Position Position Posicion	Codice ricambio Spare parts code Code rechanger Ersatzteilcode Codigo repuesto	Descrizione Description Description Beschreibung Descripción	Posizione Position Position Position Posicion	Codice ricambio Spare parts code Code rechanger Ersatzteilcode Codigo repuesto	Descrizione Description Description Beschreibung Descripción
TAV. L			L25	84600002	MANIPOLATORE 2 VIE 2-WAY CONTROL MODULE
L1	36020980	COLONNA BRACCIO COMANDI CONTROLS ARM COLUMN	L26	34011994	SUPPORTO SCATOLA COMANDI BOX HANDLE SUPPORT
L2	2-02332	VITE TE M10x40 BOLT M10x40			
L3	2-00213	RONDELLA M10 WASHER			
L4	2-01019	DADO AUT. A M10 LOCK-NUT A M10			
L5	36008837	BRACCIO COMANDI ORIZZONTALE HORIZONTAL CONTROLS ARM			
L6	81800800	INGRASSATORE GREASER			
L7	80108069	VITE TCCE M10x20 ALLEN SCREW M10x20			
L8	84400058	PULSANTE A FUNGO MUSHROOM-HEAD BUTTON			
L9	2-02675	VITE TPSCE M12x80 UNI 5931 88 FLATHEAD M12x80 UNI 5931 88			
L10	35022371	PROTEZIONE PROTECTION			
L11	2-01021	DADO AUT. M12 PG UNI 7473 5S LOCK-NUT M12 PG UNI 7473 5S			
L12	2-71545	RONDELLA D.12 WASHER D.12			
L13	81450860	SPINA ELASTICA 8x60 UNI 6873 SPRING PIN 8x60 UNI 6873			
L14	36008838	BRACCIO PORTACOMANDI CONTROLS ARM			
L15	36020128	MANIGLIA SCATOLA COMANDI CONTROL BOX HANDLE			
L16	2-02378	VITE TCCE M6x16 ALLEN SCREW M6x16			
L17	81200006	RONDELLA D.6 WASHER D.6			
L18	81010006	RONDELLA D.6 WASHER D.6			
L19	2-00127	DADO A M6 NUT A M6			
L20	2-80013	VITE TCCE M4x16 ALLEN SCREW M4x16			
L21	2-00209	RONDELLA D.4 WASHER D.4			
L22	2-01018	DADO AUT.A M14 LOCK-NUT A M14			
L23	84600001	MANIPOLATORE 4 VIE 4-WAY CONTROL MODULE			
L24	84400009	PULSANTE PUSH-BUTTON			

	TABELLA RICAMBI SPARE PARTS CODE TABLE PIÈCES DE RECHANGE ERSATZTEILLISTE TABLA REPUESTOS	TB 126 S TB 126 D TB 126 N
--	--	---

Posizione Position Position Position Posicion	Codice ricambio Spare parts code Code rechanger Ersatzteilcode Codigo repuesto	Descrizione Description Description Beschreibung Descripción	Posizione Position Position Position Posicion	Codice ricambio Spare parts code Code rechanger Ersatzteilcode Codigo repuesto	Descrizione Description Description Beschreibung Descripción
TAV. M			M24	32014180	COLLETTORE ROTANTE ROTATING MANIFOLD
M1	36022433	BRACCIO MOBILE MOBILE ARM	M25	33014654	BLOCCHETTO MANOMETRO PRESSURE GAUGE BLOCK
M2	81800800	INGRASSATORE M8x1.25 D90.04 GREASER M8x1.25 D90.04	M26	86500020	GUARNIZIONE RAME 1/4" COPPER GASKET 1/4"
M3	85604487	GUARNIZIONE OR 4487 A+P GASKET OR 4487 A+P	M27	86200005	VITE IDR. FORATA 1/4" HYDR. SCREW 1/4"
M4	33011072	SCATOLA RIDUTTORE REDUCTION GEARBOX	M28	86200076	RACCORDO IDRAULICO 1/4" HYDRAULIC UNION 1/4"
M5	80038055	VITE TE M10x45 UNI 5739 8.8 BOLT TE M10x45 UNI 5739 8.8	M29	86100010	MANOMETRO 1/4" PRESSURE GAUGE 1/4"
M6	81010010	RONDELLA PIANA M10 UNI 6592 FLAT WASHER M10 UNI 6592	M30	86500021	GUARNIZIONE RAME 3/8" COPPER GASKET 3/8"
M7	36011172	RUOTA WHEEL	M31	33014166	RACCORDO UNION
M8	80375055	GHIERA AUT. M55x2 LOCKING RING-NUT M55x2	M32	86200038	RACCORDO TN 92-8LR 3/8" UNION TN 92-8LR 3/8"
M9	88062080	CUSCINETTO 408018 BEARING 408018	M33	86200040	RACCORDO TN 92-10LR 3/8" UNION TN 92-10LR 3/8"
M10	33010378	FONDO RIDUTTORE REDUCTION GEAR BASE	M34	83933315	MOTORE ELETTRICO P2/4 B3 380V 50Hz 1.1Kw ELECTRIC MOTOR P2/4 B3 380V 50Hz 1.1Kw
M11	86500011	GUARNIZIONE DPSM 40527 A+P GASKET DPSM 40527 A+P	M35	80038038	VITE TE M8x30 UNI 5739 8.8 BOLT TE M8x30 UNI 5739 8.8
M12	81010006	RONDELLA PIANA M6 UNI 6592 FLAT WASHER M6 UNI 6592	M36	81010008	RONDELLA PIANA M8 UNI 6592 FLAT WASHER M8 UNI 6592
M13	80038026	VITE TE M6x25 UNI 5739 8.8 BOLT TE M6x25 UNI 5739 8.8	M37	80416008	DADO A M8 PG UNI 5587 6S NUT A M8 PG UNI 5587 6S
M14	81213691	INDICATORE LIVELLO OLIO OIL LEVEL GAUGE	M38	80038040	VITE TE M8x40 UNI 5739 8.8 BOLT TE M8x40 UNI 5739 8.8
M15	3308841	VITE SCREW	M39	33009291	PULEGGIA D55-2A PULLEY D55-2°
M16	88630205	CUSCINETTO 25-52-16.5 BEARING 25-52-16.5	M40	80162025	GRANO M6x16 UNI 5923 12.9 STUD-BOLT M6x16 UNI 5923 12-9
M17	33009051	COPERCHIO POSTERIORE REAR COVER	M41	87160032	CINGHIA A32/230 50Hz BELT A32/230 50Hz
M18	33009054	COPERCHIO ANTERIORE FRONT COVER	M42	36022647	CARTER INTERNO INNER CASING
M19	80038025	VITE TE M6x20 UNI 5739 8.8 BOLT TE M6x20 UNI 5739 8.8	M43	36022648	CARTER ESTERNO EXTERNAL CASING
M20	81500835	CHIAVETTA 8x8x35 UNI 6604 KEY 8x8x35 UNI 6604	M44	80114012	VITE AUTOFIL. 3.5x13 DIN 7981 SELF-TAPPING SCREW
M21	33010137	PULEGGIA D170-2A 50Hz PULLEY D170-2A 50Hz	M45	81010006	RONDELLA PIANA M6 UNI 6592 FLAT WASHER M6 UNI 6592
M22	61000832	RONDELLA PIANA FL M8x32 UNI 6593 FLAT WASHER FL M8x32 UNI 6593	M46	80108031	VITE TCCE M6x10 UNI 5931 8.8 BOLT TCCE M6x10 UNI 5931 8.8
M23	80038037	VITE TE M8x25 UNI 5739 8.8 BOLT TE M8x25 UNI 5739 8.8	M47	81506080	CHIAVETTA 16x10x80 UNI 6604 KEY 16x10x80 UNI 6604



TABELLA RICAMBI
SPARE PARTS CODE
TABLE PIECES DE RECHANGE
ERSATZTEILLISTE
TABLA REPUESTOS

TB 126 S
TB 126 D
TB 126 N

Posizione Position Position Position Posicion	Codice ricambio Spare parts code Code rechanger Ersatzteilcode Codigo repuesto	Descrizione Description Description Beschreibung Descripción	Posizione Position Position Position Posicion	Codice ricambio Spare parts code Code rechanger Ersatzteilcode Codigo repuesto	Descrizione Description Description Beschreibung Descripción
M48	33011173	BATTUTA POSTERIORE MORSA CLAMP BACK STOP			TAV. N
M49	86500015	GUARNIZIONE DPSM 25407 A+P GASKET DPSM 25407 A+P	N1	36022660	PIASTRA MANDRINO SPINDLE PLATE
			N2	33022663	PERNO FISSAGGIO PIASTRE PLATE FIXING SCREW
			N3	33022659	RULLO MANDRINO SPINDLE ROLLER
			N4	33022665	PERNO SUPPORTO GRIFFA PIN FOR CLAMP SUPPORT
			N5	33022824	GRIFFA CLAMP
			N6	80466014	DADO METALBLOC M14 PG 6S NUT METALBLOC M14 PG 6S
			N7	33022662	BIELLA MANDRINO SPINDLE CONNECTING-ROD
			N8	33022664	PERNO BIELLA CONNECTING-ROD PIN
			N9	33022666	PERNO BIELLA CONNECTING-ROD PIN
			N10	81450330	SPINA D3x30 UNI 6873 PIN D3x30 UNI 6873
			N11	33022655	DISCO APERTURA MORSA CLAMP OPENING DISC
			N12	33022656	DISTANZIALE CROCIERA CROSS-JOURNAL SPACER
			N13	33022657	CROCIERA CROSS-JOURNAL
			N14	81010024	RONDELLA PIANA M24 UNI 6592 FLAT WASHER M24 UNI 6592
			N15	80445024	DADO AUT. A M24 PG UNI 7473 LOCK-NUT A M24 PG UNI 7473

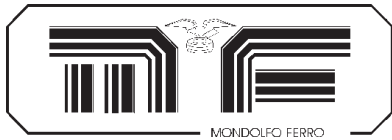


TABELLA RICAMBI
SPARE PARTS CODE
TABLE PIECES DE RECHANGE
ERSATZTEILLISTE
TABLA REPUESTOS

TB 126 S
TB 126 D
TB 126 N

Posizione	Codice ricambio	Descrizione	Posizione	Codice ricambio	Descrizione
Position	Spare parts code	Description	Position	Spare parts code	Description
Position	Code rechanger	Description	Position	Code rechanger	Description
Position	Ersatzteilcode	Beschreibung	Position	Ersatzteilcode	Beschreibung
Posicion	Codigo repuesto	Descripción	Posicion	Codigo repuesto	Descripción
TAV. O			TAV. P		
O1	36021976	CILINDRO MANDRINO CYLINDER SHAFT	P1	36022482	PROTEZIONE CENTRALINA IDRAULICA
O2	86500004	GUARNIZIONE MU/P10090 POLYPAC			HYDRAULIC POWER UNIT GUARD
		GASKET MU/P10090 POLYPAC	P2	80108053	VITE TCCE M8x20
O3	33012995	PISTONE PISTON			ALLEN SCREW M8x20
O4	85603081	GUARNIZIONE OR 3081 A+P GASKET OR 3081 A+P	P3	81010008	RONDELLA D.8 WASHER D.8
O5	33021998	MOLLA INTERNA INNER SPRING	P4	36021742	CARTER CENTRALINA IDRAULICA HYDRAULIC POWER UNIT GUARD
O6	33021997	MOLLA ESTERNA EXTERNAL SPRING	P5	80416008	DADO A M8 NUT A M8
O7	33022653	STELO CILINDRO MANDRINO SPINDLE CYLINDER ROD	P6	86100093	ELETTROVALVOLA SOLENOID VALVE
O8	33022654	DISTANZIALE SPACER	P7	86100092	ELETTROVALVOLA SOLENOID VALVE
O9	86500077	ANELLO GUIDA E/DWR100 POLYPAC	P8	86200005	VITE IDR. 1/4" HYDRAULIC SCREW
		GUIDE RING E/DWR100 POLYPAC	P9	35022051	TUBO FLEX HOSE
O10	85604525	GUARNIZIONE OR 4525 A+P GASKET OR 4525 A+P	P10	86200025	COLONNETTA 1/4" MF 33 STUD
O11	36022542	SUPPORTO MANDRINO SUPPORT SPINDLE	P11	31410048	CENTRALINA IDRAULICA TB 126 S HYDRAULIC POWER UNIT TB 126 S
O12	81010012	RONDELLA PIANA M12 UNI 6592 FLAT WASHER M12 UNI 6592		31410047	CENTRALINA IDRAULICA TB 126 D HYDRAULIC POWER UNIT TB 126 D
O13	80108098	VITE TCCE M12x60 UNI 5931 8.8 BOLT TCCE M12x60 UNI 5931 8.8		31410046	CENTRALINA IDRAULICA TB 126 N HYDRAULIC POWER UNIT TB 126 N
O14	80445012	DADO AUT. A M12 UNI 7473 LOCK-NUT A M12 PG UNI 7473	P12	33014104	VITE FORATA PERFORATED SCREW
O15	86500005	GUARNIZIONE WRM157196 POLYPAC	P13	86500020	ROND. RAME COPPER WASHER
		GASKET WRM157196 POLYPAC	P14	83948720	MOTORE CENTRALINA IDRAULICA 380/220V HYDRAULIC POWER UNIT 380/220V
			P15	86100011	RUBINETTO A. P. 2 VIE 1/4" 2-WAY HIGH PRESSURE COCK
			P16	33014198	COLONNETTA 1/4" STUD
			P17	33014199	PIASTRA PER TUBAZIONI 1/4" PIPELINE PLATE
			P18	33009994	VALVOLA NR MAND X22 DELIVERY CHECK VALVE X22
			P19	86500017	ROND. RAME 1/8" COPPER WASHER
			P20	86200020	TAPPO 1/8" M. ID CAP 1/8" M. ID
			P21	36020076	SUPPORTO SUPPORT



MONDOLFO FERRO

TABELLA RICAMBI
SPARE PARTS CODE
TABLE PIECES DE RECHANGE
ERSATZTEILLISTE
TABLA REPUESTOS

TB 126 S
TB 126 D
TB 126 N

Posizione Position Position Position Posicion	Codice ricambio Spare parts code Code rechanger Ersatzteilcode Codigo repuesto	Descrizione Description Description Beschreibung Descripción	Posizione Position Position Position Posicion	Codice ricambio Spare parts code Code rechanger Ersatzteilcode Codigo repuesto	Descrizione Description Description Beschreibung Descripción
P22	86990110	BLOCCO 5 ELETTROVALVOLE TB 126 S			
		5 SOLENOID VALVE BLOCK			
		TB 126 S			
86990114		BLOCCO 4 ELETTROVALVOLE TB 126 D			
		4 SOLENOID VALVE BLOCK			
		TB 126 D			
86990113		BLOCCO 3 ELETTROVALVOLE TB 126 N			
		3 SOLENOID VALVE BLOCK			
		TB 126 N			
					TAV. Q
Q1	86990281	KIT FLANGIA+GIUNTO FLANGEE+COUPLING KIT	Q1	86990281	KIT FLANGIA+GIUNTO FLANGEE+COUPLING KIT
Q2	86990207	SERBATOIO TANK	Q2	86990207	SERBATOIO TANK
Q3	86990226	BLOCCO ELETTROVALVOLE VALVE BLOCK	Q3	86990226	BLOCCO ELETTROVALVOLE VALVE BLOCK
Q4	86990250	COLLETTORE MAINFOLD	Q4	86990250	COLLETTORE MAINFOLD
Q5	86990208	VALVOLA DI MASSIMA RELIEF VALVE	Q5	86990208	VALVOLA DI MASSIMA RELIEF VALVE
Q6	86990211	VALVOLA RITEGNO SALVAPOMPA CHECK VALVE	Q6	86990211	VALVOLA RITEGNO SALVAPOMPA CHECK VALVE
Q7	86990196	ELETTROVALVOLA A CARTUCCIA SOLENOID VALVE	Q7	86990196	ELETTROVALVOLA A CARTUCCIA SOLENOID VALVE
Q8	86990212	KIT GUARNIZIONI GASKET KIT	Q8	86990212	KIT GUARNIZIONI GASKET KIT
Q9	86990169	KIT POMPA PUMP KIT	Q9	86990169	KIT POMPA PUMP KIT
Q10	86990210	KIT FILTRO FILTER KIT	Q10	86990210	KIT FILTRO FILTER KIT

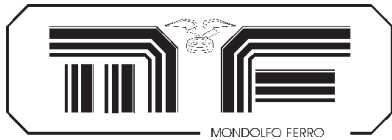


TABELLA RICAMBI
SPARE PARTS CODE
TABLE PIECES DE RECHANGE
ERSATZTEILLISTE
TABLA REPUESTOS

TB 126 S
TB 126 D
TB 126 N

Posizione Position Position Position Posicion	Codice ricambio Spare parts code Code rechanger Ersatzteilcode Codigo repuesto	Descrizione Description Description Beschreibung Descripción	Posizione Position Position Position Posicion	Codice ricambio Spare parts code Code rechanger Ersatzteilcode Codigo repuesto	Descrizione Description Description Beschreibung Descripción
TAV. R			TAV. S		
R1	84450009	TELERUTTORE CONTACTOR	S1	35022059	TUBO FLEX HOSE
R2	84500042	TERMICA 4 – 6.3A 380V. OVERLOAD CUTOFF 4 – 6.3A 380V.	S2	35022058	TUBO FLEX HOSE
	84500043	TERMICA 8 – 12A 220V. OVERLOAD CUTOFF 8 - 12A 220V.	S3	35022061	TUBO FLEX HOSE
R3	84100043	TRASFORMATORE TRANSFORMER	S4	35022061	TUBO FLEX HOSE
R4	84800304	FUSIBILE 10.3x38 4A FUSE 10.3x38 4A	S5	35022051	TUBO FLEX HOSE
R5	84710016	COMMUTATORE SWITCH	S6	35022051	TUBO FLEX HOSE
R6	84700022	INTERRUTTORE GENERALE MASTER SWITCH	S7	35022051	TUBO FLEX HOSE
R7	84990680	GEMMA LUMINOSA LAMP COVER	S8	35022060	TUBO FLEX HOSE
R8	84990172	LAMPADINA LAMP BULB	S9	35022060	TUBO FLEX HOSE
R9	84990679	PORTAFUSIBILE 2P FUSE-HOLDER, 2P	S10	35023323	TUBO FLEX HOSE
R10	36020835	SUPPORTO IMPIANTO EL.ETTRICO ELECTRICAL SYSTEM SUPPORT	S11	35022322	TUBO FLEX HOSE
R11	32020608	SCHEDA CIRCUIT BOARD	S12	36022063	TUBO IDRAULICO HYDRAULIC HOSE
R12	31210115	IMPIANTO ELETTRICO 126 S ELECTRICAL SYSTEM TB 126 S	S13	36022062	TUBO IDRAULICO HYDRAULIC HOSE
	31210116	IMPIANTO ELETTRICO 126 D ELECTRICAL SYSTEM TB 126 D			
	31210117	IMPIANTO ELETTRICO 126 N ELECTRICAL SYSTEM TB 126 N			
R13	84990678	PORTAFUSIBILE 1P FUSE-HOLDER 1P			
R14	32022470	SCATOLA IMPIANTO EL.. ELECTRICAL SYSTEM BOX			
R15	32020832	SPORTELLLO CPL. CPL DOOR			


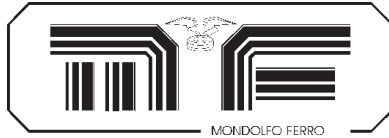


TABELLA RICAMBI
SPARE PARTS CODE
TABLE PIECES DE RECHANGE
ERSATZTEILLISTE
TABLA REPUESTOS

TB 126 S
TB 126 D
TB 126 N

Posizione Position Position Position Posicion	Codice ricambio Spare parts code Code rechanger Ersatzteilcode Codigo repuesto	Descrizione Description Description Beschreibung Descripción	Posizione Position Position Position Posicion	Codice ricambio Spare parts code Code rechanger Ersatzteilcode Codigo repuesto	Descrizione Description Description Beschreibung Descripción
TAV. T					
T1	35022059	TUBO FLEX HOSE			
T2	35022058	TUBO FLEX HOSE			
T3	35022061	TUBO FLEX HOSE			
T4	35022061	TUBO FLEX HOSE			
T5	35022051	TUBO FLEX HOSE			
T6	35022051	TUBO FLEX HOSE			
T7	36022063	TUBO IDRAULICO HYDRAULIC HOSE			

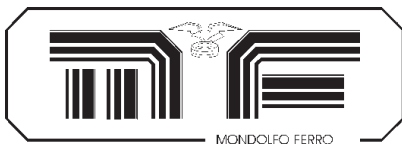

MONDOLFO FERRO S.p.a.
Viale dell'Industria, 20 - 61037 MONDOLFO (PS) ITALY
Tel. (0721) 93671 - Telefax 930238

