


LISTA COMPONENTI
LIST OF COMPONENTS
LISTE DE COMPOSANTS
ERSATZTEILLISTE
LISTA DE LOS COMPONENTES

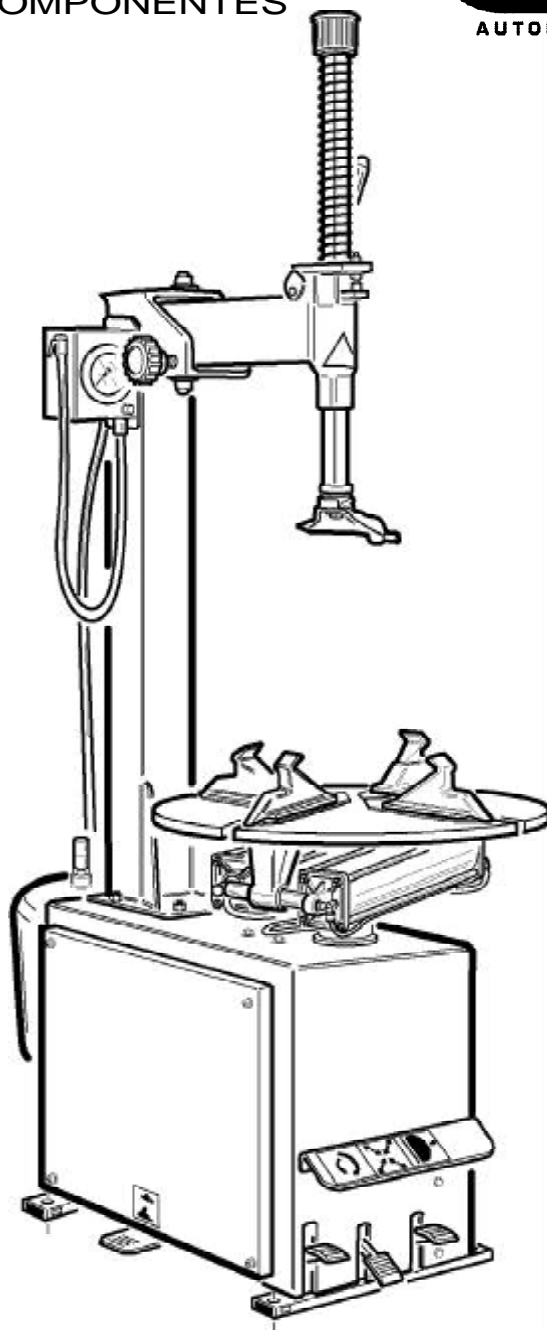

AS 903 - AS 904
AS 904 TI

I**ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DEI RICAMBI**

- 1) Consultando le tavole di seguito riportate, individuare esattamente il n. del particolare desiderato (Ex. Tav. A n. A2).
- 2) Dalla tabella ricambi, trovare il corrispondente codice (Ex. 4-102435)
- 3) Nella richiesta specificare esattamente:
Il modello ed il n. di matricola della macchina.
Il codice ricambio (n. 8 cifre) del particolare desiderato.
Ex. As 903 matr. 100, cod. 4-102435.

GB**INSTRUCTIONS FOR REQUESTING SPARE PARTS**

- 1) Consulting the following tables, single out the exact n. of spare parts requested (Eg. Table A n. A2).
- 2) Find the corresponding spare parts code from the spare parts table (E. 4-102435)
- 3) In the request specify exactly:
The model and serial n. of the machine.
The spare parts code (8 figures) of the requested spare part.
Eg. As 903 serial n. 100, code 4-102435.

F**INSTRUCTIONS POUR LA DEMANDE DE PIÈCES DE RECHANGE**

- 1) En consultant les tables ci-après, individualiser exactement le n. du détail désiré (Ex. Table A n. A2).
- 2) De la table des pièces de rechange, trouver le code correspondant (Ex. 4-102435)
- 3) Dans la demande spécifier exactement:
Le modèle et le n. de matricule de la machine.
Le code pièce de rechange (n. 8 chiffres) du détail désiré.
Ex. As 903 matr. 100, code 4-102435.

D**ANWEISUNG FÜR DIE ERSATZTEILANFORDERUNG**

- 1) Bestimmen Sie genau anhand der nachstehenden angeführten Übersichtstafeln die Nummer des gewünschten Teils (z.B. Tav. A Nr. A2).
- 2) Aus der Ersatzteiltabelle den entsprechenden Code aufnotieren z.B. 4-102435.
- 3) Bezeichnen Sie in der Anforderung klar und präzise:
Das Modell und die Maschinennummer.
Den Ersatzteilcode (8 Ziffern) des gewünschten Teils.
z.B. As 903 matr. 100, cod. 4-102435.

E**INSTRUCCIONES PARA EL PEDIDO DE REPUESTOS**

- 1) Consultando las tablas detalladas a continuación, identificar exactamente el n° de las piezas que se desean pedir (Ej. Tav. A n. A2).
- 2) Partiendo de la tabla, encontrar el código correspondiente (ej.: 4-102435)
- 3) En el pedido especificar exactamente:
El modelo y el n° de la matricola de la máquina.
El código del repuesto (n° 8 cifras) de la pieza deseada.
Ej. As 903 matr. 100, cod 4-102435.


IMPORTANTE: per la richiesta dei ricambi far riferimento al codice ricambi (vedi pag. 18).

IMPORTANT: for the request of spare parts please refer to spare parts code (see page 18).

IMPORTANT: pour la demande de pièces de rechange faire référence au code des pièces de rechange (voir pages 18).

WICHTIG: für die Anforderung von Ersatzteilen die Ersatzteilcodes (siehe Seite 18) angeben.

IMPORTANTE: para pedir los repuestos remitirse al código repuestos (ver pag. 18).

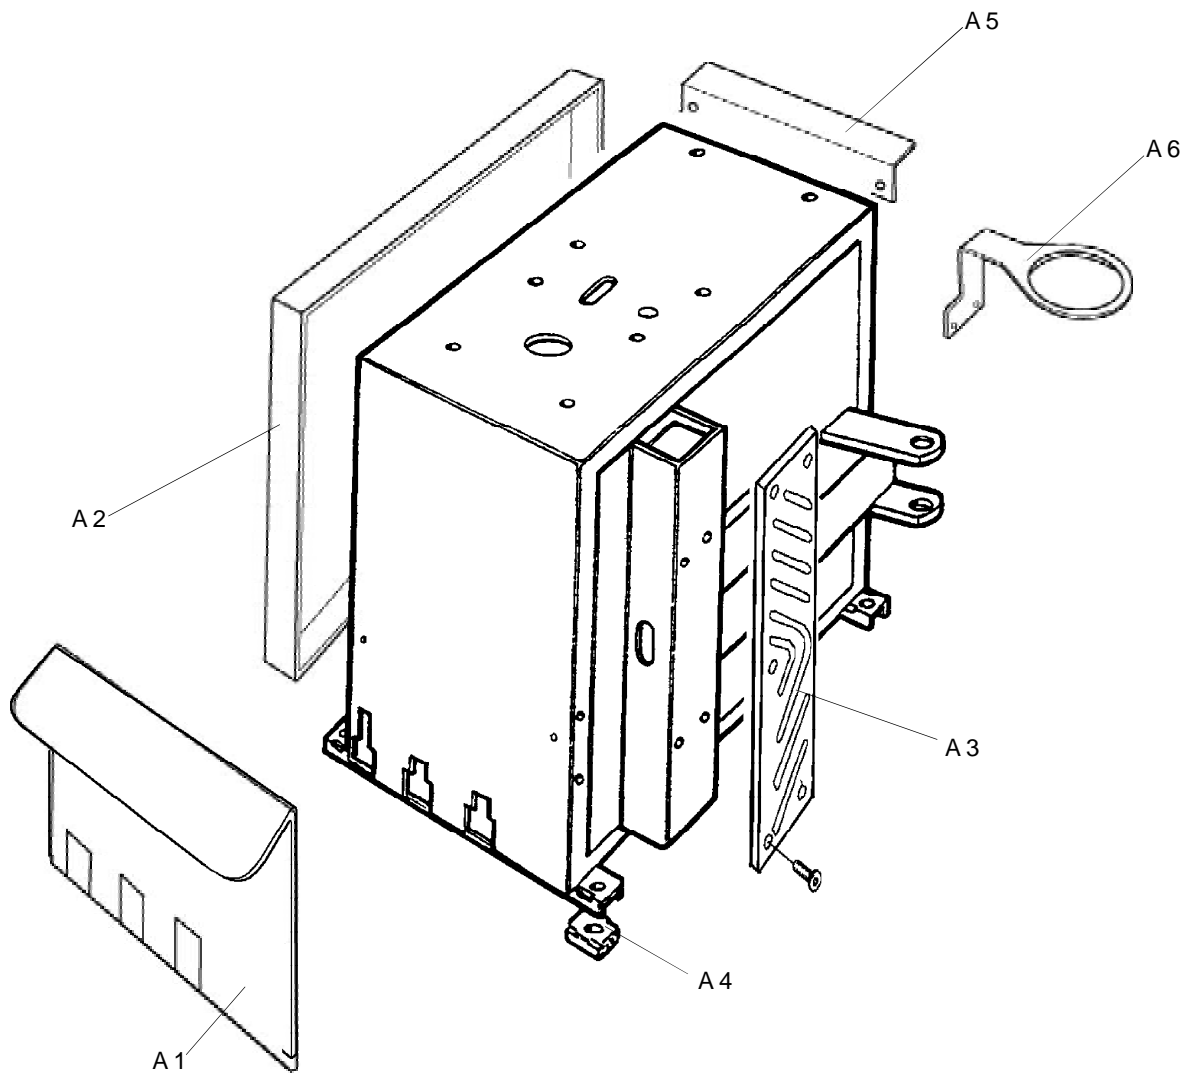


IMPORTANTE: per la richiesta dei ricambi far riferimento al codice ricambi (vedi pag. 18).

IMPORTANT: for the request of spare parts please refer to spare parts code (see page 18).

IMPORTANT: pour la demande de pièces de rechange faire référence au code des pièces de rechange (voir pages 18).

WICHTIG: für die Anforderung von Ersatzteilen die Ersatzteilcodes (siehe Seite 18) angeben.

IMPORTANTE: para pedir los repuestos remitirse al código repuestos (ver pag. 18).

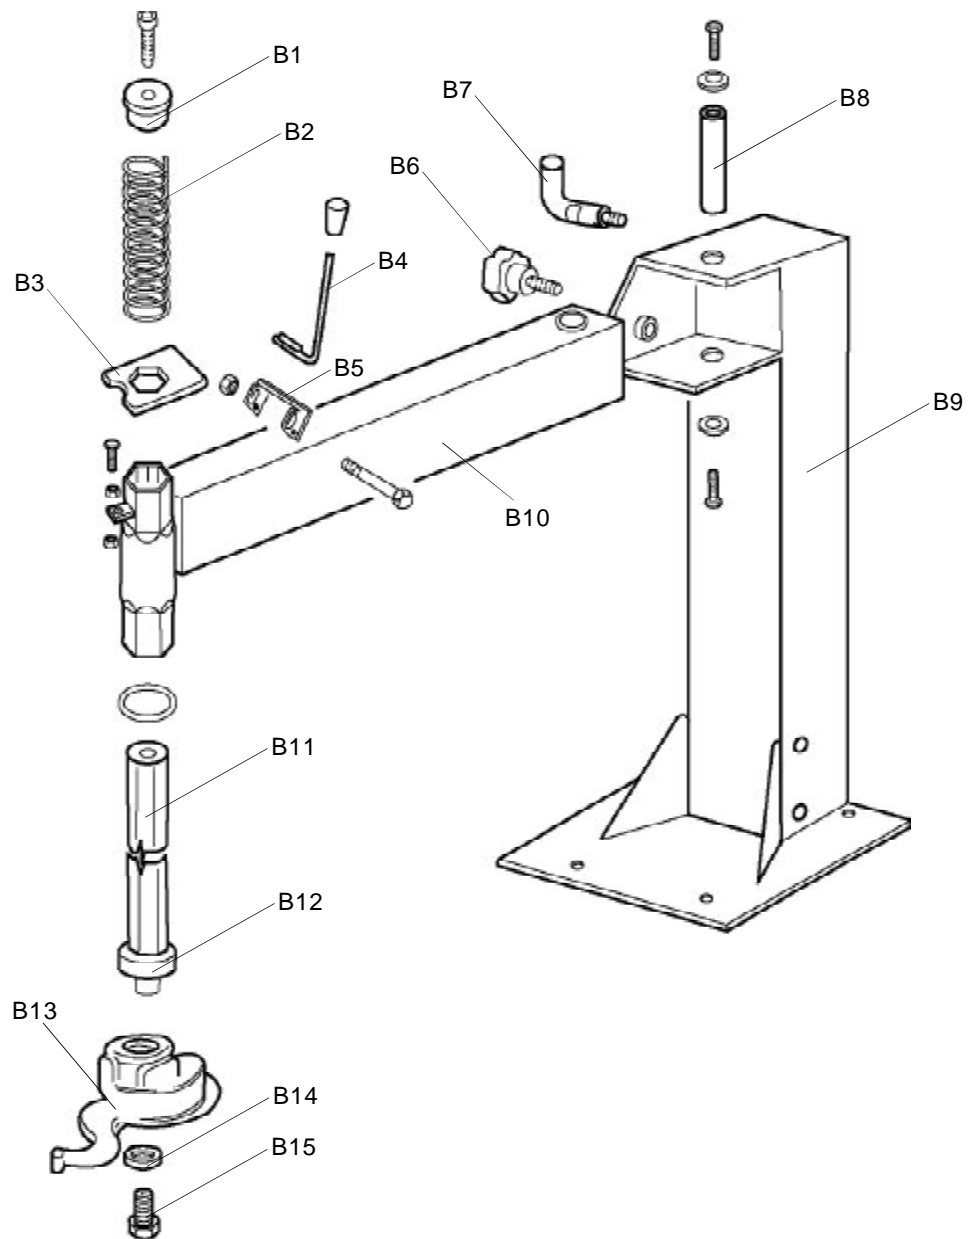


IMPORTANTE: per la richiesta dei ricambi far riferimento al codice ricambi (vedi pag. 19).

IMPORTANT: for the request of spare parts please refer to spare parts code (see page 19).

IMPORTANT: pour la demande de pièces de rechange faire référence au code des pièces de rechange (voir pages 19).

WICHTIG: für die Anforderung von Ersatzteilen die Ersatzteilcodes (siehe Seite 19) angeben.

IMPORTANTE: para pedir los repuestos remitirse al código repuestos (ver pag. 19).

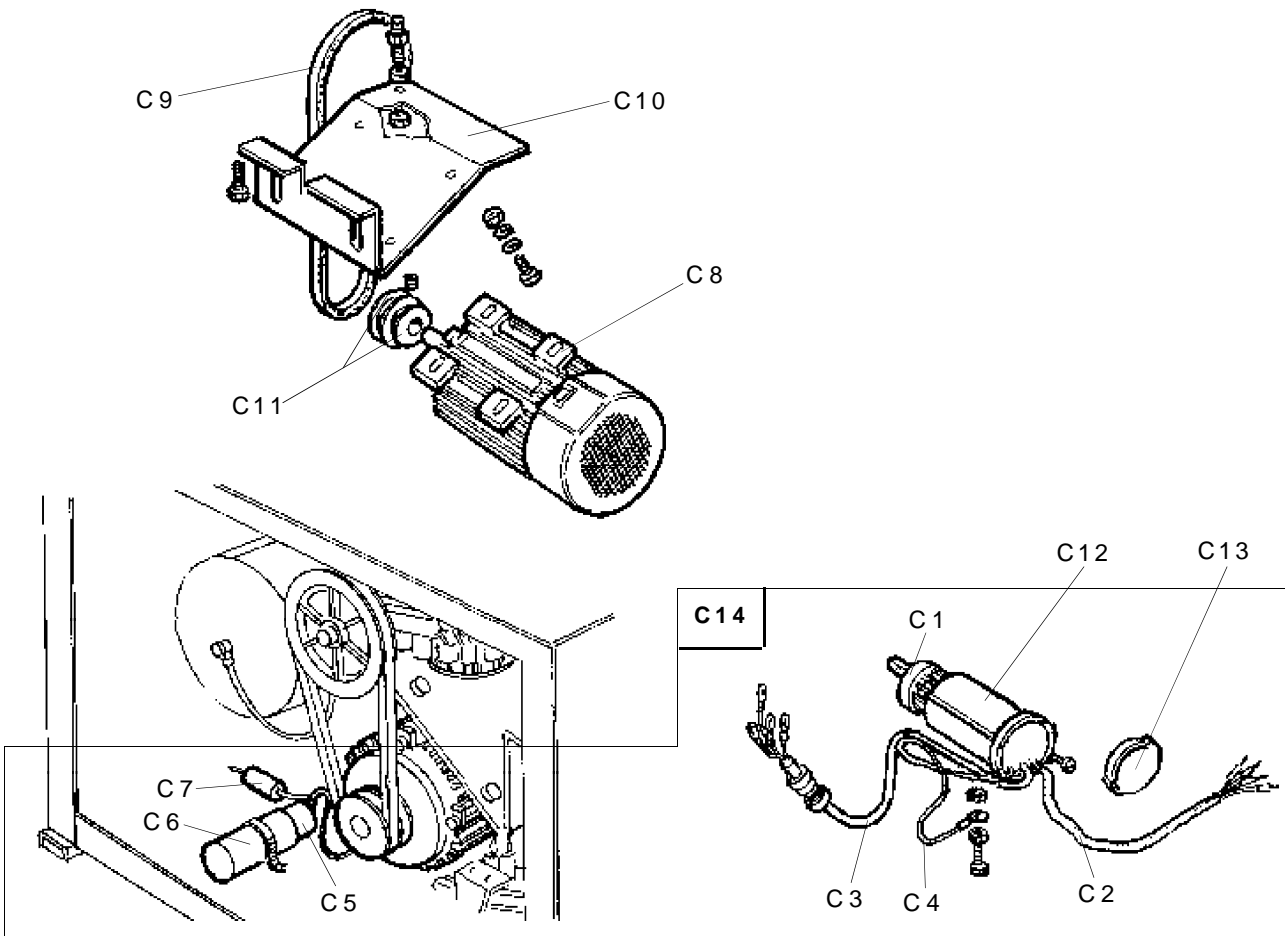


IMPORTANTE: per la richiesta dei ricambi far riferimento al codice ricambi (vedi pag. 20).

IMPORTANT: for the request of spare parts please refer to spare parts code (see page 20).


IMPORTANT: pour la demande de pièces de rechange faire référence au code des pièces de rechange (voir pages 20).

WICHTIG: für die Anforderung von Ersatzteilen die Ersatzteilcodes (siehe Seite 20) angeben.


IMPORTANTE: para pedir los repuestos remitirse al código repuestos (ver pag. 20).

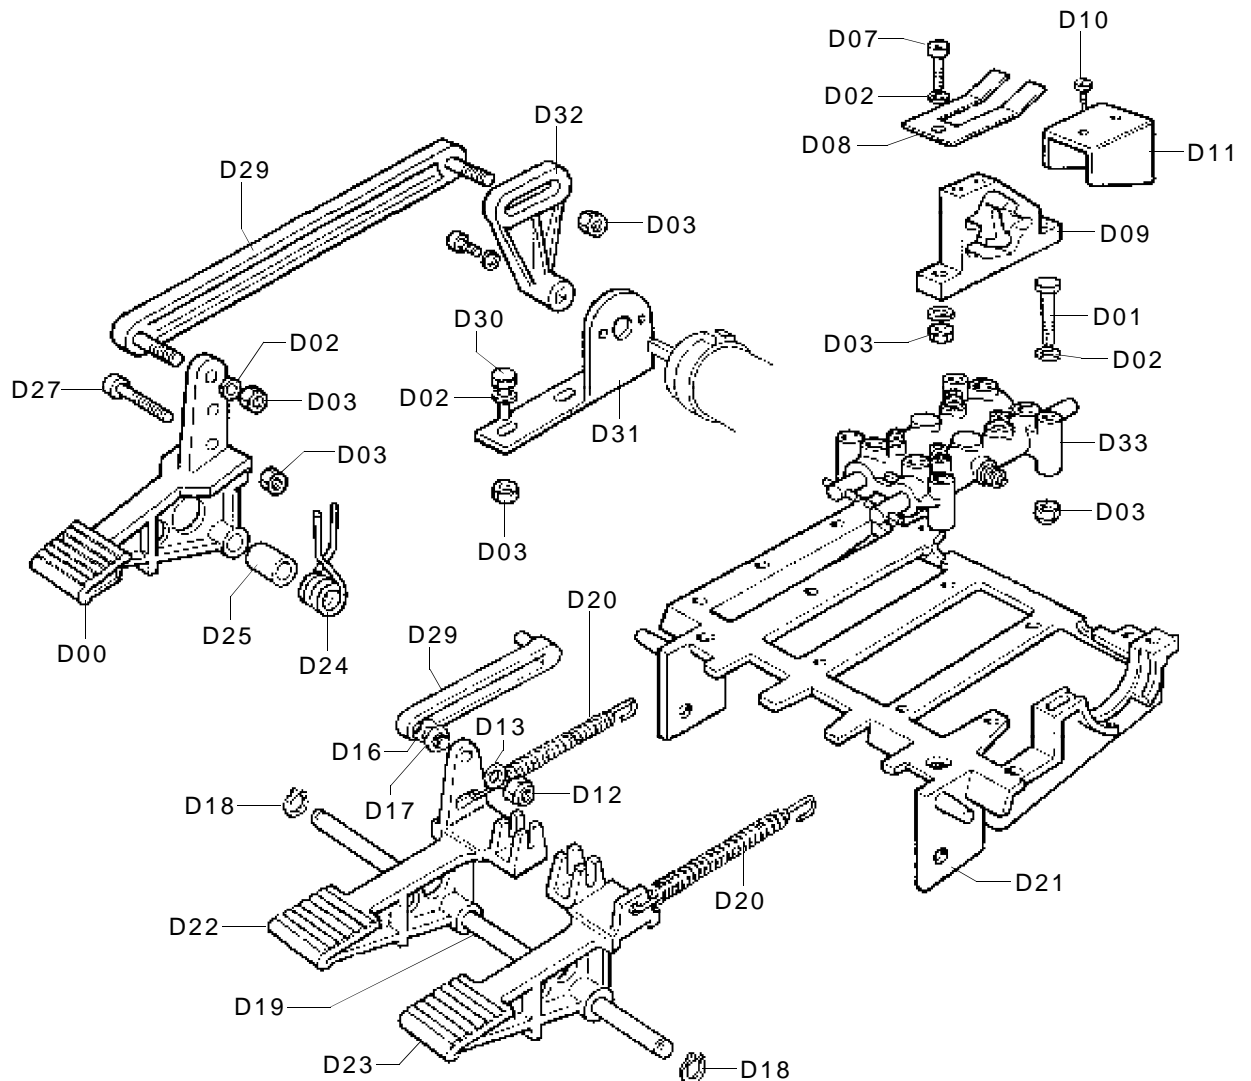


IMPORTANTE: per la richiesta dei ricambi far riferimento al codice ricambi (vedi pag. 21).
IMPORTANT: for the request of spare parts please refer to spare parts code (see page 21).
IMPORTANT: pour la demande de pièces de rechange faire référence au code des pièces de rechange (voir pages 21).
WICHTIG: für die Anforderung von Ersatzteilen die Ersatzteilcodes (siehe Seite 21) angeben.
IMPORTANTE: para pedir los repuestos remitirse al código repuestos (ver pag. 21).

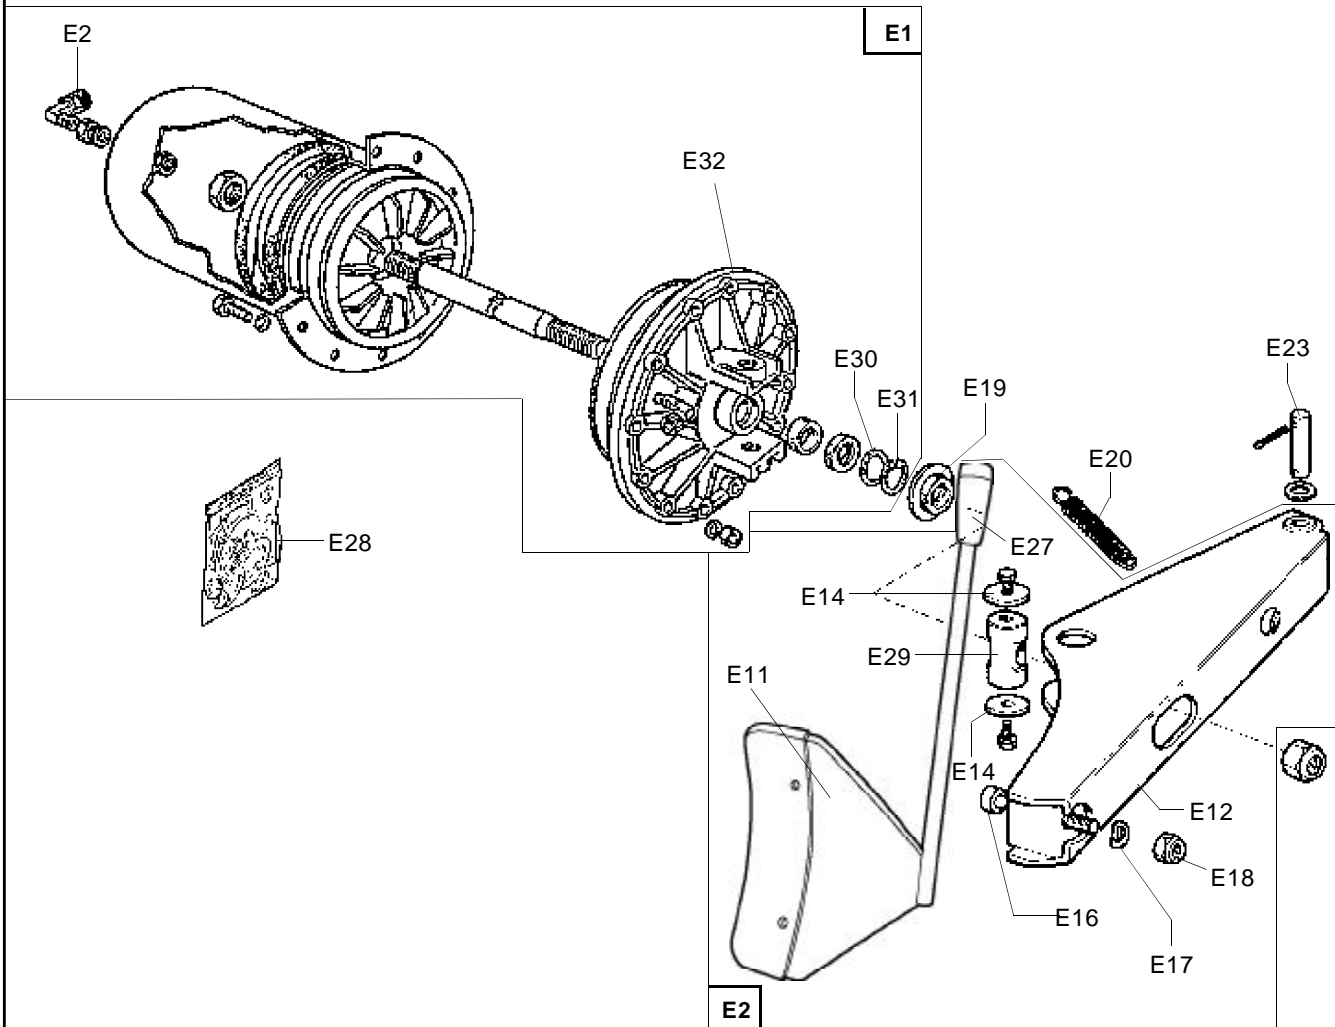


IMPORTANTE: per la richiesta dei ricambi far riferimento al codice ricambi (vedi pag. 21).
IMPORTANT: for the request of spare parts please refer to spare parts code (see page 21).
IMPORTANT: pour la demande de pièces de rechange faire référence au code des pièces de rechange (voir pages 21).
WICHTIG: für die Anforderung von Ersatzteilen die Ersatzteilcodes (siehe Seite 21) angeben.
IMPORTANTE: para pedir los repuestos remitirse al código repuestos (ver pag. 21).

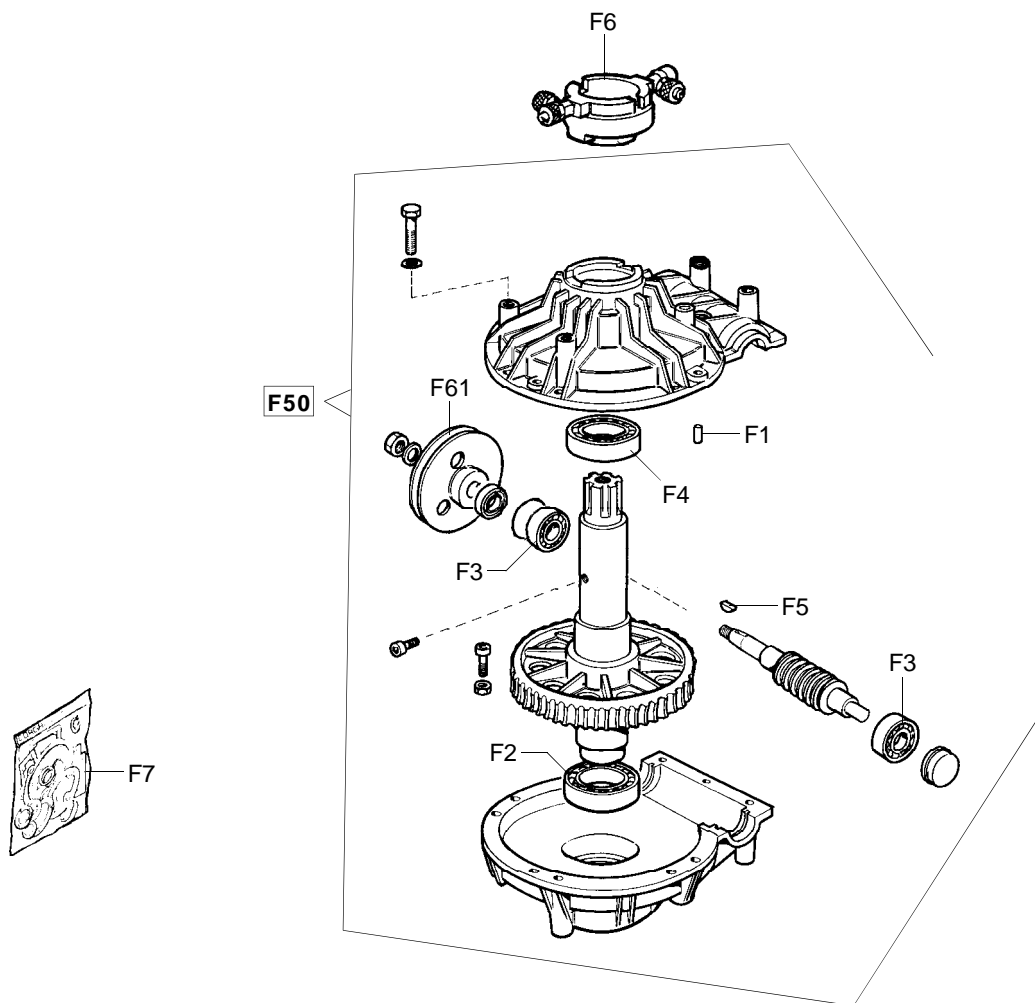


IMPORTANTE: per la richiesta dei ricambi far riferimento al codice ricambi (vedi pag. 22).
IMPORTANT: for the request of spare parts please refer to spare parts code (see page 22).
IMPORTANT: pour la demande de pièces de rechange faire référence au code des pièces de rechange (voir pages 22).
WICHTIG: für die Anforderung von Ersatzteilen die Ersatzteilcodes (siehe Seite 22) angeben.
IMPORTANTE: para pedir los repuestos remitirse al código repuestos (ver pag. 22).

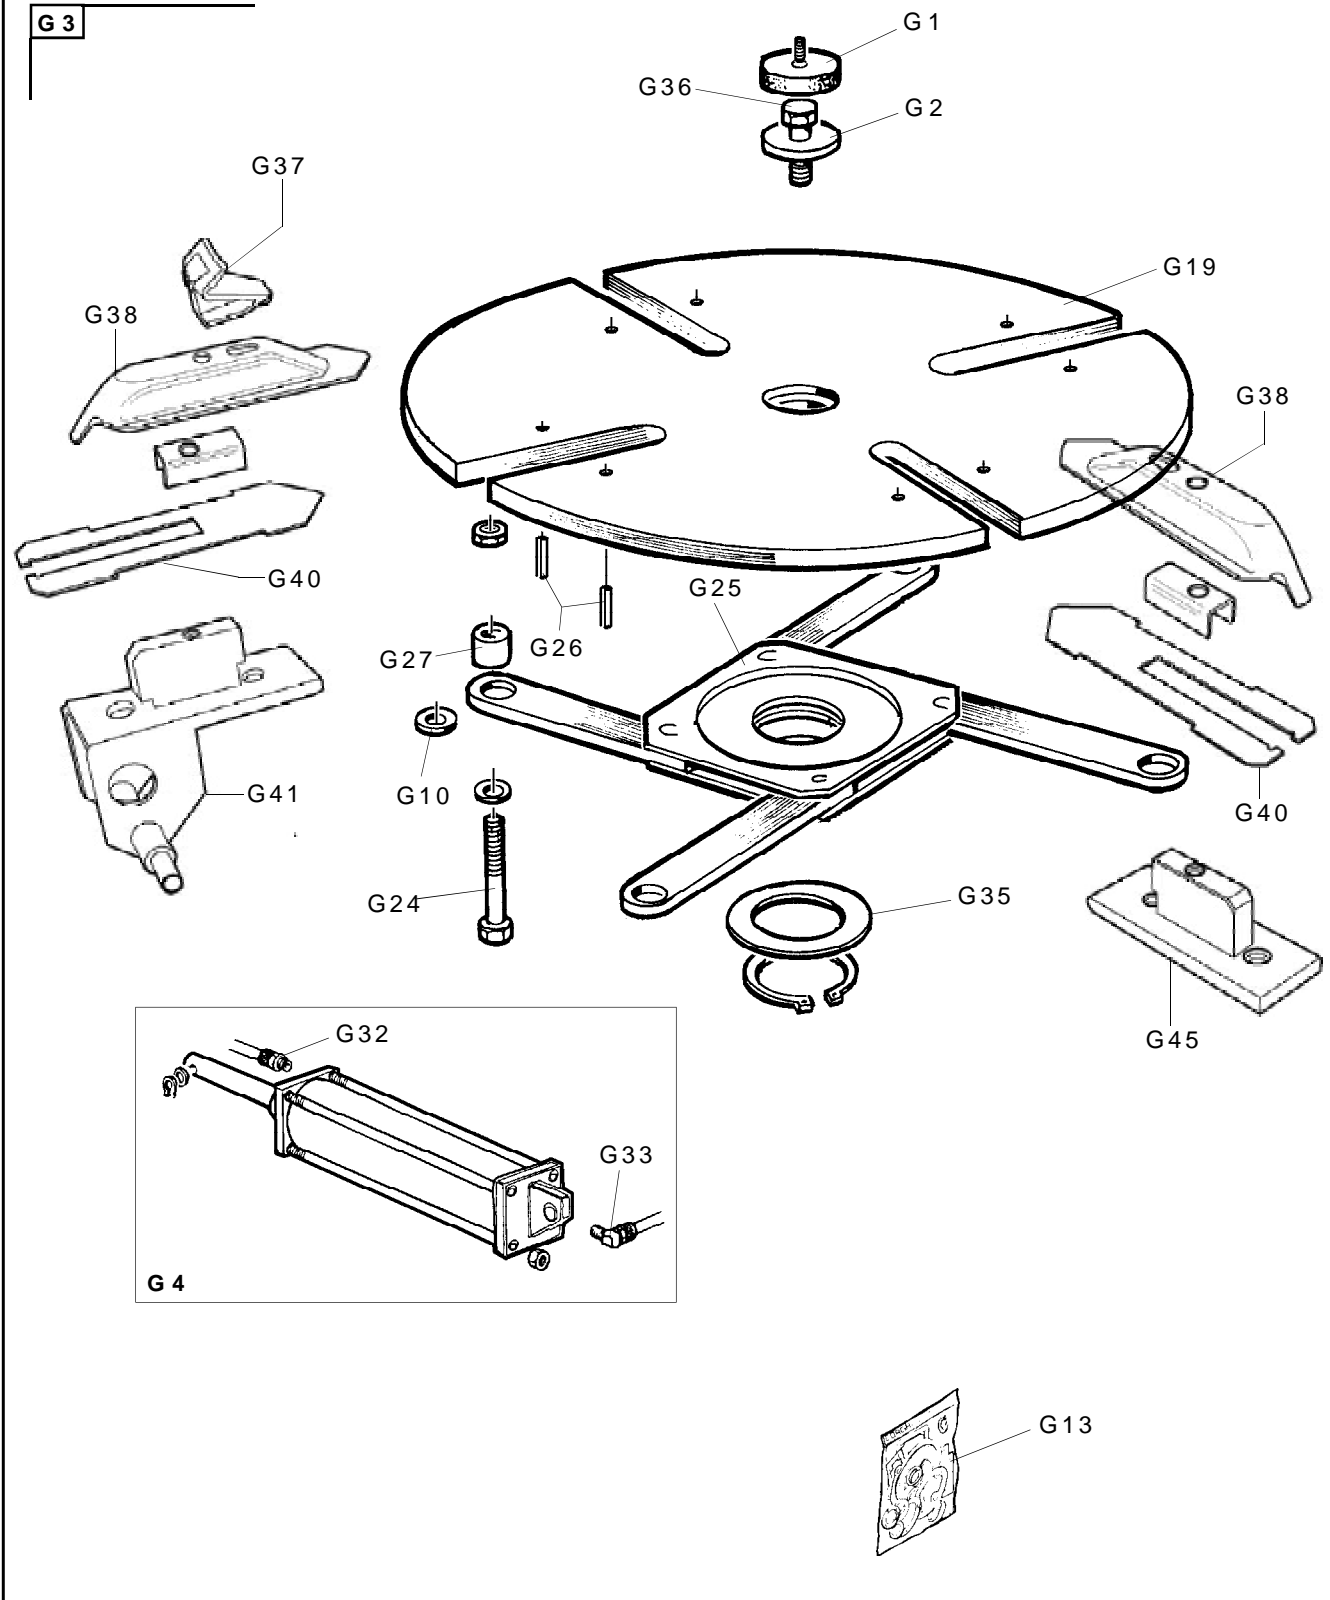

IMPORTANTE: per la richiesta dei ricambi far riferimento al codice ricambi (vedi pag. 22).
IMPORTANT: for the request of spare parts please refer to spare parts code (see page 22).
IMPORTANT: pour la demande de pièces de rechange faire référence au code des pièces de rechange (voir pages 22).
WICHTIG: für die Anforderung von Ersatzteilen die Ersatzteilcodes (siehe Seite 22) angeben.
IMPORTANTE: para pedir los repuestos remitirse al código repuestos (ver pag. 22).

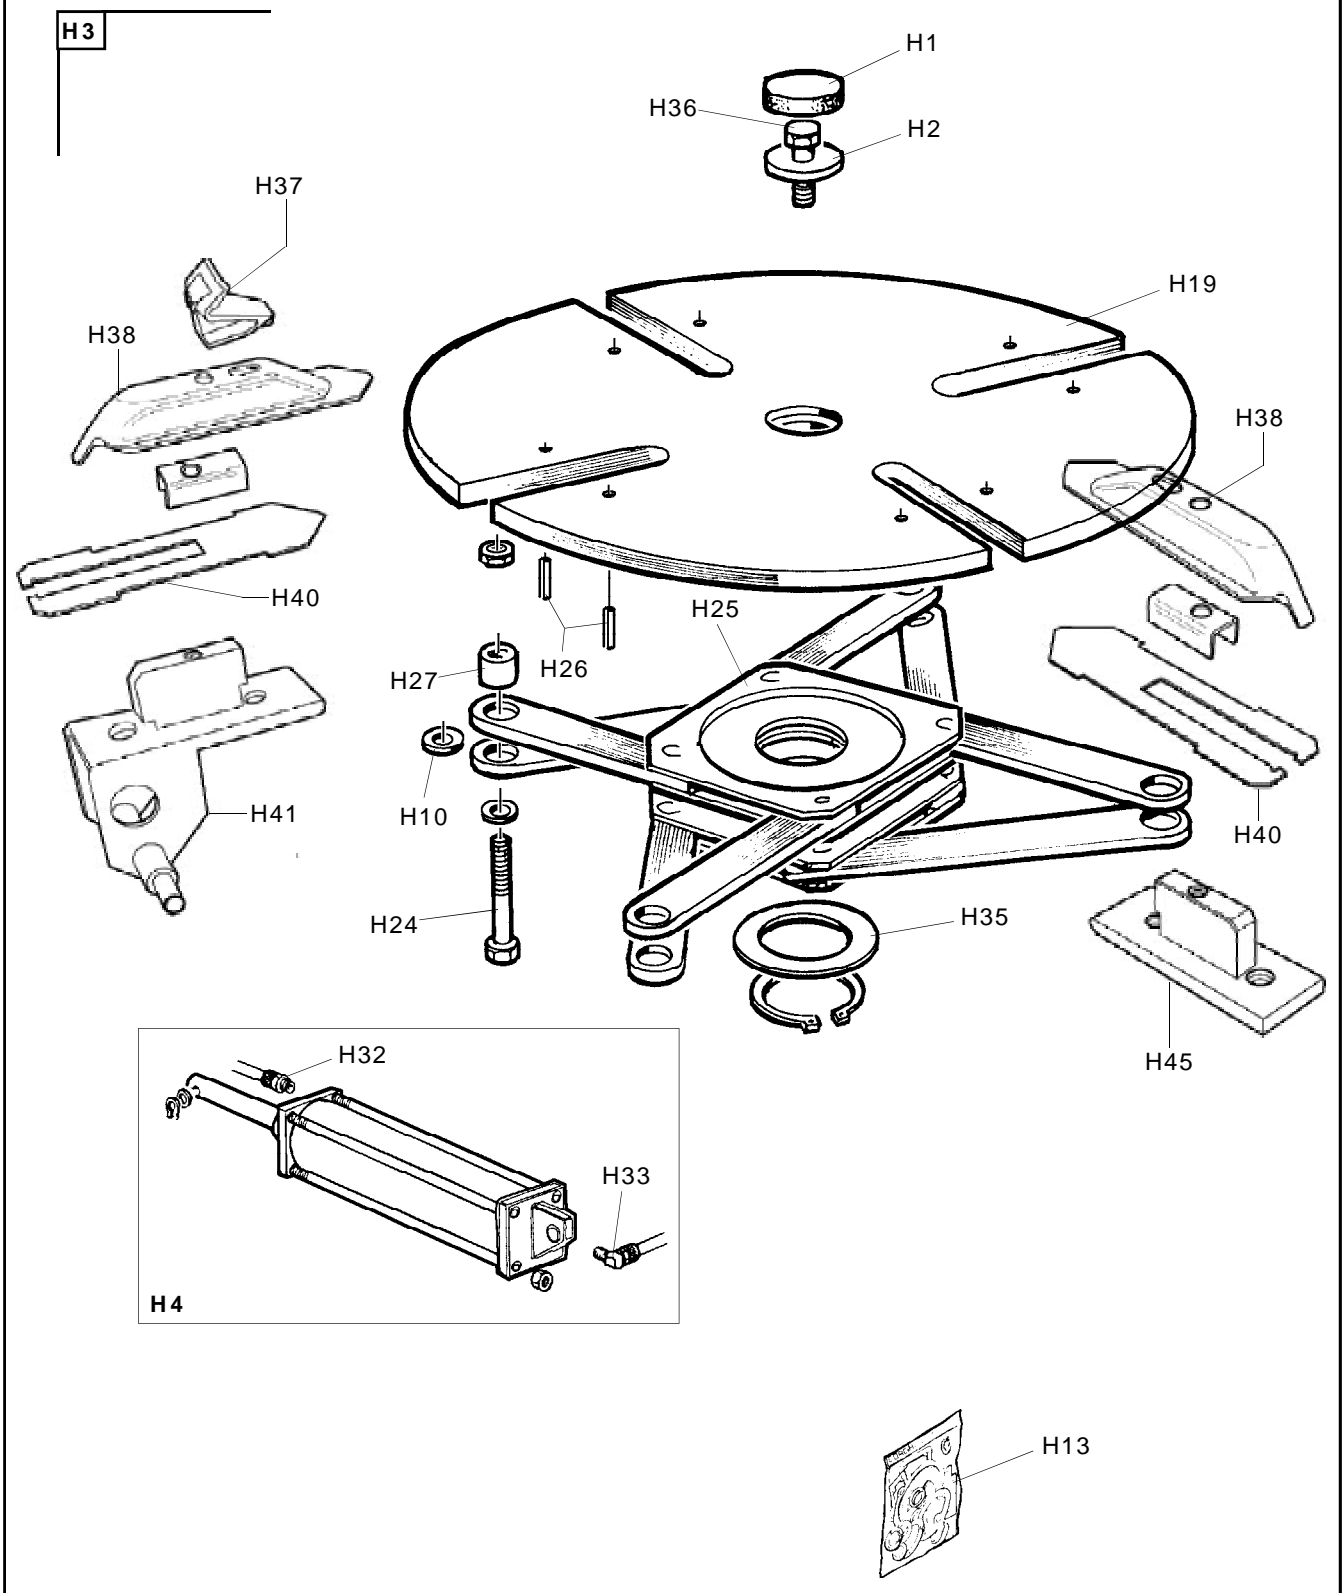

IMPORTANTE: per la richiesta dei ricambi far riferimento al codice ricambi (vedi pag. 23).
IMPORTANT: for the request of spare parts please refer to spare parts code (see page 23).
IMPORTANT: pour la demande de pièces de rechange faire référence au code des pièces de rechange (voir pages 23).
WICHTIG: für die Anforderung von Ersatzteilen die Ersatzteilcodes (siehe Seite 23) angeben.
IMPORTANTE: para pedir los repuestos remitirse al código repuestos (ver pag. 23).

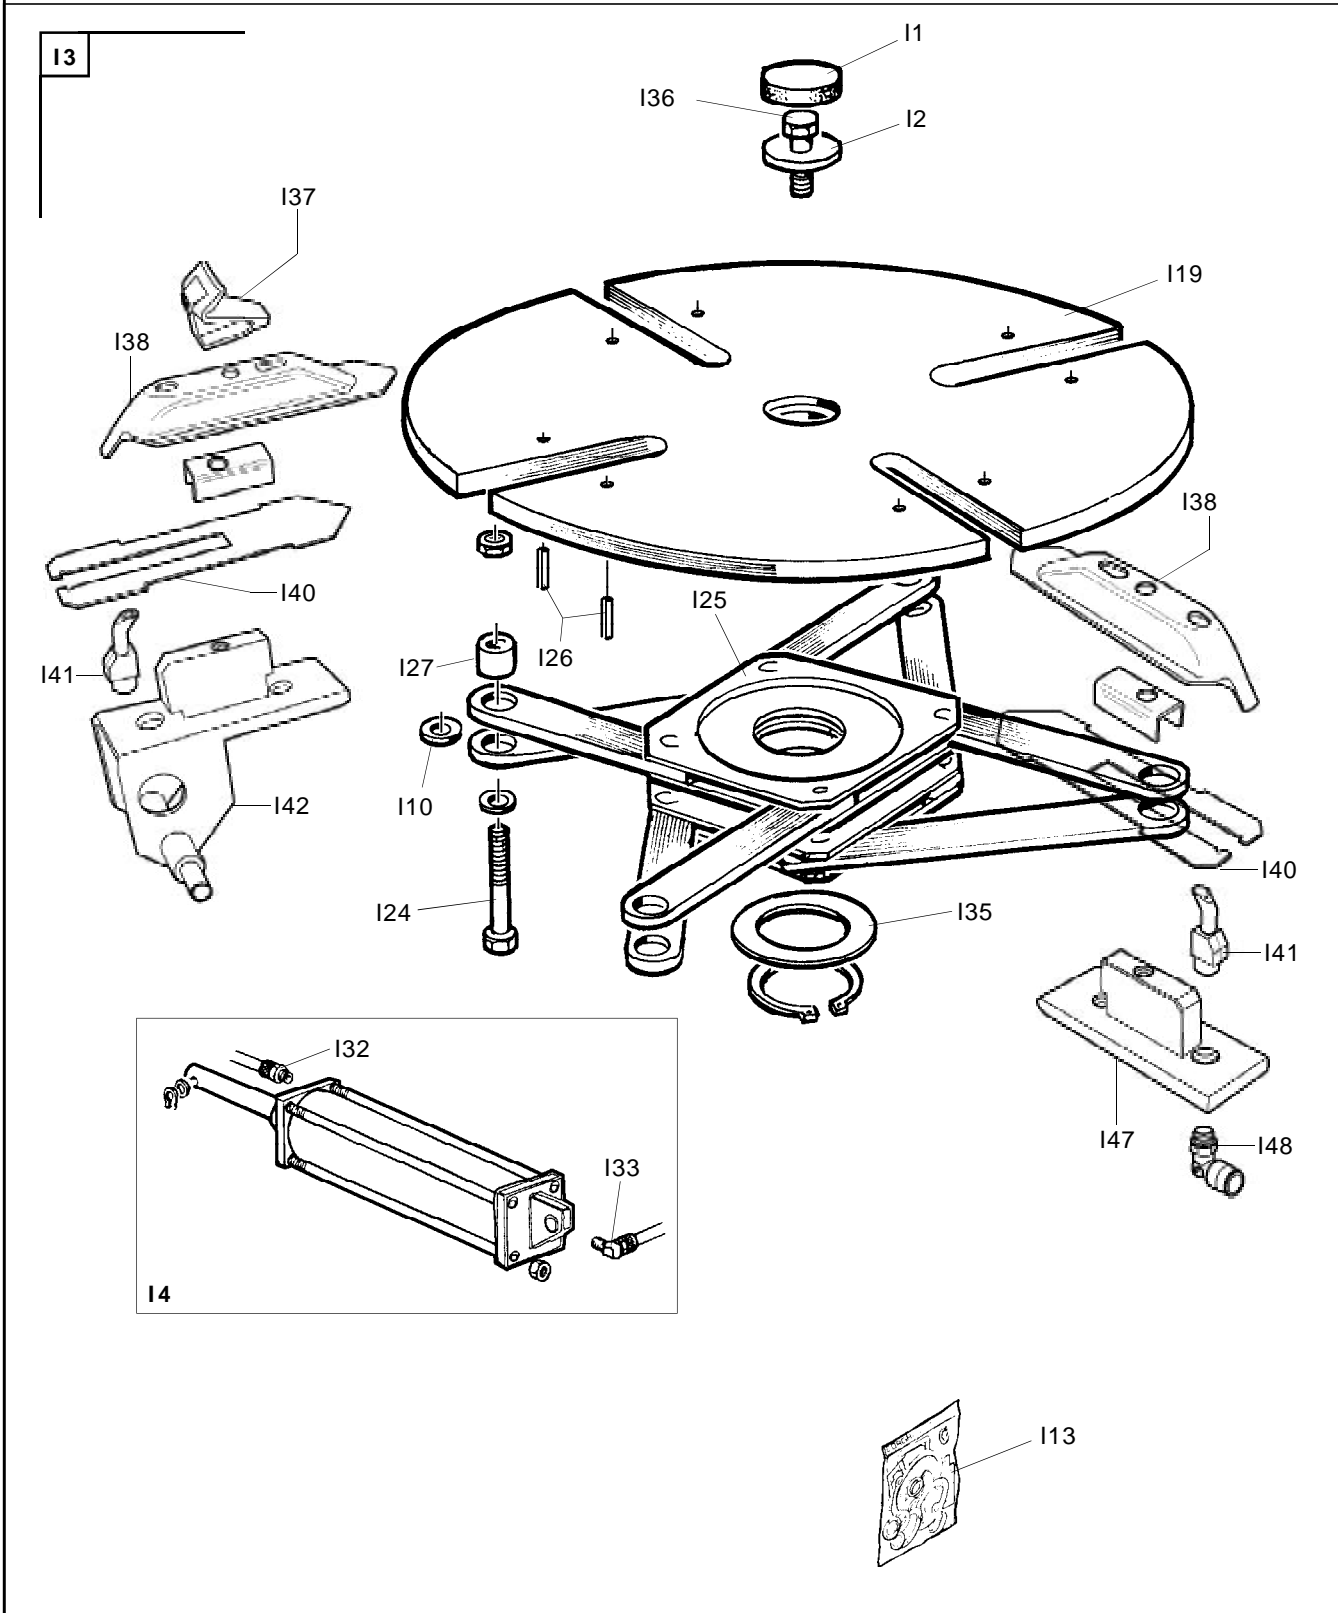


IMPORTANTE: per la richiesta dei ricambi far riferimento al codice ricambi (vedi pag. 23).

IMPORTANT: for the request of spare parts please refer to spare parts code (see page 23).


IMPORTANT: pour la demande de pièces de rechange faire référence au code des pièces de rechange (voir pages 23).

WICHTIG: für die Anforderung von Ersatzteilen die Ersatzteilcodes (siehe Seite 23) angeben.

IMPORTANTE: para pedir los repuestos remitirse al código repuestos (ver pag. 23).

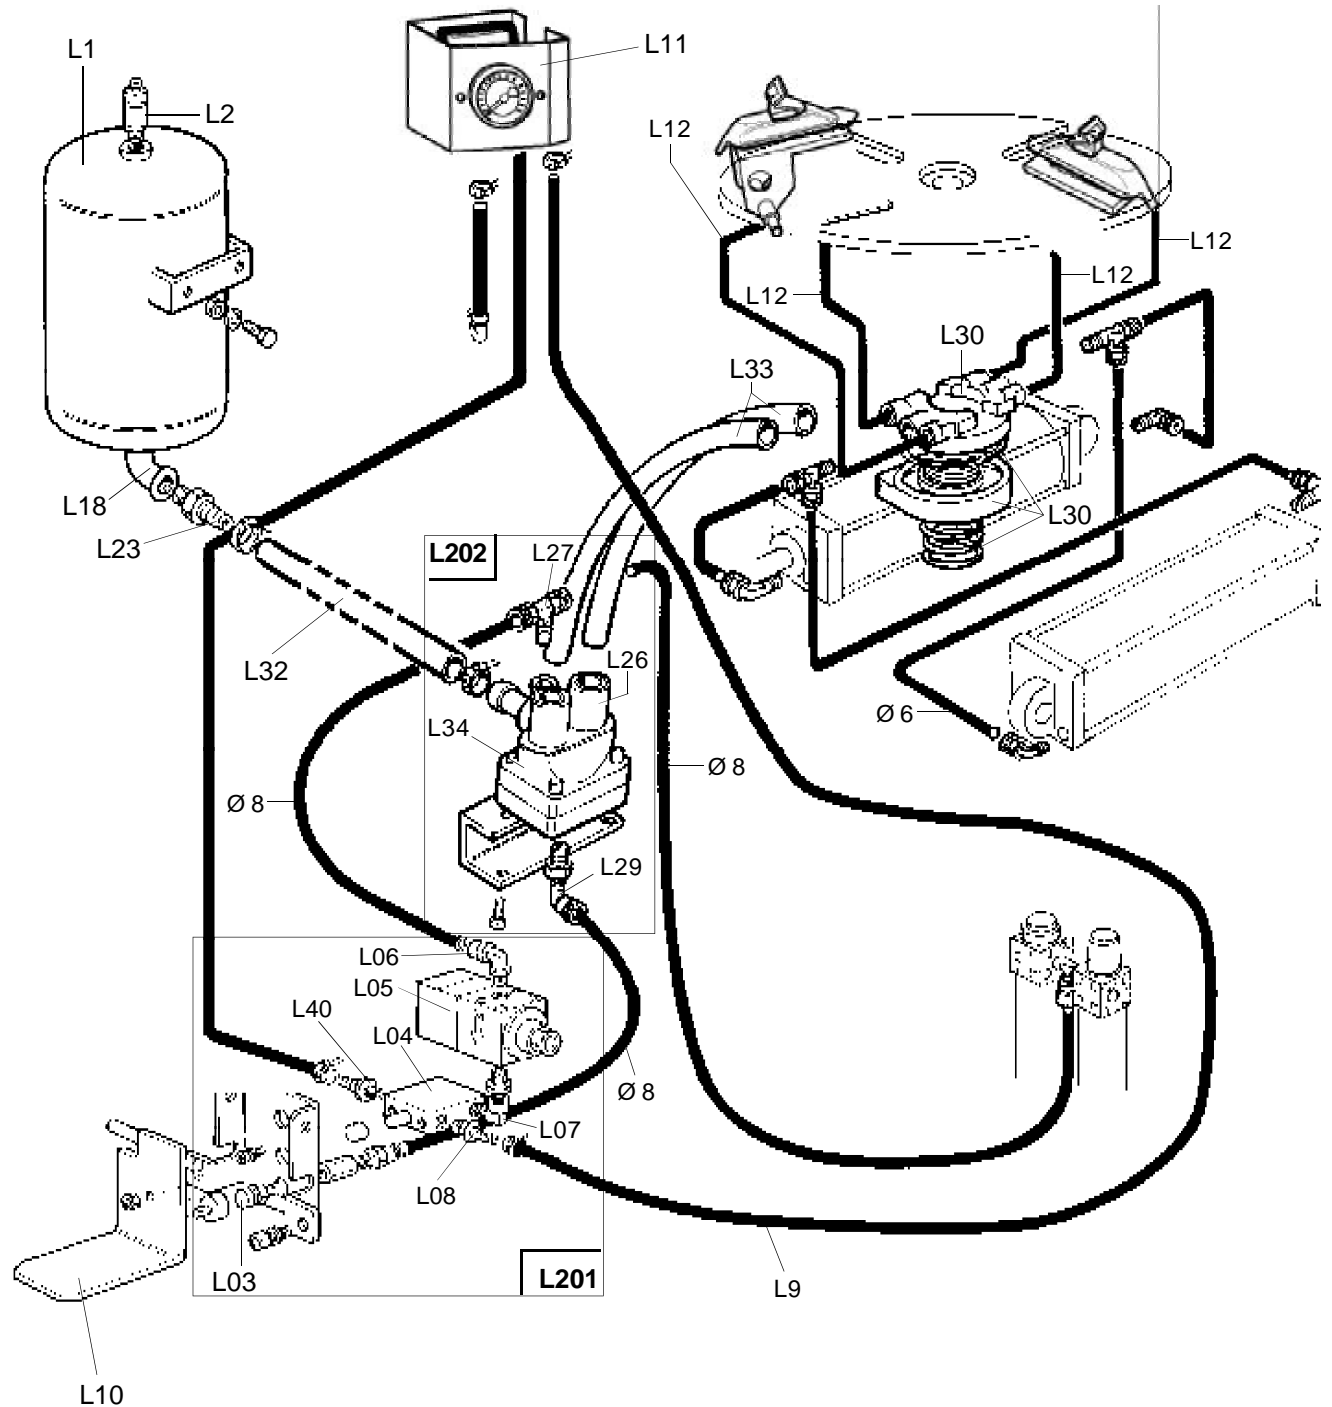

IMPORTANTE: per la richiesta dei ricambi far riferimento al codice ricambi (vedi pag. 24).
IMPORTANT: for the request of spare parts please refer to spare parts code (see page 24).
IMPORTANT: pour la demande de pièces de rechange faire référence au code des pièces de rechange (voir pages 24).
WICHTIG: für die Anforderung von Ersatzteilen die Ersatzteilcodes (siehe Seite 24) angeben.
IMPORTANTE: para pedir los repuestos remitirse al código repuestos (ver pag. 24).

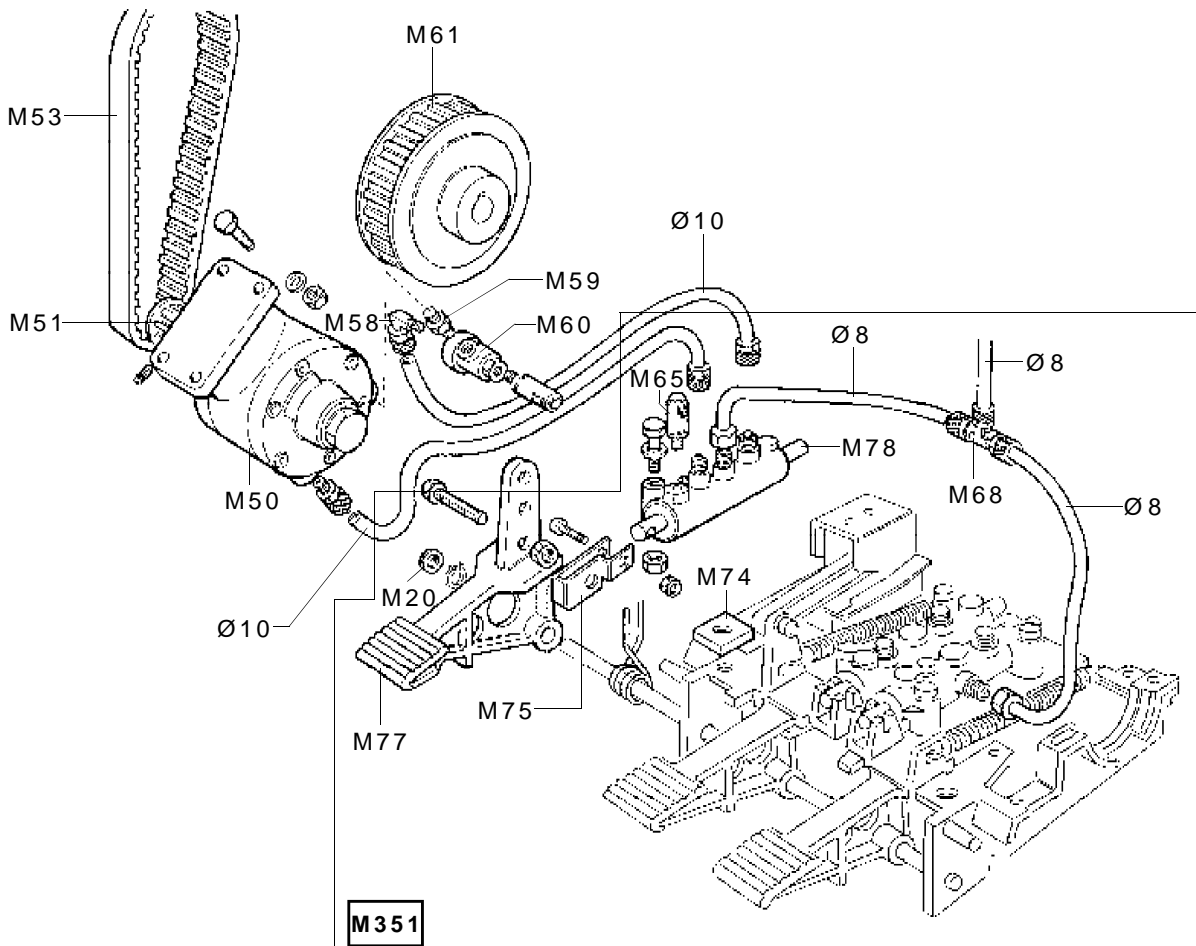


IMPORTANTE: per la richiesta dei ricambi far riferimento al codice ricambi (vedi pag. 24).

IMPORTANT: for the request of spare parts please refer to spare parts code (see page 24).

IMPORTANT: pour la demande de pièces de rechange faire référence au code des pièces de rechange (voir pages 24).

WICHTIG: für die Anforderung von Ersatzteilen die Ersatzteilcodes (siehe Seite 24) angeben.

IMPORTANTE: para pedir los repuestos remitirse al código repuestos (ver pag. 24).

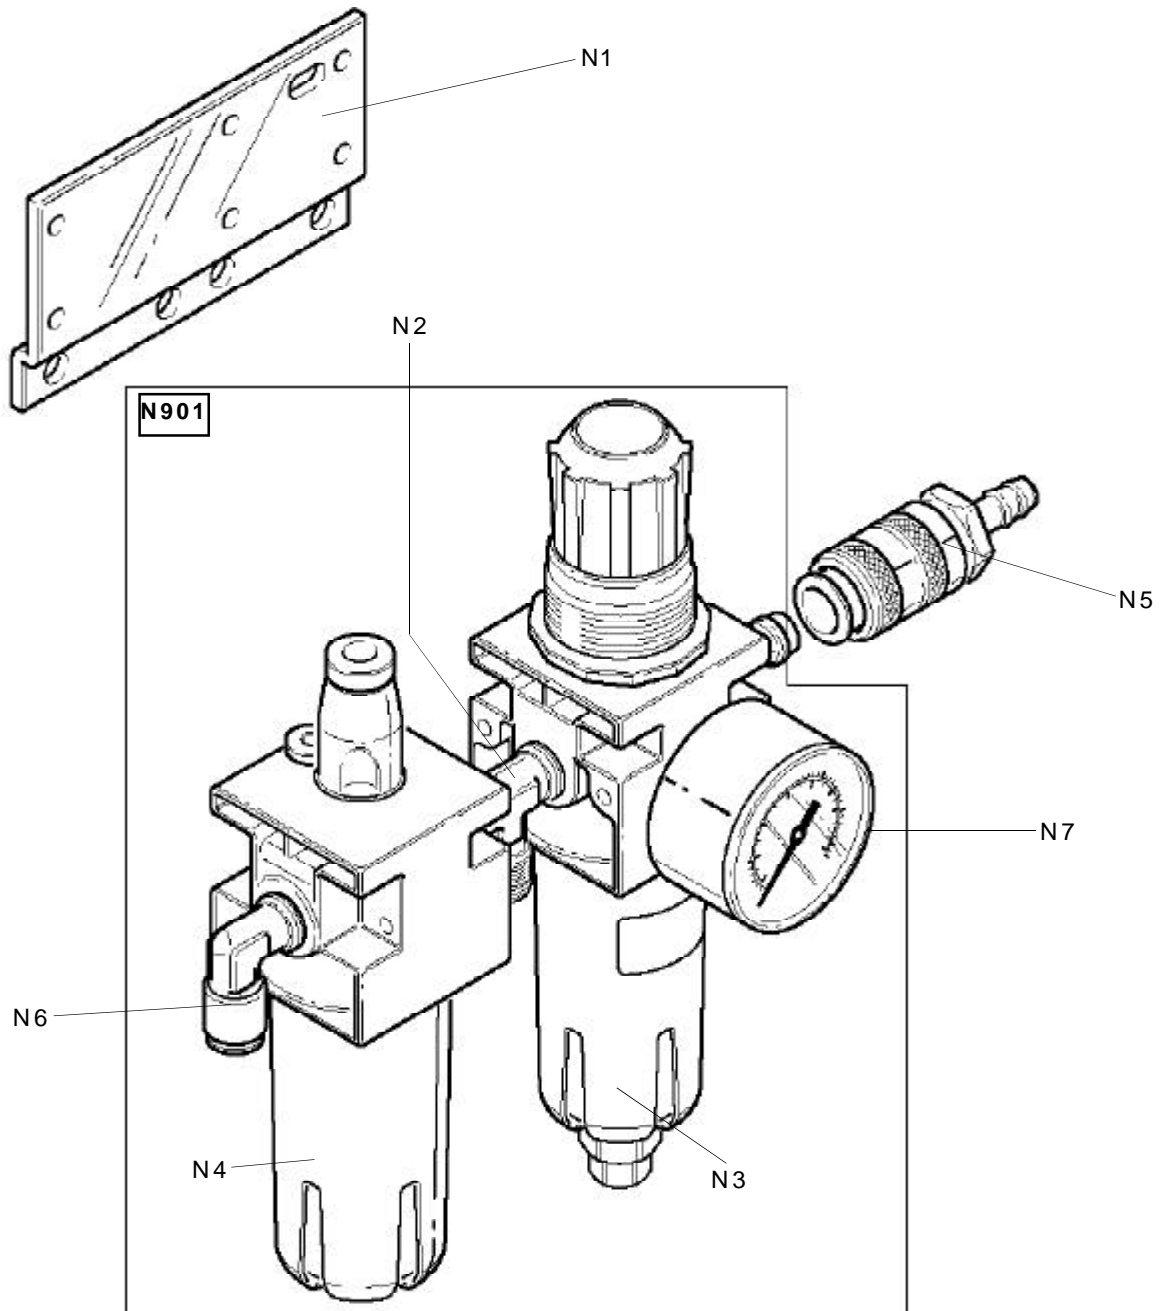



IMPORTANTE: per la richiesta dei ricambi far riferimento al codice ricambi (vedi pag. 25).

IMPORTANT: for the request of spare parts please refer to spare parts code (see page 25).

IMPORTANT: pour la demande de pièces de rechange faire référence au code des pièces de rechange (voir pages 25).

WICHTIG: für die Anforderung von Ersatzteilen die Ersatzteilcodes (siehe Seite 25) angeben.

IMPORTANTE: para pedir los repuestos remitirse al código repuestos (ver pag. 25).

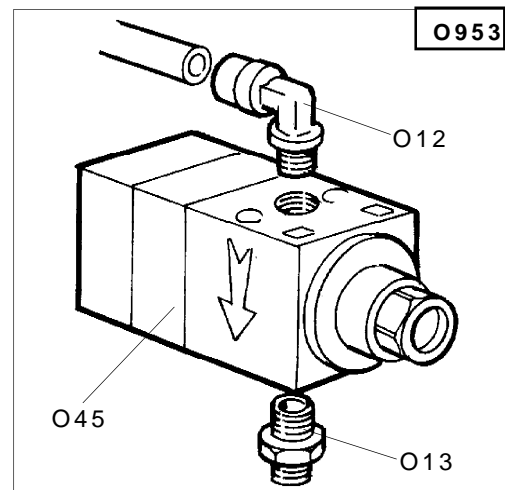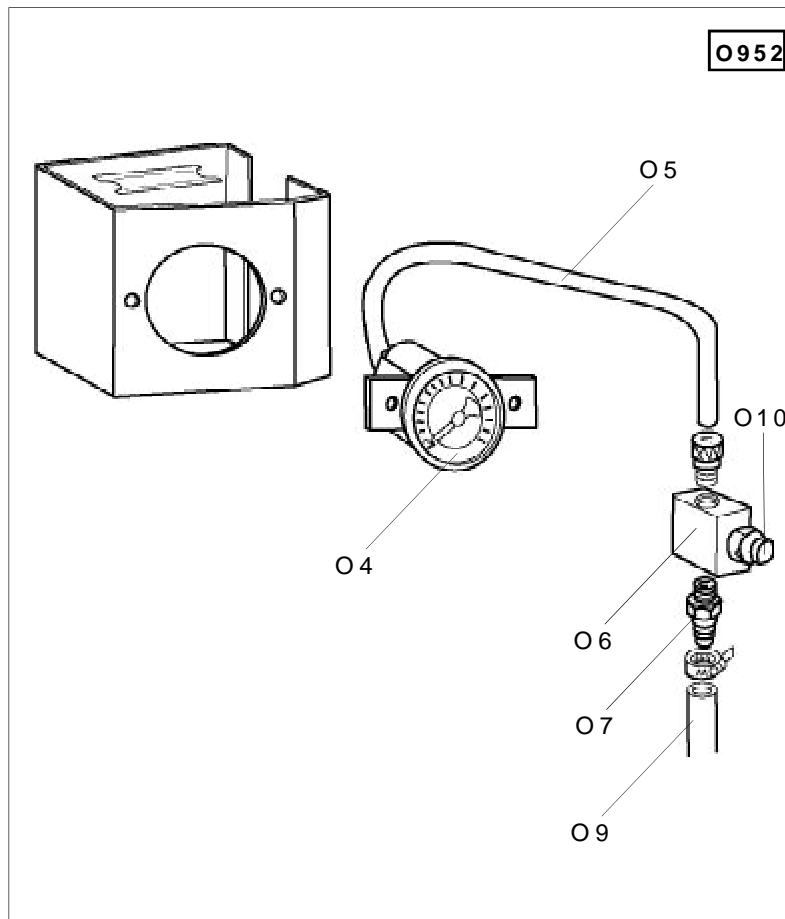

IMPORTANTE: per la richiesta dei ricambi far riferimento al codice ricambi (vedi pag. 25).

IMPORTANT: for the request of spare parts please refer to spare parts code (see page 25).

IMPORTANT: pour la demande de pièces de rechange faire référence au code des pièces de rechange (voir pages 25).

WICHTIG: für die Anforderung von Ersatzteilen die Ersatzteilcodes (siehe Seite 25) angeben.

IMPORTANTE: para pedir los repuestos remitirse al código repuestos (ver pag. 25).

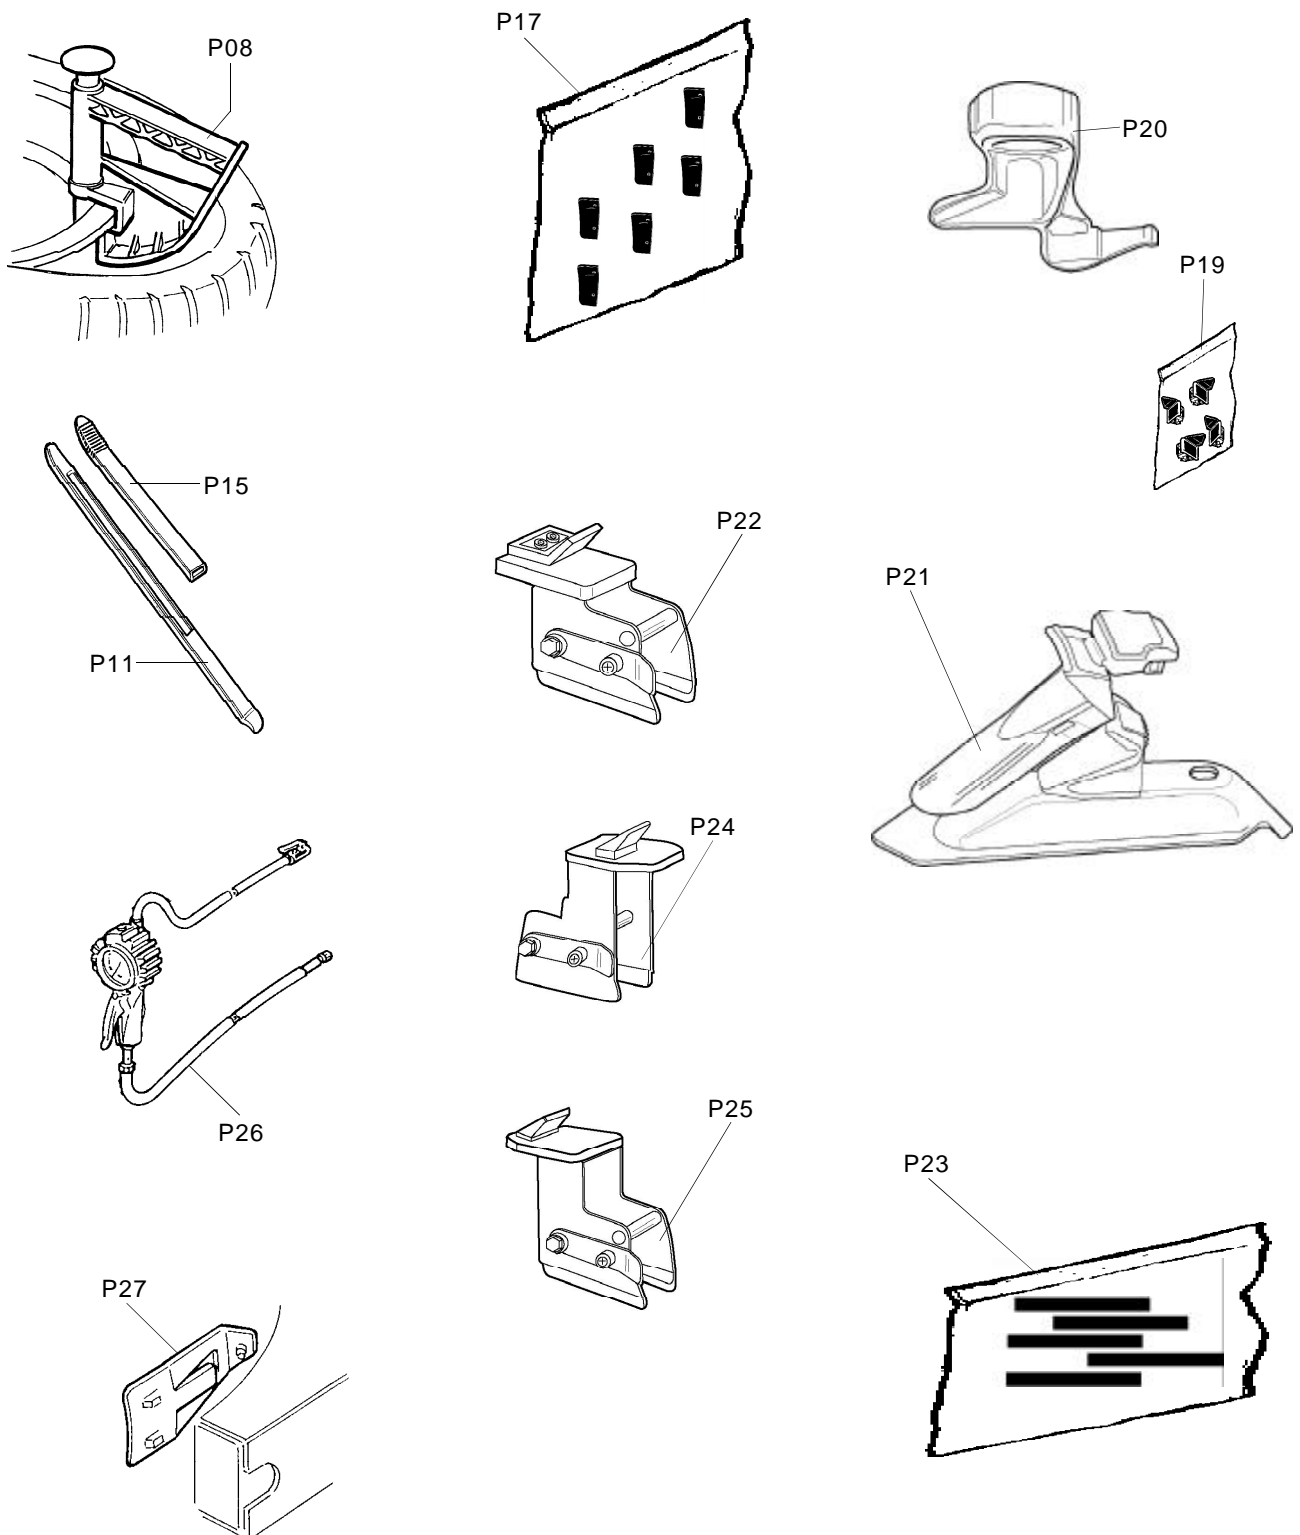




TABELLA RICAMBI
 SPARE PARTS CODE
 TABLE PIECES DE RECHANGE
 ERSATZTEILLISTE
 TABLA REPUESTOS

AS 903
AS 904

Posizione Position Position Position Posicion	Codice ricambio Spare parts code Code rechanger Ersatzteilcode Codigo repuesto	Descrizione Description Description Beschreibung Descripción	Posizione Position Position Position Posicion	Codice ricambio Spare parts code Code rechanger Ersatzteilcode Codigo repuesto	Descrizione Description Description Beschreibung Descripción
TAV. A			TAV. B		
A1	4-102436	PROTEZIONE <i>SHIELD</i>	B1	423907	POMOLO <i>KNOB</i>
A2	4-102435	COFANO <i>HOOD</i>	B2	4-102460	MOLLA <i>SPRING</i>
A3	35016141	APPOGGIO <i>RIM SUPPORT</i>	B3	34021399	PIASTRINA <i>PLATE</i>
A4	422019	PIEDE <i>FOOT</i>	B4	36019160	LEVA <i>LEVER</i>
A5	4-102447	SUPPORTO <i>SUPPORT</i>	B5	34019159	FERMO <i>RETAINER</i>
A6	358135	SUPPORTO <i>SUPPORT</i>	B6	87267811	VITE <i>SCREW</i>
			B7	336292	SUPPORTO <i>SUPPORT</i>
			B8	33017889	PERNO <i>PIN</i>
			B9	4-102335	PALO <i>SHAFT</i>
			B10	4-102457	BRACCIO <i>ARM</i>
			B11	4-102456	TUBO <i>PIPE</i>
			B12	428681	BRACCIO <i>ARM</i>
			B13	5-100353	TORRETTA <i>MOUNT/DEMOUNT HEAD</i>
			B14	350194	RONDELLA <i>WASHER</i>
			B15	350194	VITE <i>SCREW</i>



TABELLA RICAMBI
 SPARE PARTS CODE
 TABLE PIÉCES DE RECHANGE
 ERSATZTEILLISTE
 TABLA REPUESTOS

AS 903
AS 904

Posizione Position Position Position Posicion	Codice ricambio Spare parts code Code rechanger Ersatzteilcode Codigo repuesto	Descrizione Description Description Beschreibung Descripción	Posizione Position Position Position Posicion	Codice ricambio Spare parts code Code rechanger Ersatzteilcode Codigo repuesto	Descrizione Description Description Beschreibung Descripción
TAV. C			TAV. C (continua)		
C14	249882	110V 1ph	C8	412959	MOTORE 3ph 400V <i>MOTOR 3ph 400V</i>
C1	435363	INVERTITORE <i>REVERSER</i>	C8	426793	MOTORE 3ph 440V <i>MOTOR 3ph 440V</i>
C2	230709	CAVO <i>CABLE</i>	C8	449747	MOTORE 50Hz 1ph <i>MOTOR 50Hz 1ph</i>
C3	225419	CAVO <i>CABLE</i>	C8	449749	MOTORE 60Hz 1ph <i>MOTOR 60Hz 1ph</i>
C4	225051	CAVALLOTTO <i>U-BOLT</i>	C9	432009	CINGHIA <i>BELT</i>
C5	430750	CAPPELLOTTO <i>CAP NUT</i>	C10	334768	CULLA <i>CRADLE</i>
C6	449751	CONDENSATORE <i>CAPACITOR</i>	C11	325274	PULEGGIA <i>PULLEY</i>
C7	430770	RESISTENZA <i>RESISTANCE</i>	C12	432065	PROTEZIONE <i>SHIELD</i>
C14	249881	220V 1ph	C13	430991	COPERCHIO <i>LID</i>
C1	421523	INVERTITORE <i>REVERSER</i>			
C2	235520	CAVO <i>CABLE</i>			
C3	225419	CAVO <i>CABLE</i>			
C4	225051	CAVALLOTTO <i>U-BOLT</i>			
C5	414850	CAPPELLOTTO <i>CAP NUT</i>			
C6	449750	CONDENSATORE <i>CAPACITOR</i>			
C7	417794	RESISTENZA <i>RESISTANCE</i>			
C14	235574	3ph			
C1	421523	INVERTITORE <i>REVERSER</i>			
C2	235518	CAVO <i>CABLE</i>			
C3	225390	CAVO <i>CABLE</i>			
C4	225051	CAVALLOTTO <i>U-BOLT</i>			



TABELLA RICAMBI
SPARE PARTS CODE
TABLE PIÈCES DE RECHANGE
ERSATZTEILLISTE
TABLA REPUESTOS

AS 903
AS 904

Posizione Position Position Position Posicion	Codice ricambio Spare parts code Code rechanger Ersatzteilcode Codigo repuesto	Descrizione Description Description Beschreibung Descripción	Posizione Position Position Position Posicion	Codice ricambio Spare parts code Code rechanger Ersatzteilcode Codigo repuesto	Descrizione Description Description Beschreibung Descripción
TAV. D			TAV. D (continua)		
D0	325029	PEDALE <i>PEDAL</i>	D30	600362	VITE <i>SCREW</i>
D1	600411	VITE <i>SCREW</i>	D31	334758	SUPPORTO <i>SUPPORT</i>
D2	600211	RONDELLA <i>WASHER</i>	D32	404283	LEVA <i>LEVER</i>
D3	601979	DADO <i>NUT</i>	D33	253298	RUBINETTO <i>COCK</i>
D7	600312	VITE <i>SCREW</i>			
D8	325019	BALESTRA <i>LEAF SPRING</i>			
D9	425020	CAMMA <i>CAM</i>			
D10	600641	VITE <i>SCREW</i>			
D11	325018	CAVALLOTTO <i>U-BOLT</i>			
D12	601980	DADO <i>NUT</i>			
D13	600212	RONDELLA <i>WASHER</i>			
D14	425014	BIELLA <i>TRACE</i>			
D16	419888	RONDELLA <i>WASHER</i>			
D17	309358	RONDELLA <i>WASHER</i>			
D18	600025	ANELLO <i>RING</i>			
D19	325583	PERNO <i>PIN</i>			
D20	410628	MOLLA <i>SPRING</i>			
D21	324273	SUPPORTO <i>SUPPORT</i>			
D22	325031	PEDALE <i>PEDAL</i>			
D23	325032	PEDALE <i>PEDAL</i>			
D24	428682	MOLLA <i>SPRING</i>			
D25	325050	DISTANZIALE <i>SPACER</i>			
D27	600366	VITE <i>SCREW</i>			
D29	429009	BIELLA <i>TRACE</i>			



TABELLA RICAMBI
 SPARE PARTS CODE
 TABLE PIÈCES DE RECHANGE
 ERSATZTEILLISTE
 TABLA REPUESTOS

AS 903
AS 904

Posizione Position Position Position Posicion	Codice ricambio Spare parts code Code rechanger Ersatzteilcode Codigo repuesto	Descrizione Description Description Beschreibung Descripción	Posizione Position Position Position Posicion	Codice ricambio Spare parts code Code rechanger Ersatzteilcode Codigo repuesto	Descrizione Description Description Beschreibung Descripción
TAV. E			TAV. F		
E1	231706	CILINDRO 18" <i>CYLINDER 18"</i>	F50	255773	RIDUTTORE <i>GEAR BOX</i>
E1	243505	CILINDRO 20" <i>CYLINDER 20"</i>	F50	255774	RIDUTTORE PNEUMATICO <i>PNEUMATIC GEAR BOX</i>
E0	418350	RACCORDO <i>CONNECTOR</i>	F61	319073	PULEGGIA <i>PULLEY</i>
E30	325561	RONDELLA <i>WASHER</i>	F61	414344	PULEGGIA PNEUMATICA <i>PNEUMATIC PULLEY</i>
E31	434031	ANELLO <i>RING</i>	F1	601280	SPINA ELASTICA <i>PIN</i>
E32	252145	FLANGIA <i>FLANGE</i>	F2	601220	CUSCINETTO <i>BEARING</i>
E2	249612	BRACCIO <i>ARM</i>	F3	601221	CUSCINETTO <i>BEARING</i>
E11	4-102549	PALETTA <i>BEAD BREAKER</i>	F4	601703	CUSCINETTO <i>BEARING</i>
E12	224003	BRACCIO <i>ARM</i>	F5	601950	LINGUETTA <i>TANG</i>
E14	323901	RONDELLA <i>WASHER</i>	F6	228389	RACCORDO <i>CONNECTOR</i>
E16	324008	PERNO <i>PIN</i>	F7	238204	KIT GUARNIZIONI <i>SEALS KIT</i>
E17	409650	RONDELLA <i>WASHER</i>			
E18	422255	DADO <i>NUT</i>			
E27	87221002	POMOLO <i>KNOB</i>			
E29	339045	PERNO <i>PIN</i>			
E19	424096	TAMPONE <i>PAD</i>			
E20	424364	MOLLA <i>SPRING</i>			
E23	323903	FULCRO <i>FULCRUM</i>			
E28	238212	KIT GUARNIZIONI <i>SEALS KIT</i>			



TABELLA RICAMBI
SPARE PARTS CODE
TABLE PIECES DE RECHANGE
ERSATZTEILLISTE
TABLA REPUESTOS

AS 903
AS 904

Posizione Position Position Position Posicion	Codice ricambio Spare parts code Code rechanger Ersatzteilcode Codigo repuesto	Descrizione Description Description Beschreibung Descripción	Posizione Position Position Position Posicion	Codice ricambio Spare parts code Code rechanger Ersatzteilcode Codigo repuesto	Descrizione Description Description Beschreibung Descripción
TAV. G			TAV. H		
G1	426514	TAPPO <i>PLUG</i>	H1	426514	TAPPO <i>PLUG</i>
G2	323363	RONDELLA <i>WASHER</i>	H2	323363	RONDELLA <i>WASHER</i>
G13	238548	KIT GUARNIZIONI <i>SEALS KIT</i>	H13	238548	KIT GUARNIZIONI <i>SEALS KIT</i>
G3	5-100406	AUTOCENTRANTE <i>TURNTABLE</i>	H3	5-100408	AUTOCENTRANTE <i>TURNTABLE</i>
G10	428636A	RONDELLA <i>WASHER</i>	H10	428636A	RONDELLA <i>WASHER</i>
G19	254650	PIATTO <i>PLATE</i>	H19	253758	PIATTO <i>PLATE</i>
G24	2-01285	VITE <i>SCREW</i>	H24	2-01285	VITE <i>SCREW</i>
G25	239167	FLANGIA <i>FLANGE</i>	H25	239167	FLANGIA <i>FLANGE</i>
G26	2-01059	SPINA <i>PLUG</i>	H26	2-01059	SPINA <i>PLUG</i>
G27	4-101931	BOCCOLA <i>BUSHING</i>	H27	4-101931	BOCCOLA <i>BUSHING</i>
G35	425004	RONDELLA <i>WASHER</i>	H35	425004	RONDELLA <i>WASHER</i>
G36	601216	VITE <i>SCREW</i>	H36	601216	VITE <i>SCREW</i>
G37	3008225	CUNEO <i>JAW</i>	H37	3008225	CUNEO <i>JAW</i>
G38	4-101872	SCORREVOLE <i>SLIDER</i>	H38	4-101872	SCORREVOLE <i>SLIDER</i>
G40	4-101151	SLITTA <i>SLIDE</i>	H40	4-101151	SLITTA <i>SLIDE</i>
G41	4-101130	APPOGGIO TRAINANTE <i>RIM SUPPORT</i>	H41	4-101130	SUPPORTO SCORREVOLE TRAINANTE <i>SLIDER</i>
G42	4-101872	SCORREVOLE <i>SLIDER</i>	H42	4-101872	SCORREVOLE <i>SLIDER</i>
G44	4-101151	SLITTA <i>SLIDE</i>	H44	4-101151	SLITTA <i>SLIDE</i>
G45	4-101122	SCORREVOLE TRAINATO <i>SLIDER</i>	H45	4-101122	SUPPORTO SCORREVOLE TRAINANTE <i>SLIDER</i>
G4	254653	CILINDRO DESTRO <i>CYLINDER RIGHT</i>	H4	253784	CILINDRO DESTRO <i>CYLINDER RIGHT</i>
G4	254652	CILINDRO SINISTRO <i>CYLINDER LEFT</i>	H4	253783	CILINDRO SINISTRO <i>CYLINDER LEFT</i>
G32	3-00461	RACCORDO DRITTO <i>FITTING</i>	H32	3-00461	RACCORDO DRITTO <i>FITTING</i>
G33	3-00053	RACCORDO A 90° <i>90° FITTING</i>	H33	3-00053	RACCORDO A 90° <i>90° FITTING</i>



TABELLA RICAMBI
SPARE PARTS CODE
TABLE PIÈCES DE RECHANGE
ERSATZTEILLISTE
TABLA REPUESTOS

AS 903
AS 904

Posizione Position Position Position Posicion	Codice ricambio Spare parts code Code rechanger Ersatzteilcode Codigo repuesto	Descrizione Description Description Beschreibung Descripción	Posizione Position Position Position Posicion	Codice ricambio Spare parts code Code rechanger Ersatzteilcode Codigo repuesto	Descrizione Description Description Beschreibung Descripción
TAV. I			TAV. L		
I1	426514	TAPPO PLUG	Ø6	701684	TUBO PIPE
I2	323363	RONDELLA WASHER	Ø8	701683	TUBO PIPE
I13	238548	KIT GUARNIZIONI SEALS KIT	L1	240968	SERBATOIO TANK
I3	5-100385	AUTOCENTRANTE TURNABLE	L2	435077	VALVOLA VALVE
I10	428636A	RONDELLA WASHER	L10	252625	PEDALE PEDAL
I19	253758	PIATTO PLATE	L12	704223	TUBO PIPE
I24	2-01285	VITE SCREW	L18	438995	RACCORDO CONNECTOR
I25	239167	FLANGIA FLANGE	L23	337704	RACCORDO CONNECTOR
I26	2-01059	SPINA PLUG	L202	242290	VALVOLA VALVE
I27	4-101931	BOCCOLA BUSHING	L26	431993	CARTUCCIA CARTRIDGE
I35	425004	RONDELLA WASHER	L27	438665	RACCORDO CONNECTOR
I36	601216	VITE SCREW	L29	441651	RACCORDO CONNECTOR
I37	38225	GRIFFA JAW	L34	243020	VALVOLA VALVE
I38	101871	SCORREVOLE TI TI SLIDER	L30	241841	RACCORDO CONNECTOR
I40	4-101151	SLITTA COPRIASOLA SLIDE	L32	342288	TUBO PIPE
I41	4-101918	UGELLO NOZZLE	L33	342289	TUBO PIPE
I42	4-101130	APPOGGIO SCORREVOLE TRAINANTE SLIDER	L201	252568	GRUPPO GONFIAGGIO ASSEMBLY
I47	4-101122	SCORREVOLE TRAINATO SLIDER	L3	235463	VALVOLA VALVE
I48	5-00517	RACCORDO FITTING	L4	452564	VALVOLA VALVE
I4	253784	CILINDRO DESTRO CYLINDER RIGHT	L5	452553	VALVOLA VALVE
I4	253783	CILINDRO SINISTRO CYLINDER LEFT	L6	450406	RACCORDO CONNECTOR
I32	3-00461	RACCORDO DRITTO FITTING	L7	418252	NIPPOLO CONNECTION
I33	3-00053	RACCORDO A 90° 90° FITTING	L3	235463	VALVOLA VALVE
			L8	421137	INNESTO CLUTCH
			L9	352614	TUBO ARIA PIPE
			L11	5-100696	MANOMETRO PSI PRESSURE GAUGE



TABELLA RICAMBI
SPARE PARTS CODE
TABLE PIÈCES DE RECHANGE
ERSATZTEILLISTE
TABLA REPUESTOS

AS 903
AS 904

Posizione Position Position Position Posicion	Codice ricambio Spare parts code Code rechanger Ersatzteilcode Codigo repuesto	Descrizione Description Description Beschreibung Descripción	Posizione Position Position Position Posicion	Codice ricambio Spare parts code Code rechanger Ersatzteilcode Codigo repuesto	Descrizione Description Description Beschreibung Descripción
TAV. M			TAV. N		
Ø8	701683	TUBO <i>PIPE</i>	N1	4-102273	STAFFA <i>BRACKET</i>
Ø10	701875	TUBO <i>PIPE</i>	N2	433873	RACCORDO <i>CONNECTOR</i>
M50	319135	MOTORE <i>MOTOR</i>	N901	456522	FILTRO <i>FILTER</i>
M51	319076	PULEGGIA <i>PULLEY</i>	N3	457512	BICCHIERE <i>BOWL</i>
M53	425238	CINGHIA <i>BELT</i>	N4	457511	BICCHIERE <i>BOWL</i>
M58	418350	RACCORDO <i>CONNECTOR</i>	N5	441899	GIUNTO <i>COUPLING</i>
M59	419142	NIPPLO <i>CONNECTION</i>	N6	438673	RACCORDO <i>CONNECTOR</i>
M60	419141	VALVOLA <i>VALVE</i>	N7	434818	MANOMETRO <i>PRESSURE GAUGE</i>
M61	319073	PULEGGIA <i>PULLEY</i>			
M351	270526	PEDALIERA <i>CONTROL PEDAL</i>			
M20	452011	BOCCOLA <i>BUSHING</i>			
M65	422682	SILENZIATORE <i>SILENCER</i>			
M68	415860	RACCORDO <i>CONNECTOR</i>			
M74	329058	PIASTRINA <i>PLATE</i>			
M75	331381	BIELLA <i>TRACE</i>			
M77	352029	PEDALE <i>PEDAL</i>			
M78	258456	RUBINETTO <i>COCK</i>			



TABELLA RICAMBI
 SPARE PARTS CODE
 TABLE PIÈCES DE RECHANGE
 ERSATZTEILLISTE
 TABLA REPUESTOS

AS 903
AS 904

Posizione	Codice ricambio	Descrizione	Posizione	Codice ricambio	Descrizione
Position	Spare parts code	Description	Position	Spare parts code	Description
Position	Code rechanger	Description	Position	Code rechanger	Description
Position	Ersatzteilcode	Beschreibung	Position	Ersatzteilcode	Beschreibung
Posicion	Codigo repuesto	Descripción	Posicion	Codigo repuesto	Descripción
TAV. O			TAV. P		
O952	5-100696	SCATOLA - BAR PSI BOX - BAR PSI	P08	801435685	PINZA PLIERS
O4	3-00103	MANOMETRO PRESSURE GAUGE	P11	444288	LEVA LEVER
O5	329245	TUBO PIPE	P15	801246241	PROTEZIONE PALA BLADE PROTECTORS
O6	352586	BLOCCHETTO BLOCK	P17	801258383	PROTEZIONE SHIELD
O7	3-00007	RACCORDO FITTING	P19	801254341	PROTEZIONE X UTENSILE INSERT FOR TOOL
O9	354410	TUBO PIPE	P20	801252083	KIT TORRETTA 8" HEAD KIT 8"
O10	235463	VALVOLA VALVE	P21	8-11100044	SET 12 PROTEZIONI UNGHIA 12 JAW PROTECTORS
O953	252558	VALVOLA VALVE	P22	8-11100041	ATTACCO 4" (4 PEZZI) ADAPTOR
O11	446939	RACCORDO CONNECTOR	P23	801258898	INSERTO X UTENSILE INSERT FOR TOOL
O12	352557	RACCORDO CONNECTOR	P24	8-11100042	KIT n° 4 ADATTATORI 8" 8" ADAPTORS KIT
O13	452553	VALVOLA VALVE	P25	8-11100036	KIT n° 4 ADATTATORI MOTO MOTORCYCLE ADAPTORS KIT
			P26	434804	PISTOLA INFLATING GAUGE
			P27	801260402	PALA MOTO MOTORCYCLE BLADE



MONDOLFO FERRO S.p.a.

Viale dell'Industria, 20 - 61037 MONDOLFO (PU) Italy

Tel. 0721.93671 - Fax 0721.930238

export.dpt@mondolfoferro.it

commitalia@mondolfoferro.it

www.mondolfoferro.it

0305

