


LISTA COMPONENTI
LIST OF COMPONENTS
LISTE DE COMPOSANTS
ERSATZTEILLISTE
LISTA DE LOS COMPONENTES

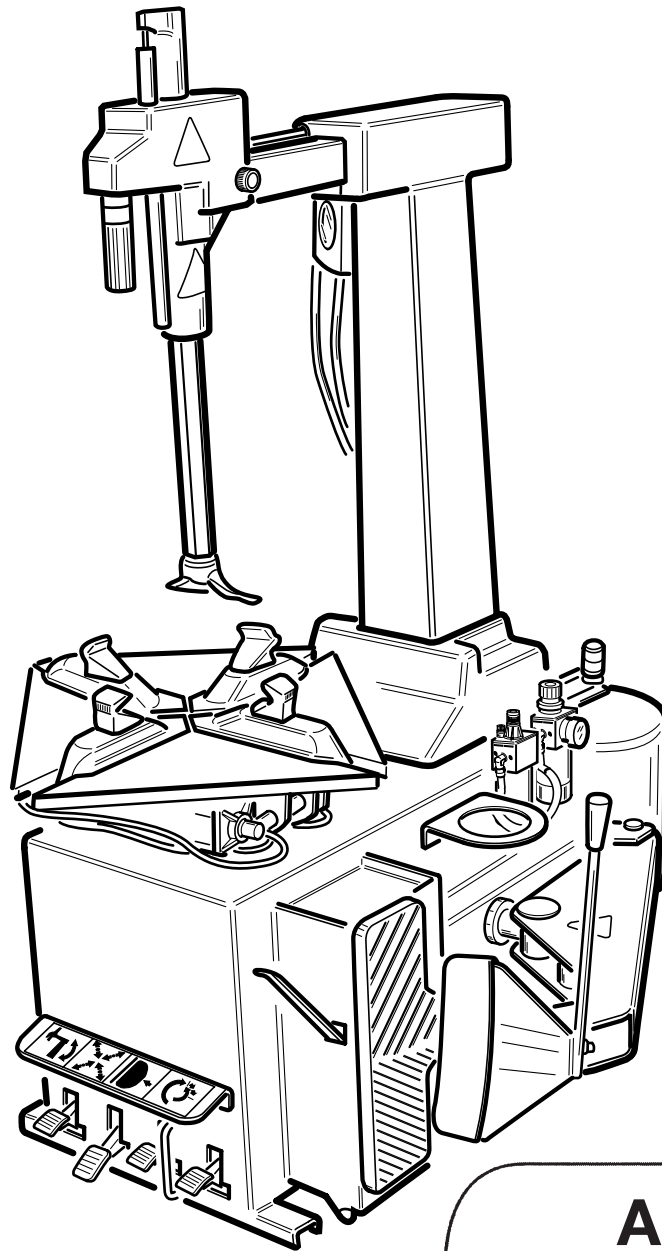

AS 944
AS 944 T.I.
AS 944 SJ T.I.

4-104325B - 0409

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DEI RICAMBI

- 1) Consultando le tavole di seguito riportate, individuare esattamente il n. del particolare desiderato (Ex. Tav. A n. A1).
- 2) Dalla tabella ricambi, trovare il corrispondente codice (Ex. 4-102137)
- 3) Nella richiesta specificare esattamente:
Il modello ed il n. di matricola della macchina.
Il codice ricambio del particolare desiderato.
Ex. As944 matr. 100, cod. 4-102137.

INSTRUCTIONS FOR REQUESTING SPARE PARTS

- 1) Consulting the following tables, single out the exact n. of spare parts requested (Eg. Table A n. A1).
- 2) Find the corresponding spare parts code from the spare parts table (E. 4-102137)
- 3) In the request specify exactly:
The model and serial n. of the machine.
The spare parts code of the requested spare part.
Eg. As944 matr. 100, cod. 4-102137.

INSTRUCTIONS POUR LA DEMANDE DE PIÈCES DE RECHANGE

- 1) En consultant les tables ci-après, individualiser exactement le n. du détail désiré (Ex. Table A n. A1).
- 2) De la table des pièces de rechange, trouver le code correspondant (Ex. 4-102137)
- 3) Dans la demande spécifier exactement:
Le modèle et le n. de matricule de la machine.
Le code pièce de rechange du détail désiré.
Ex. As944 matr. 100, cod. 4-102137.


ANWEISÜNG FÜR DIE ERSATZTEILANFORDERUNG

- 1) Bestimmen Sie genau anhand der nach stehende nd angeführten Übersichtstafeln die Nummer des gewünschten Teils (z.B. Tav. A Nr. A1).
- 2) Aus der Ersatzteiltafel den entsprechen den Code aufnoieren Z.B. 4-102137.
- 3) Bezeichnen Sie in der Anforderung klar und präzise:
Das Model und die Maschinennummer.
Den Ersatzteilcode des gewünschten Teils.
Z.B. As944 matr. 100, cod. 4-102137.


INSTRUCCIONES PARA EL PEDIDO DE REPUESTOS

- 1) Consultando las tablas detalladas a continuación, identificar exactamente el n° de las piezas que se desean pedir (Ej. Tav. A n. A1).
- 2) Partiendo de la tabla, encontrar el código correspondiente (ej.: 4-102137)
- 3) En el pedido especificar exactamente:
El modelo y el n° de la matricola de la máquina.
El código del repuesto de la pieza deseada.
Ej. As944 matr. 100, cod. 4-102137.


IMPORTANTE: per la richiesta dei ricambi far riferimento al codice ricambi.
IMPORTANT: for the request of spare parts please refer to spare parts code.
IMPORTANT: pour la demande de pièces de rechange faire référence au code des pièces de rechange.
WICHTIG: für die Anforderung von Ersatzteilen die Ersatzteilkodes angeben.
IMPORTANTE: para pedir los repuestos remitirse al código repuestos

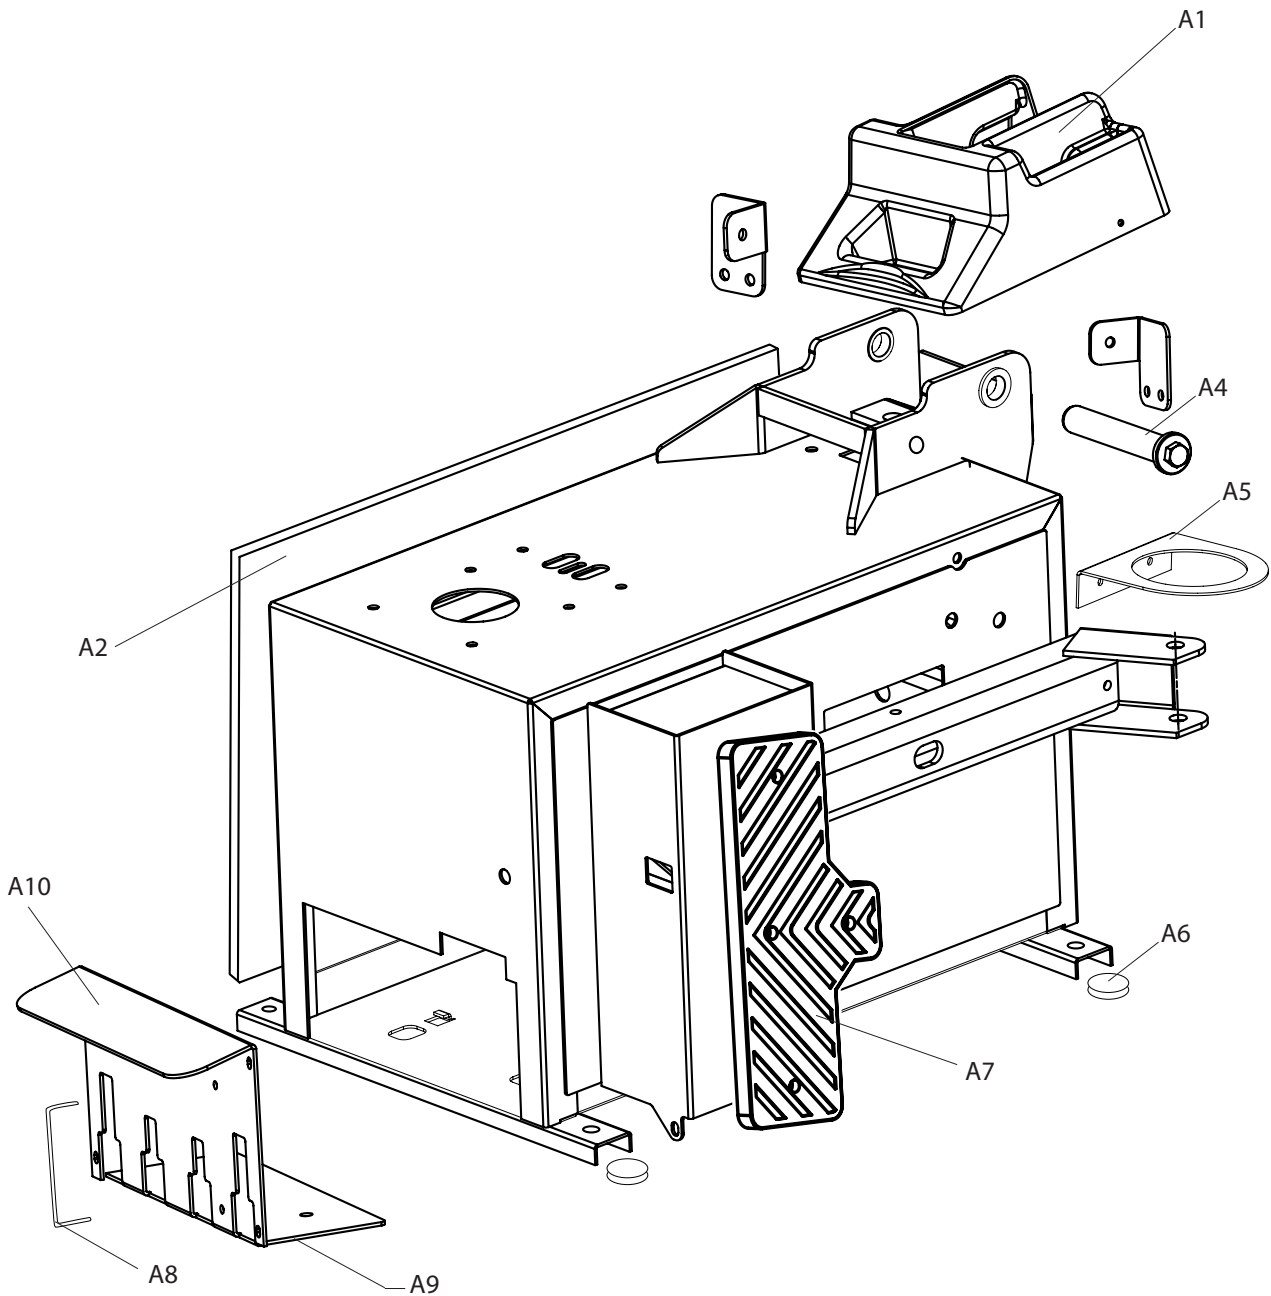


IMPORTANTE: per la richiesta dei ricambi far riferimento al codice ricambi.
IMPORTANT: for the request of spare parts please refer to spare parts code.
IMPORTANT: pour la demande de pièces de rechange faire référence au code des pièces de rechange.
WICHTIG: für die Anforderung von Ersatzteilen die Ersatzteilcodes angeben.
IMPORTANTE: para pedir los repuestos remitirse al código repuestos.

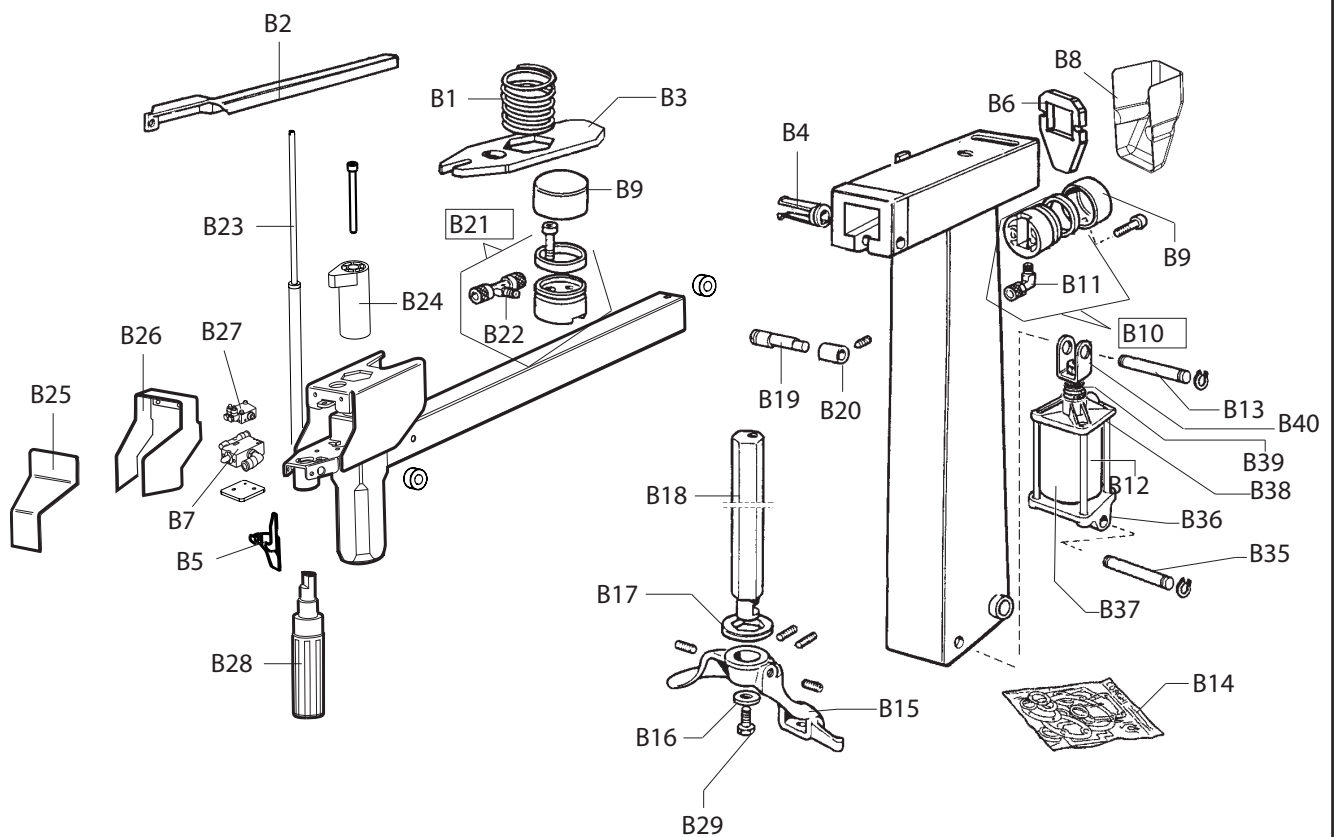


IMPORTANTE: per la richiesta dei ricambi far riferimento al codice ricambi.
IMPORTANT: for the request of spare parts please refer to spare parts code.
IMPORTANT: pour la demande de pièces de rechange faire référence au code des pièces de rechange.
WICHTIG: für die Anforderung von Ersatzteilen die Ersatzteilkodes angeben.
IMPORTANTE: para pedir los repuestos remitirse al código repuestos.

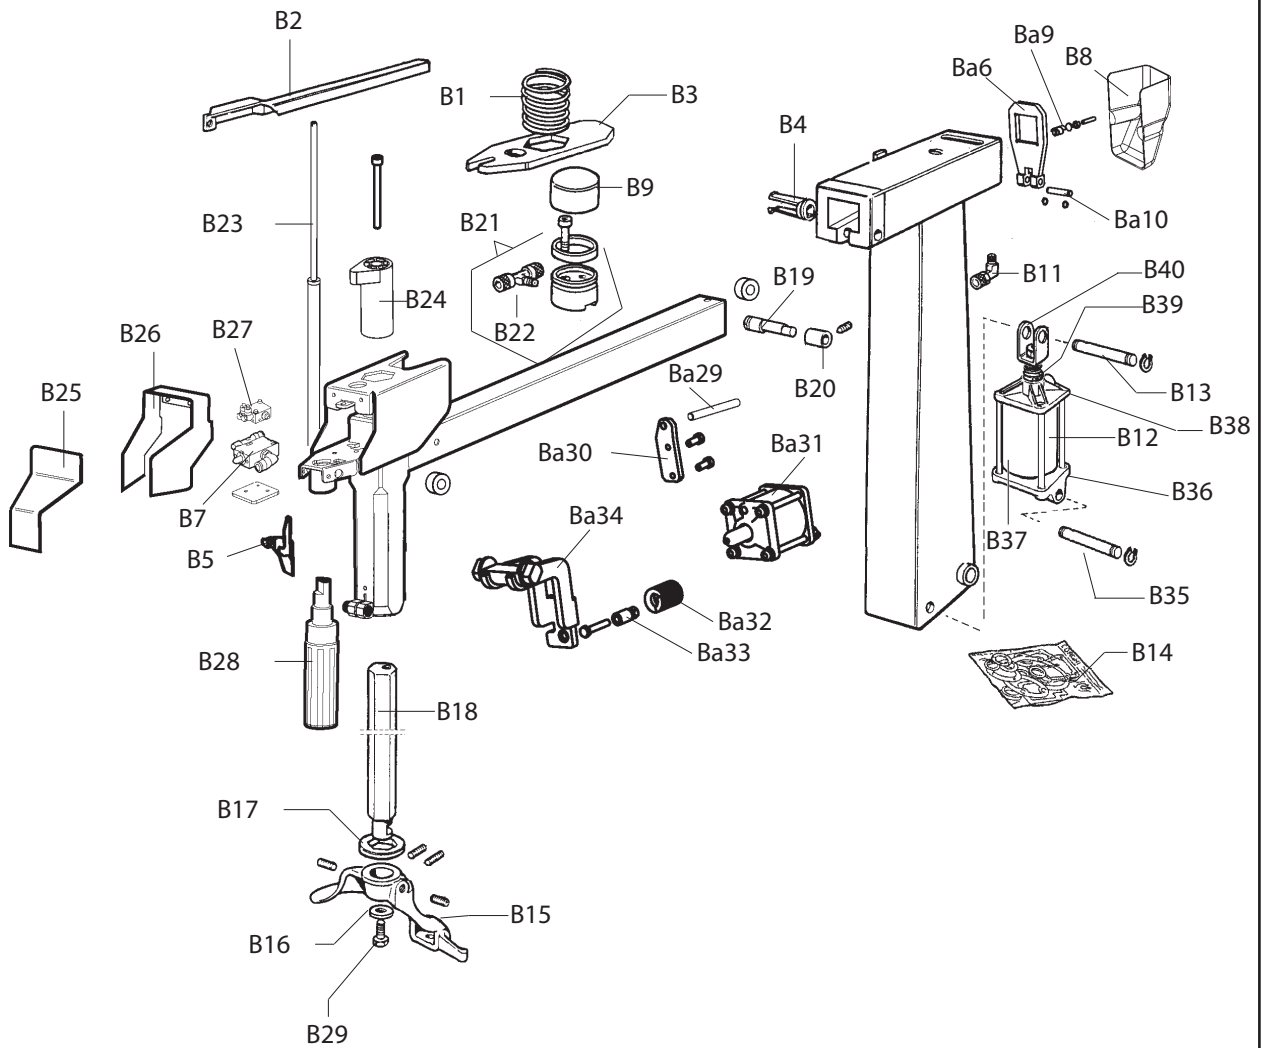


IMPORTANTE: per la richiesta dei ricambi far riferimento al codice ricambi.
IMPORTANT: for the request of spare parts please refer to spare parts code.
IMPORTANT: pour la demande de pièces de rechange faire référence au code des pièces de rechange.
WICHTIG: für die Anforderung von Ersatzteilen die Ersatzteilcodes angeben.
IMPORTANTE: para pedir los repuestos remitirse al código repuestos.

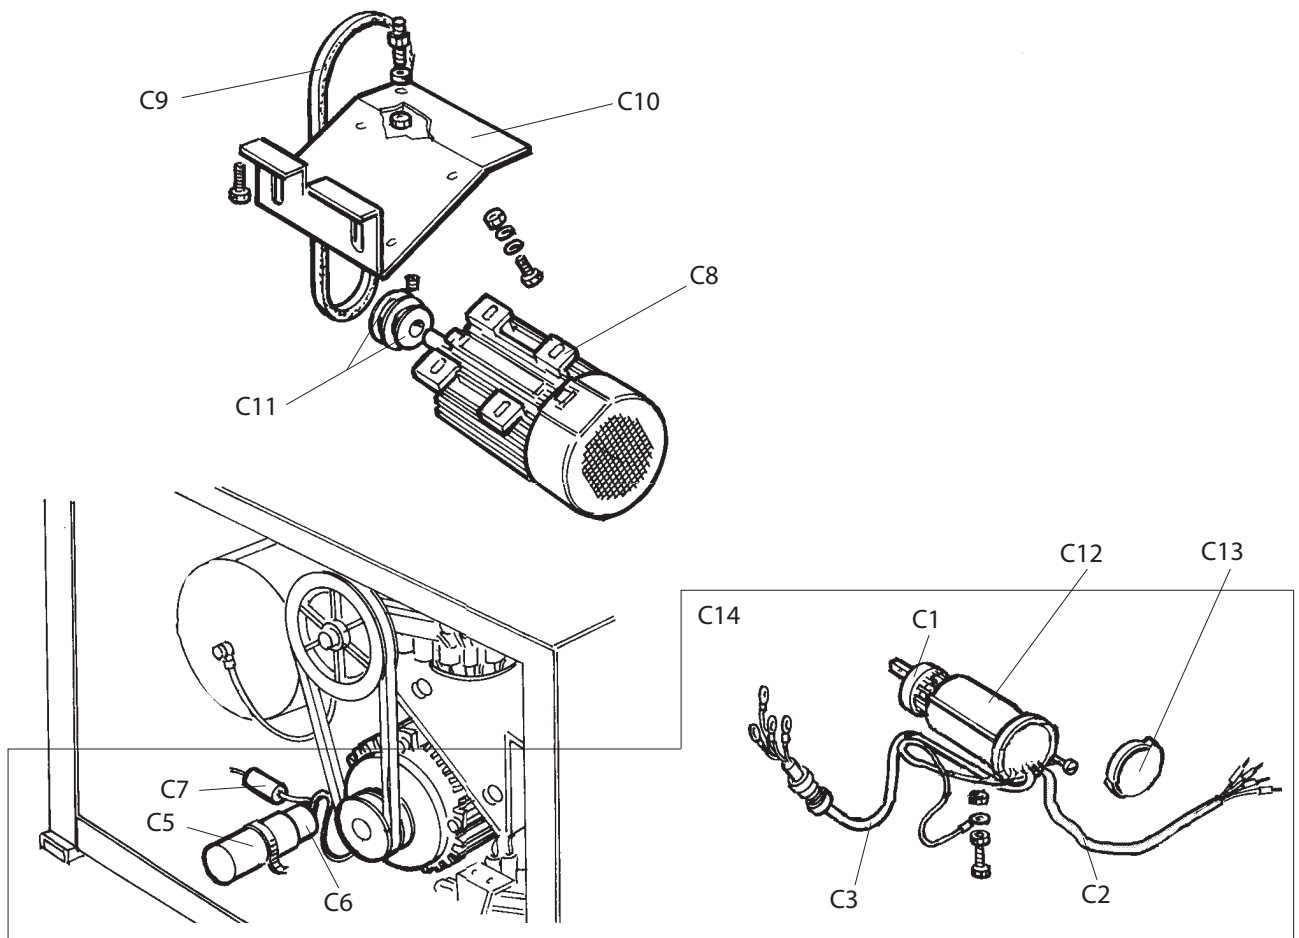


IMPORTANTE: per la richiesta dei ricambi far riferimento al codice ricambi.
IMPORTANT: for the request of spare parts please refer to spare parts code.
IMPORTANT: pour la demande de pièces de rechange faire référence au code des pièces de rechange.
WICHTIG: für die Anforderung von Ersatzteilen die Ersatzteilcodes angeben.
IMPORTANTE: para pedir los repuestos remitirse al código repuestos.

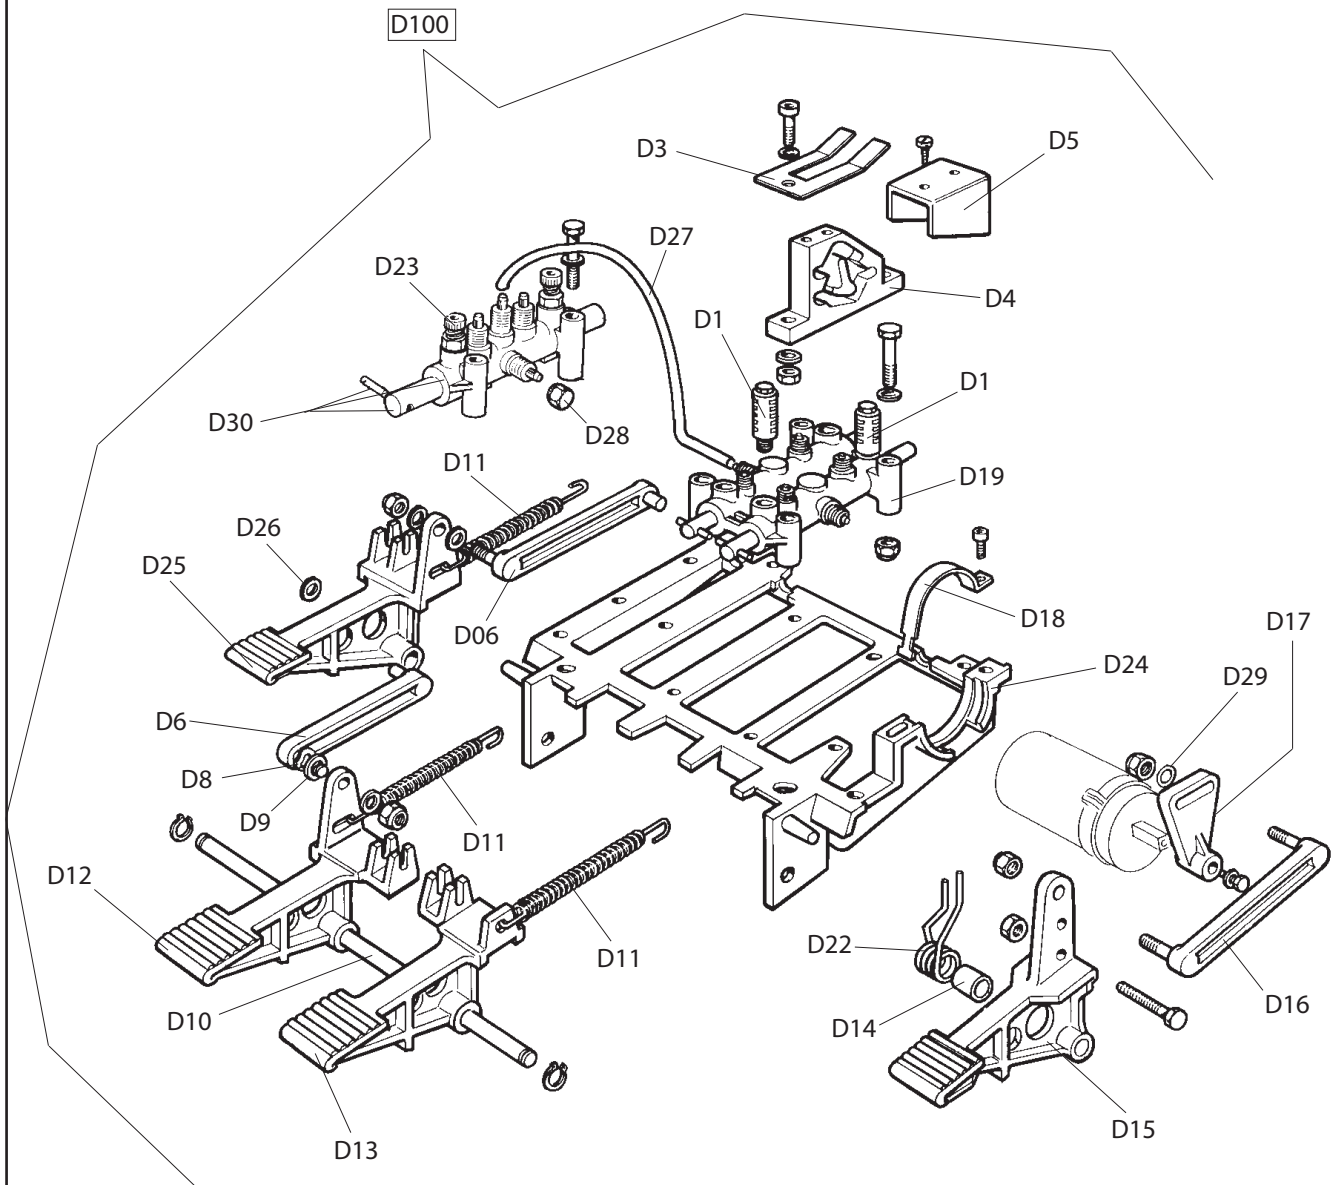

IMPORTANTE: per la richiesta dei ricambi far riferimento al codice ricambi.
IMPORTANT: for the request of spare parts please refer to spare parts code.
IMPORTANT: pour la demande de pièces de rechange faire référence au code des pièces de rechange.
WICHTIG: für die Anforderung von Ersatzteilen die Ersatzteilcodes angeben.
IMPORTANTE: para pedir los repuestos remitirse al código repuestos.

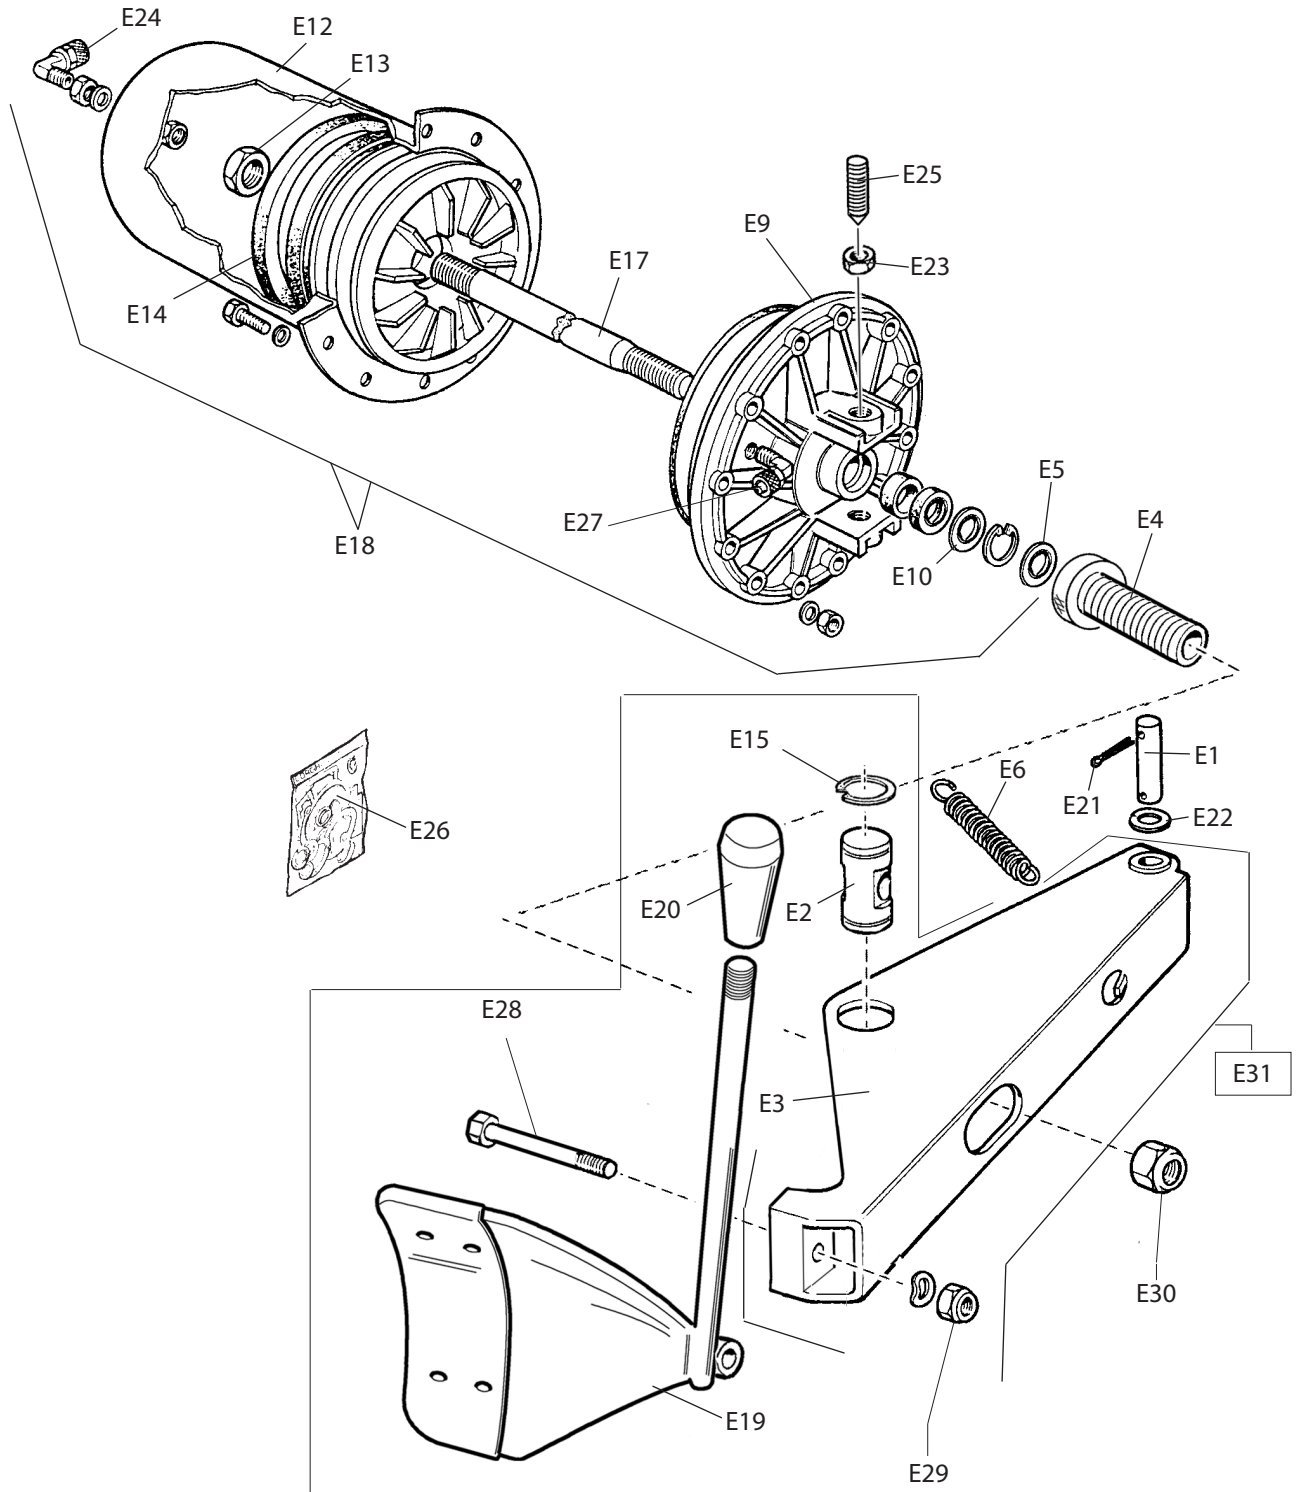


IMPORTANTE: per la richiesta dei ricambi far riferimento al codice ricambi.
IMPORTANT: for the request of spare parts please refer to spare parts code.
IMPORTANT: pour la demande de pièces de rechange faire référence au code des pièces de rechange.
WICHTIG: für die Anforderung von Ersatzteilen die Ersatzteilcodes angeben.
IMPORTANTE: para pedir los repuestos remitirse al código repuestos.

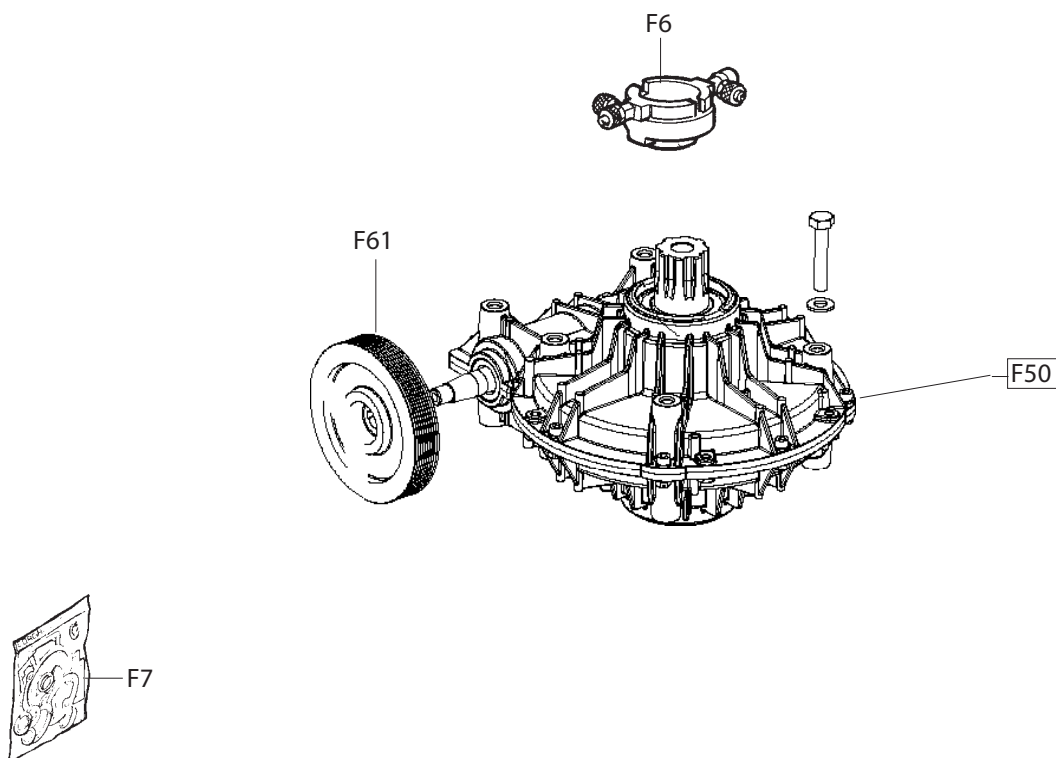


IMPORTANTE: per la richiesta dei ricambi far riferimento al codice ricambi.
IMPORTANT: for the request of spare parts please refer to spare parts code.
IMPORTANT: pour la demande de pièces de rechange faire référence au code des pièces de rechange.
WICHTIG: für die Anforderung von Ersatzteilen die Ersatzteilcodes angeben.
IMPORTANTE: para pedir los repuestos remitirse al código repuestos.

G3

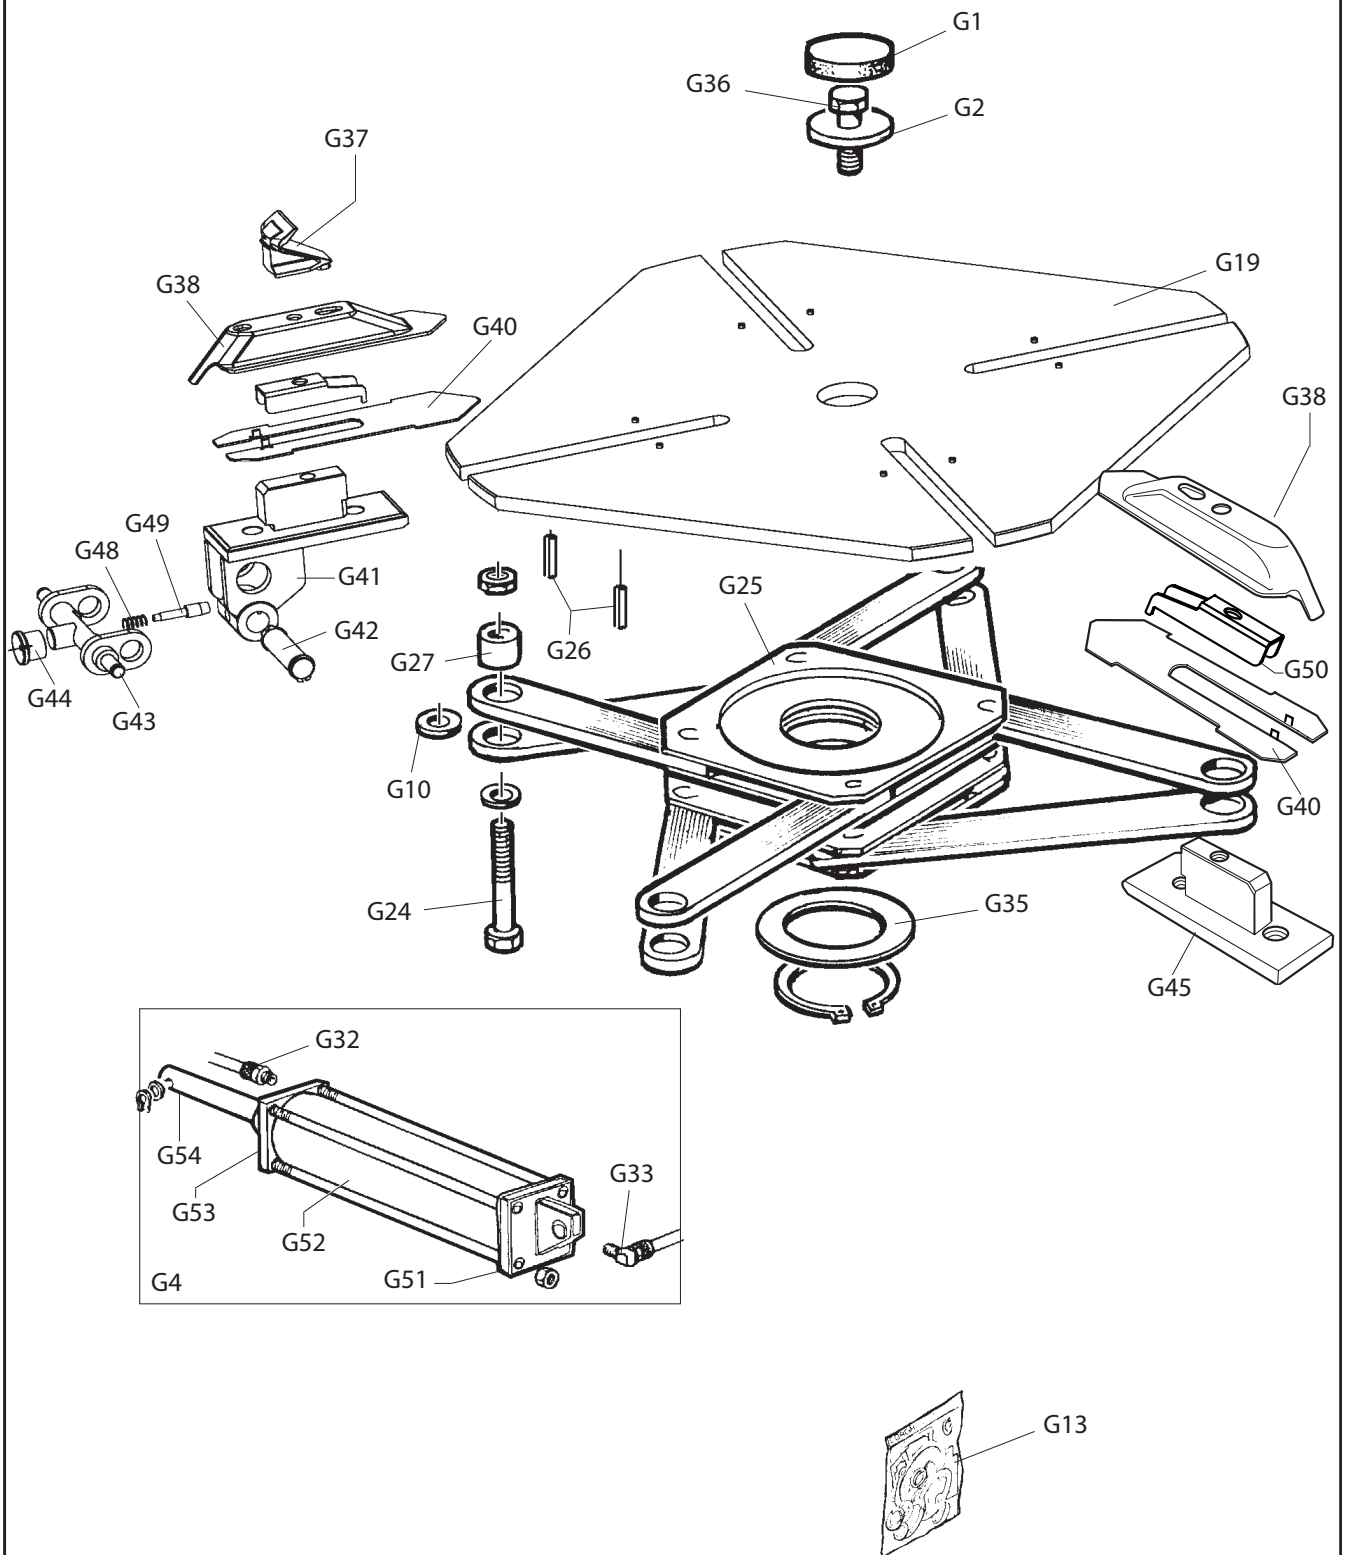


IMPORTANTE: per la richiesta dei ricambi far riferimento al codice ricambi.
IMPORTANT: for the request of spare parts please refer to spare parts code.
IMPORTANT: pour la demande de pièces de rechange faire référence au code des pièces de rechange.
WICHTIG: für die Anforderung von Ersatzteilen die Ersatzteilcodes angeben.
IMPORTANTE: para pedir los repuestos remitirse al código repuestos.


H3

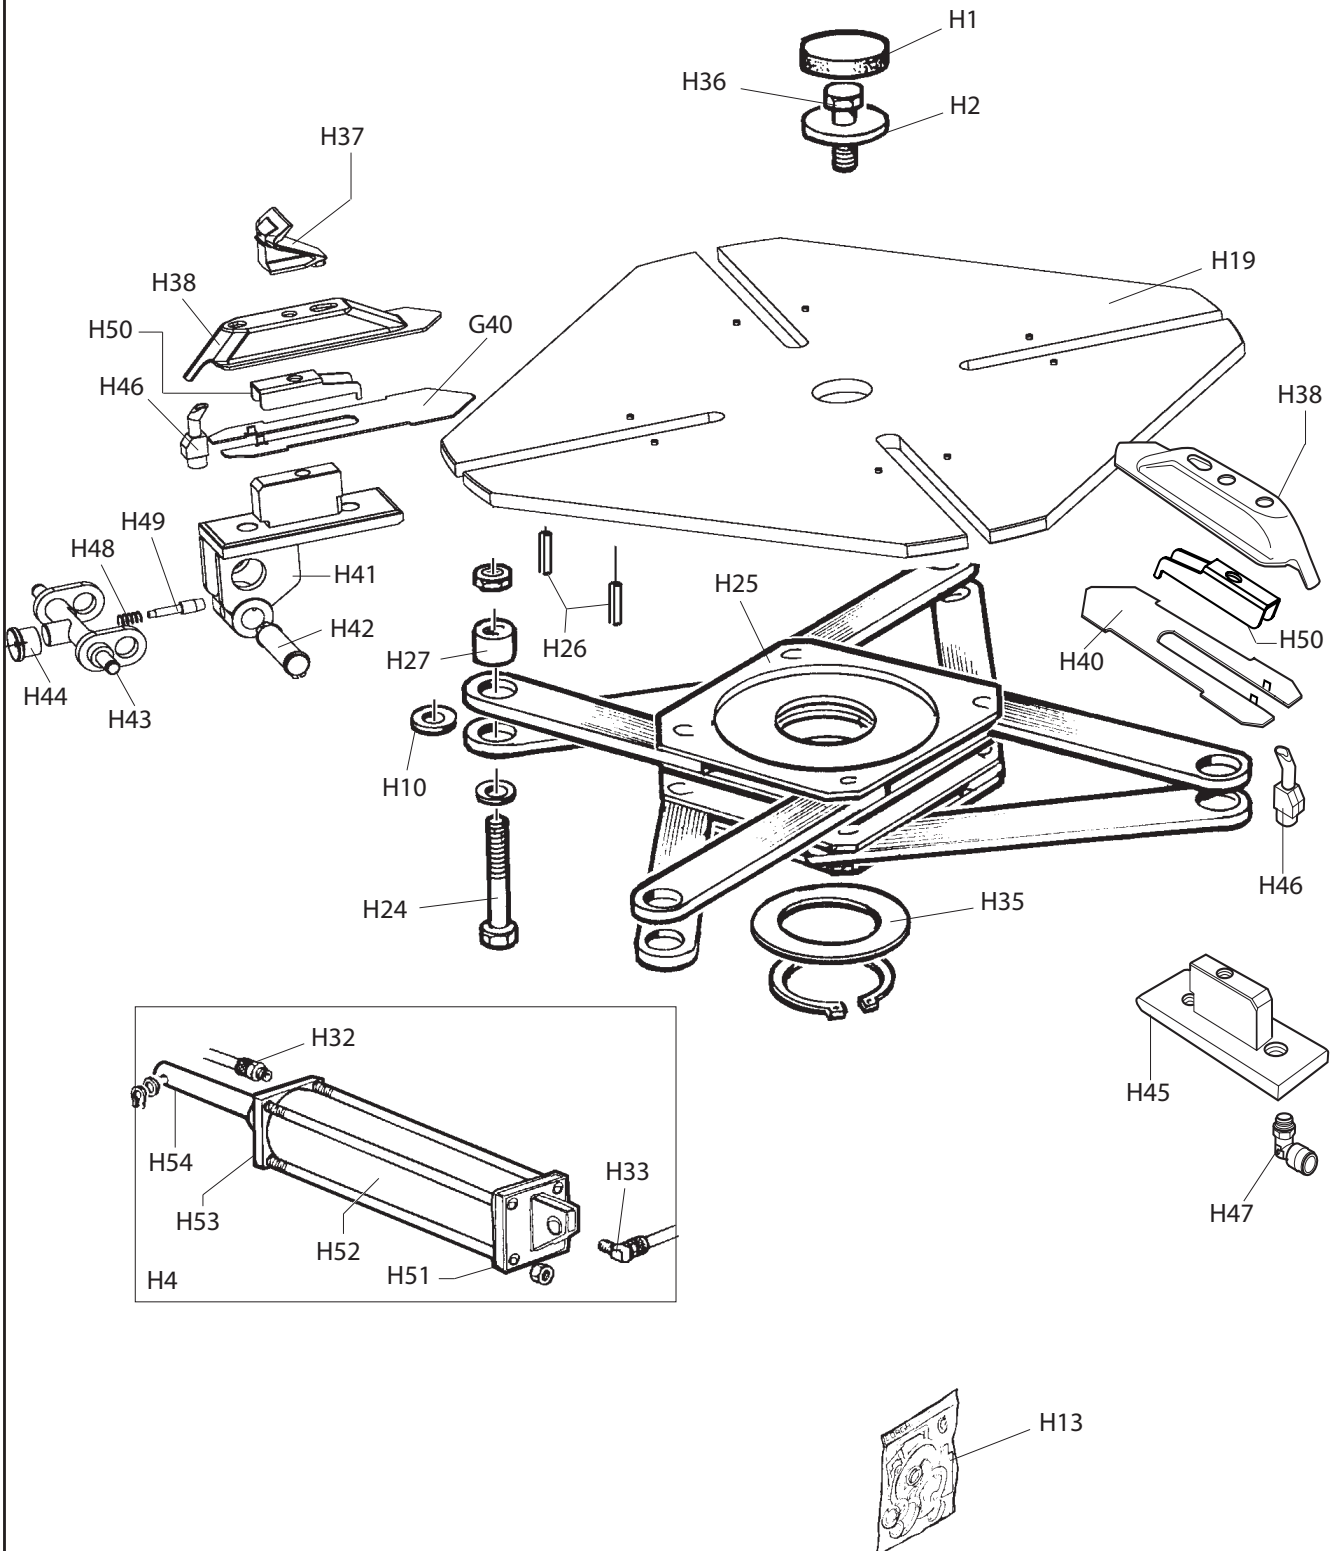



IMPORTANTE: per la richiesta dei ricambi far riferimento al codice ricambi.
IMPORTANT: for the request of spare parts please refer to spare parts code.
IMPORTANT: pour la demande de pièces de rechange faire référence au code des pièces de rechange.
WICHTIG: für die Anforderung von Ersatzteilen die Ersatzteilcodes angeben.
IMPORTANTE: para pedir los repuestos remitirse al código repuestos.

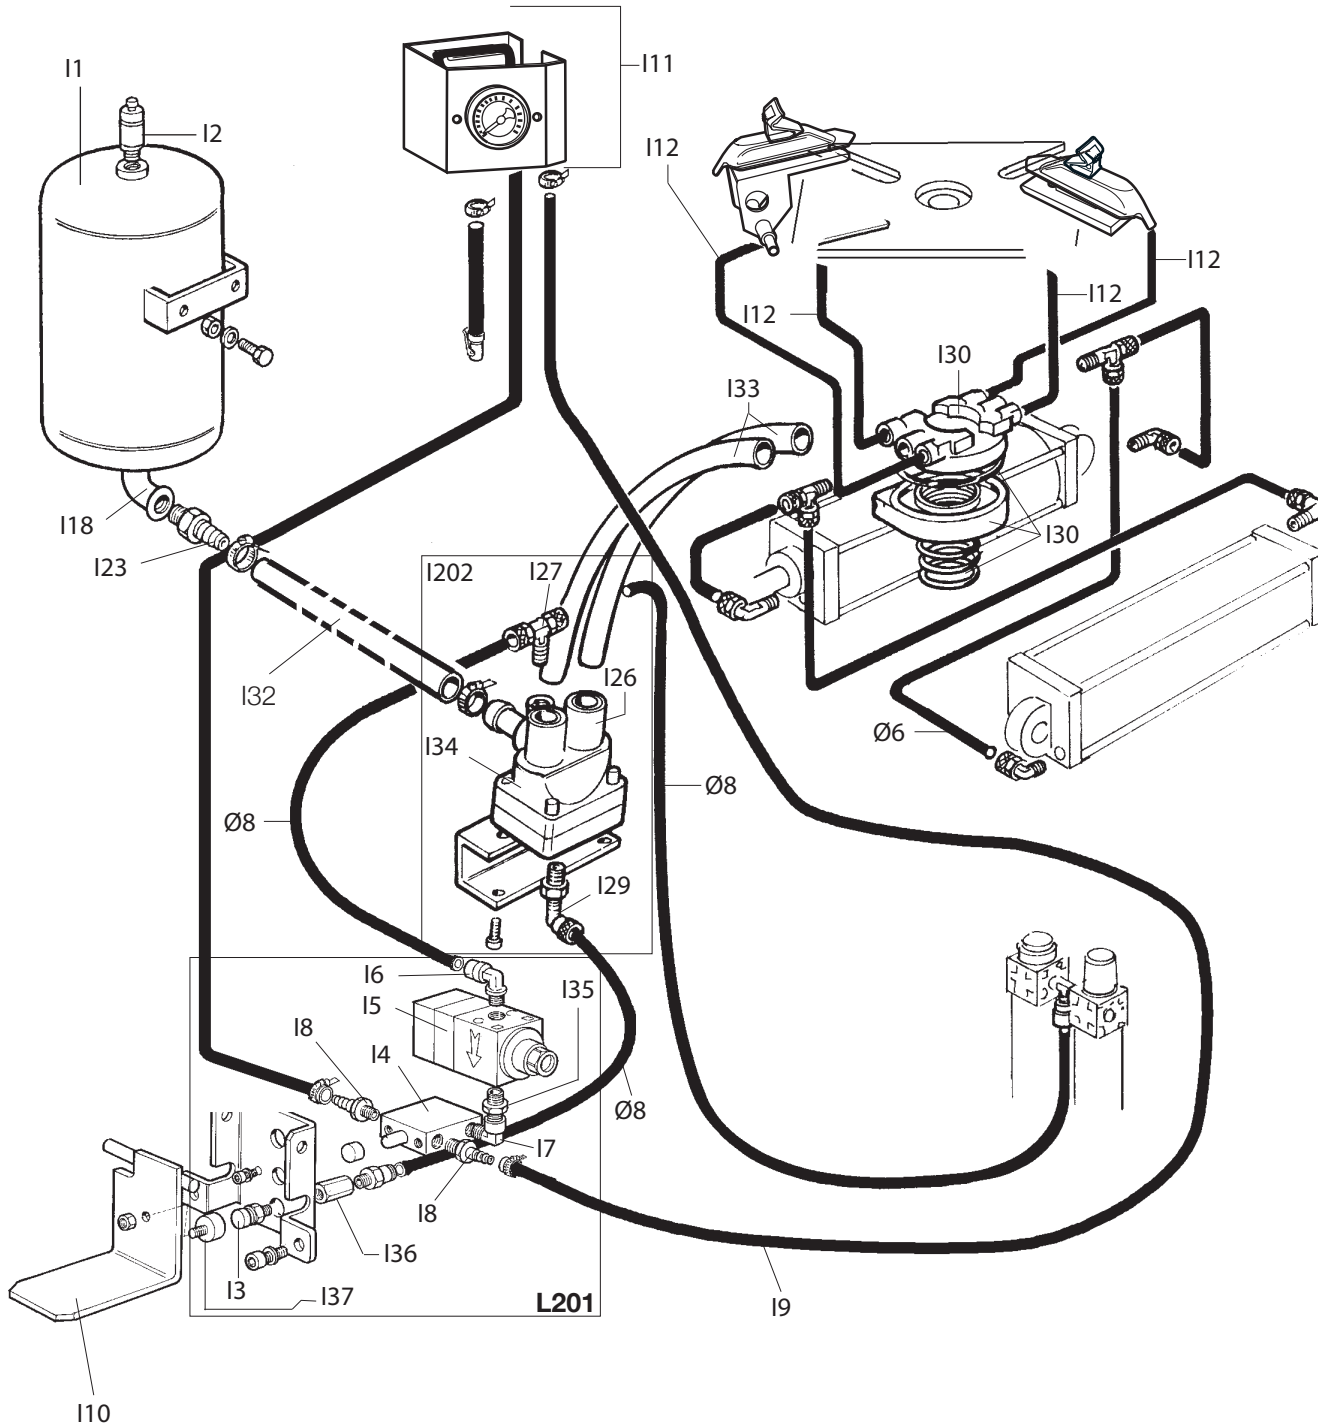


IMPORTANTE: per la richiesta dei ricambi far riferimento al codice ricambi.
IMPORTANT: for the request of spare parts please refer to spare parts code.
IMPORTANT: pour la demande de pièces de rechange faire référence au code des pièces de rechange.
WICHTIG: für die Anforderung von Ersatzteilen die Ersatzteilcodes angeben.
IMPORTANTE: para pedir los repuestos remitirse al código repuestos.

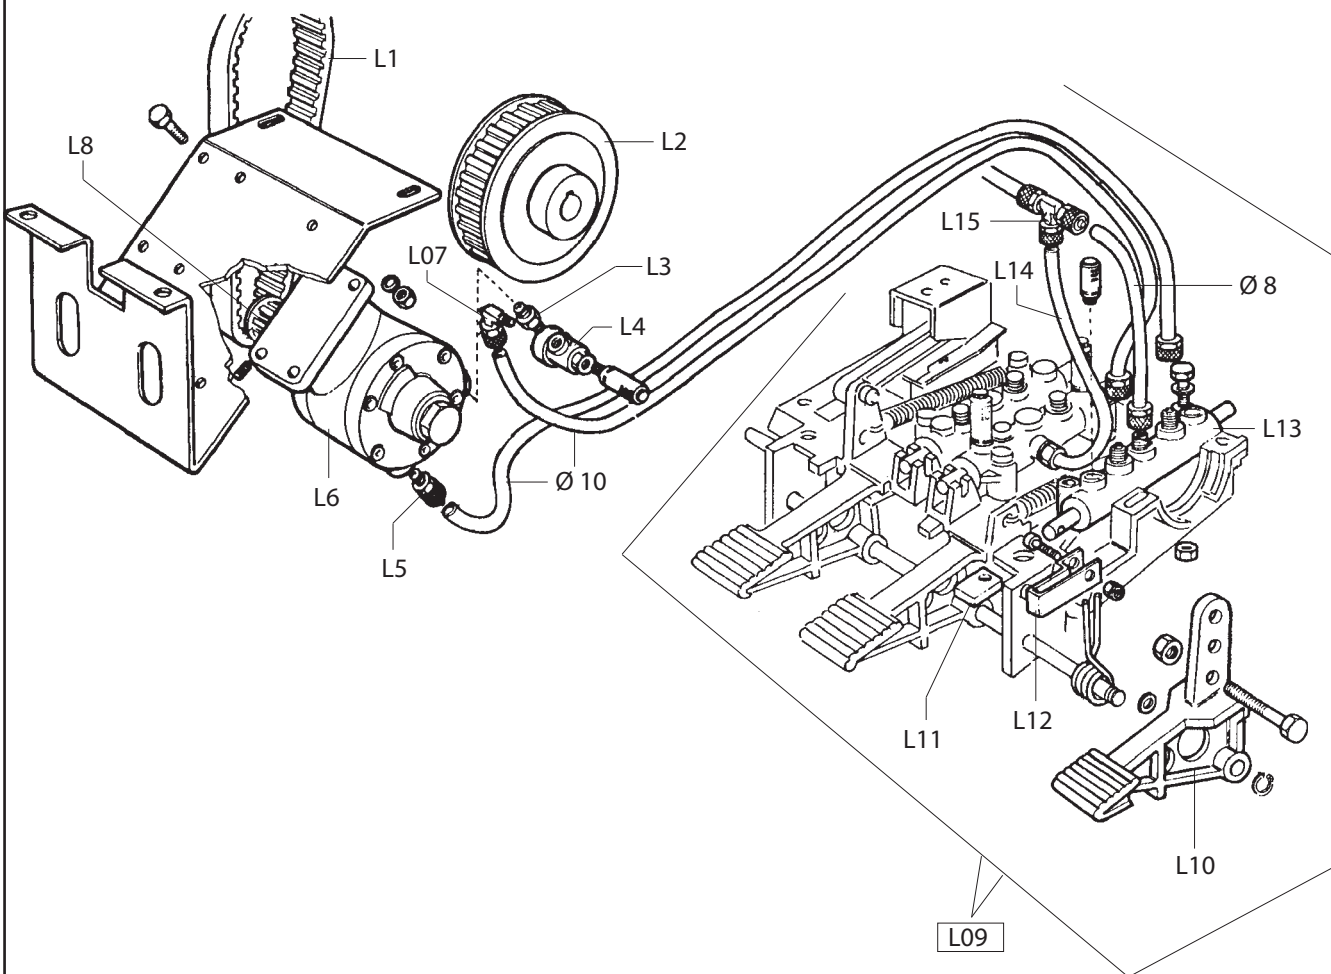


IMPORTANTE: per la richiesta dei ricambi far riferimento al codice ricambi.
IMPORTANT: for the request of spare parts please refer to spare parts code.
IMPORTANT: pour la demande de pièces de rechange faire référence au code des pièces de rechange.
WICHTIG: für die Anforderung von Ersatzteilen die Ersatzteilcodes angeben.
IMPORTANTE: para pedir los repuestos remitirse al código repuestos.

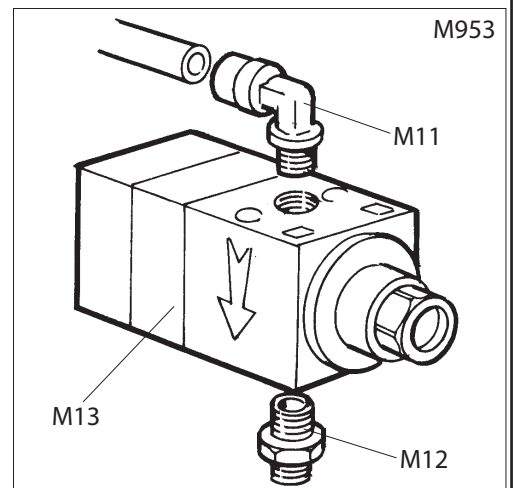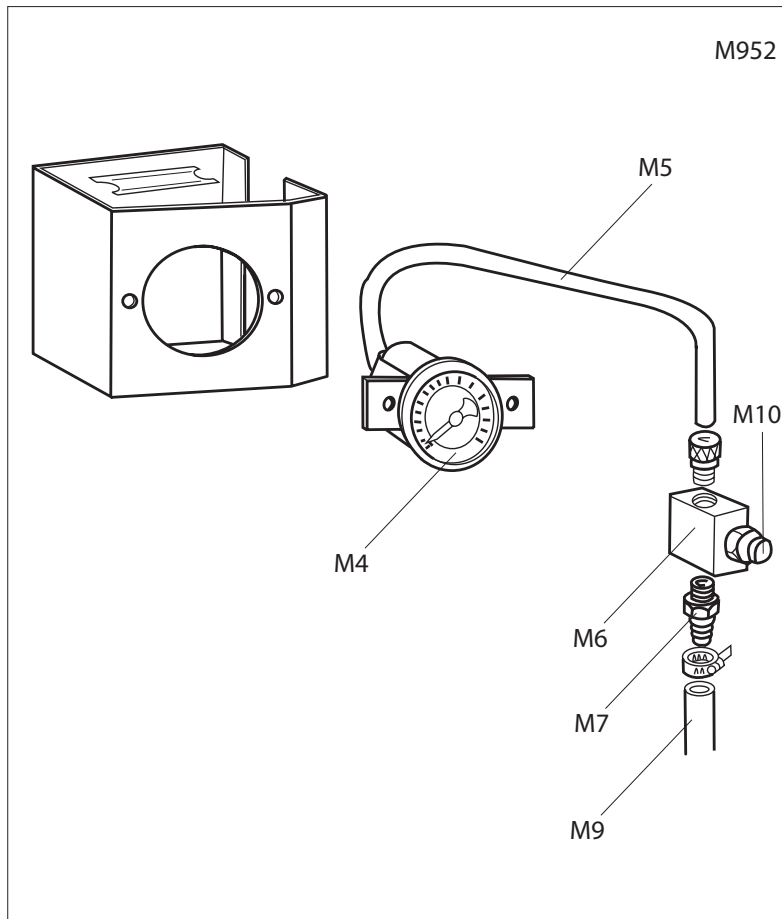

IMPORTANTE: per la richiesta dei ricambi far riferimento al codice ricambi.
IMPORTANT: for the request of spare parts please refer to spare parts code.
IMPORTANT: pour la demande de pièces de rechange faire référence au code des pièces de rechange.
WICHTIG: für die Anforderung von Ersatzteilen die Ersatzteilcodes angeben.
IMPORTANTE: para pedir los repuestos remitirse al código repuestos.

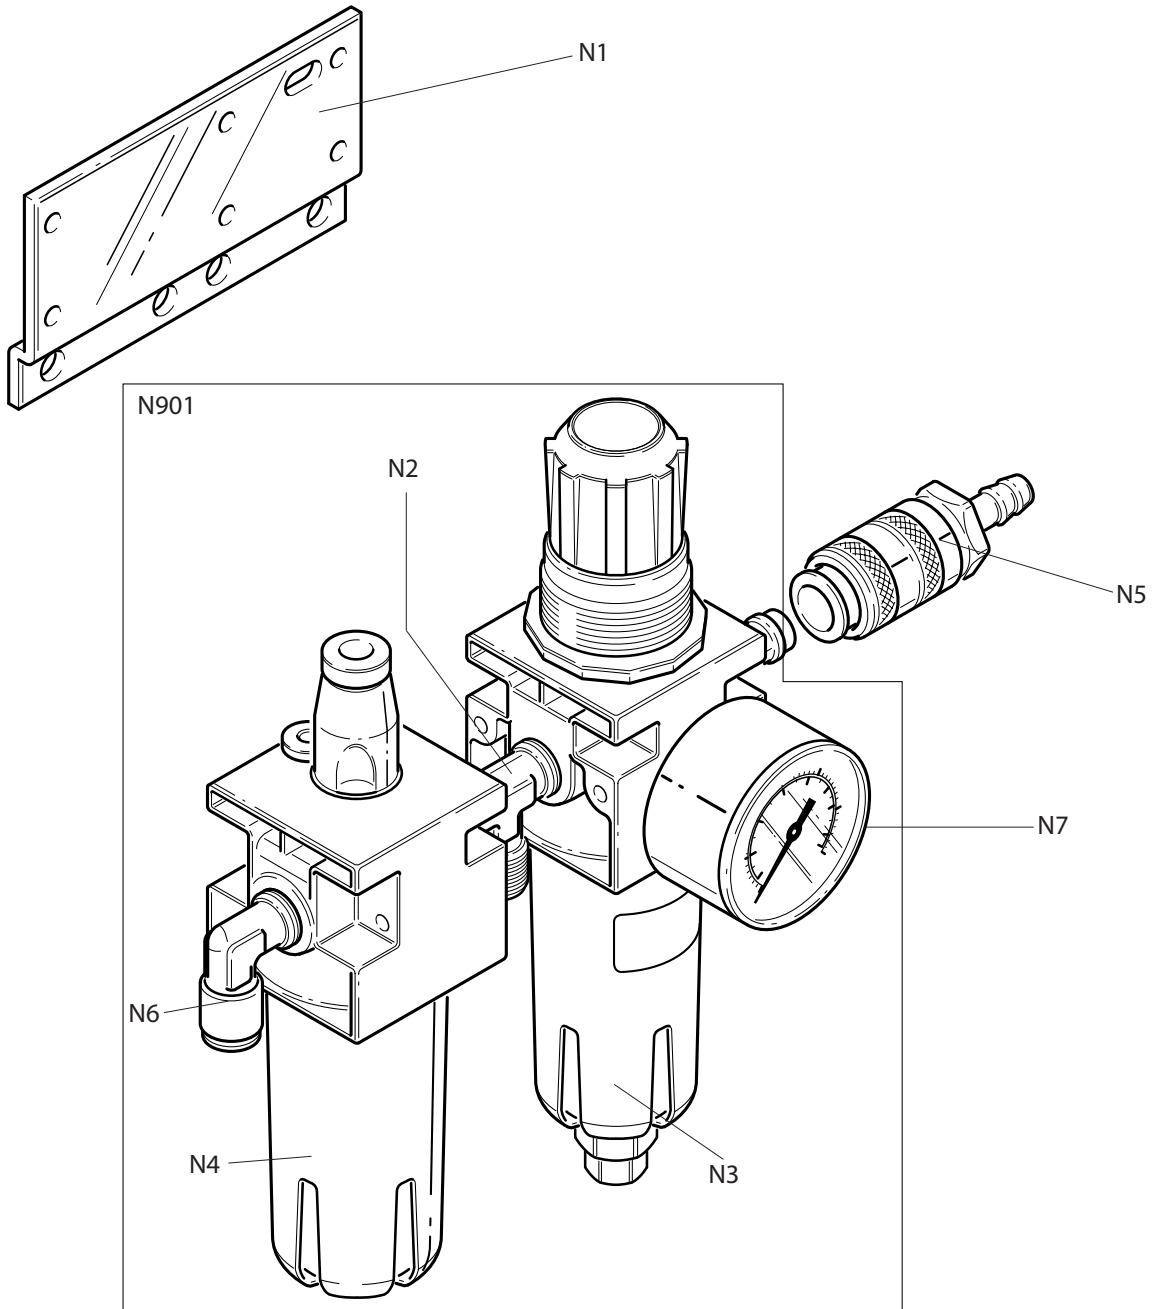

IMPORTANTE: per la richiesta dei ricambi far riferimento al codice ricambi.
IMPORTANT: for the request of spare parts please refer to spare parts code.
IMPORTANT: pour la demande de pièces de rechange faire référence au code des pièces de rechange.
WICHTIG: für die Anforderung von Ersatzteilen die Ersatzteilcodes angeben.
IMPORTANTE: para pedir los repuestos remitirse al código repuestos.

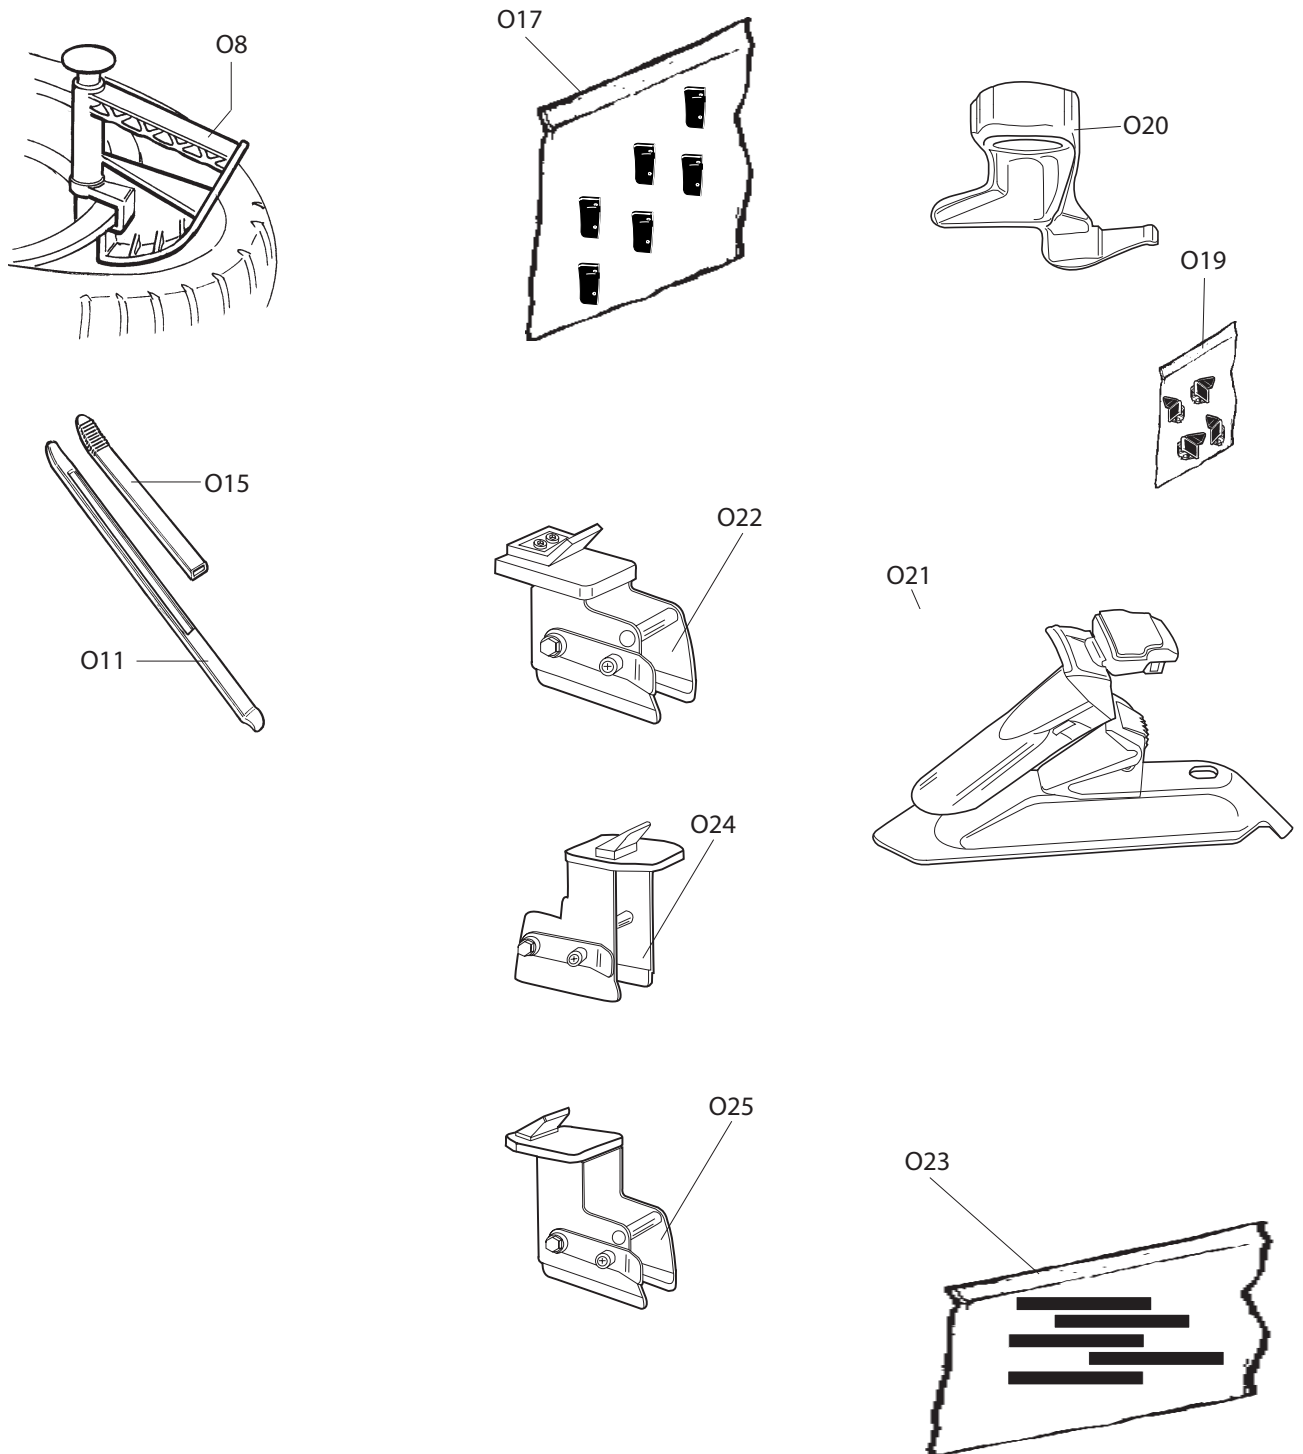

IMPORTANTE: per la richiesta dei ricambi far riferimento al codice ricambi.
IMPORTANT: for the request of spare parts please refer to spare parts code.
IMPORTANT: pour la demande de pièces de rechange faire référence au code des pièces de rechange.
WICHTIG: für die Anforderung von Ersatzteilen die Ersatzteilcodes angeben.
IMPORTANTE: para pedir los repuestos remitirse al código repuestos.

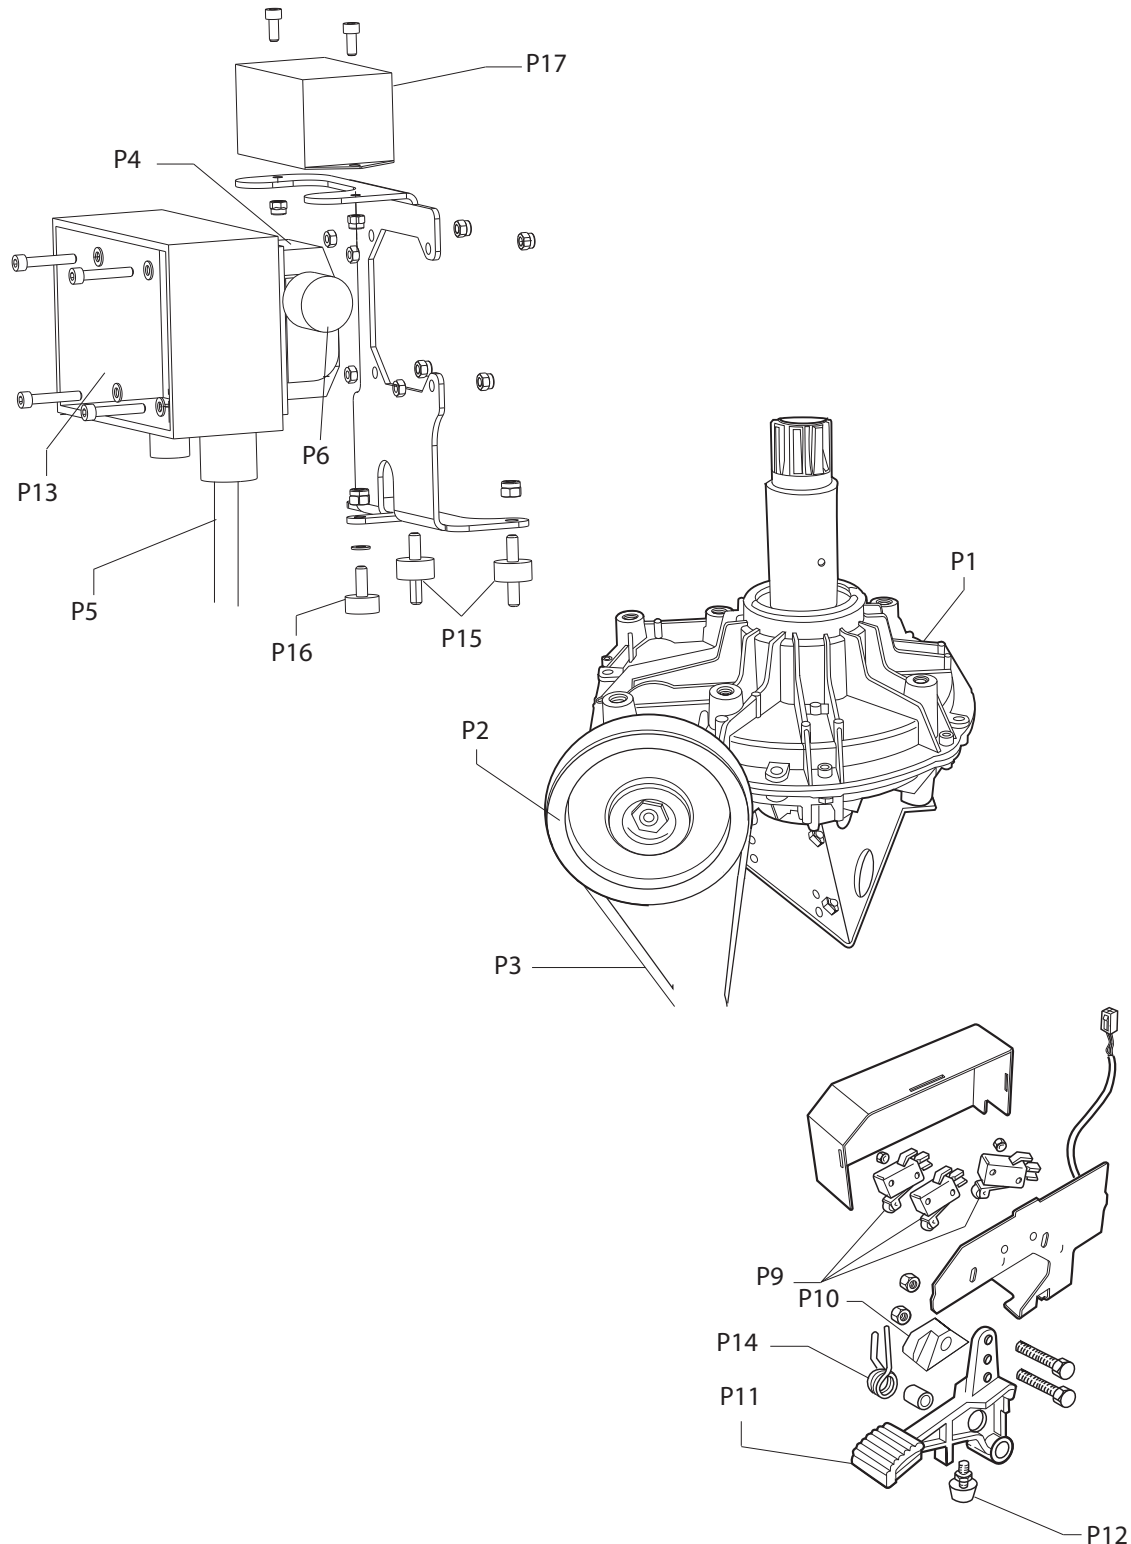




TABELLA RICAMBI
SPARE PARTS CODE
TABLE PIECES DE RECHANGE
ERSATZTEILLISTE
TABLA REPUESTOS

AS 944

Posizione Position Position Position Posicion	Codice ricambio Spare parts code Code rechanger Ersatzteilcode Codigo repuesto	Descrizione Description Description Beschreibung Descripción	Posizione Position Position Position Posicion	Codice ricambio Spare parts code Code rechanger Ersatzteilcode Codigo repuesto	Descrizione Description Description Beschreibung Descripción
TAV. A			B12	5-100564	CILINDRO CYLINDER
A1	4-102137	PROTEZIONE SHIELD	B13	4-102370	PERNO SUPERIORE PIN
A2	5-100884	COFANO+ADESIVI HOOD	B14	241484	KIT GUARNIZIONI SEAL KIT
A4	4-102365	PERNO PIN	B15	5-100353	TORRETTA HEAD
A5	326169	SUPPORTO SUPPORT	B16	350194	RONDELLA WASHER
A6	35011564	PIEDE FOOT	B17	428681	ANELLO RING
A7	35016507	APPOGGIO RIM SUPPORT	B18	4-101998	BRACCIO ARM
A8	346545	CAVALLOTTO SHIELD	B19	4-102006	PERNO PIN
A9	4-102260	PROTEZIONE SHIELD	B20	4-102007	RULLO ROLLER
A10	35020887	ADESIVO 2V LABEL	B21	239806	PISTONE PISTON
A10	35019950	ADESIVO 1V LABEL	B22	3-00119	RACCORDO CONNECTOR
TAV. B / Ba			B23	32020007	CILINDRO CYLINDER
B1	463167	MOLLA SPRING	B24	35020035	MANOPOLA SOLL.UTENSILE HANDLE
B2	426763	GUIDA GUIDE	B25	35020003	CARTER CARTER
B3	4-102002	PIASTRA SLAB	B26	4-102234	CARTER CARTER
B4	431061	BOCCOLA BUSHING	B27	5-100682	VALVOLA VALVE
B5	4-102342	PULSANTE PUSH BUTTON	B28	5-100901	MANIGLIA COMANDO LOCKING HANDLE
B6	4-102005	PIASTRA SLAB	B29	4-102225	VITE SCREW
Ba6	4-102226	PIASTRA SLAB	Ba29	350197	VITE SCREW
B7	5-100681	VALVOLA VALVE	Ba30	4-102300	PIASTRA PLATE
B8	4-102138	COPERCHIO COVER	Ba31	5-100609	CILINDRO CYLINDER
B9	326537	CILINDRO CYLINDER	Ba32	4-102301	MOLLA SPRING
Ba9	431257	MOLLA SPRING	Ba33	4-102299	BOCCOLA BUSHING
B10	239805	PISTONE PISTON	Ba34	4-102222	PERNO PIN
Ba10	4-102304	PERNO PIN	B35	344989	PERNO INF. PIN
B11	3-00106	RACCORDO CONNECTOR	B36	338299	FLANGIA POST. FLANGE
			B37	4-101990	CAMICIA LINER
			B38	338300	FLANGIA ANT. FLANGE



TABELLA RICAMBI
SPARE PARTS CODE
TABLE PIECES DE RECHANGE
ERSATZTEILLISTE
TABLA REPUESTOS

AS 944

Posizione Position Position Position Posicion	Codice ricambio Spare parts code Code rechanger Ersatzteilcode Codigo repuesto	Descrizione Description Description Beschreibung Descripción	Posizione Position Position Position Posicion	Codice ricambio Spare parts code Code rechanger Ersatzteilcode Codigo repuesto	Descrizione Description Description Beschreibung Descripción
TAV. B / Ba (segue)			TAV. C (segue)		
B39	4-101989	VITE SCREW	C8	422013	MOTORE 3ph 400V MOTOR 3ph 400V
B40	323350	CAVALLOTTO SUPPORT	C8	426793	MOTORE 3ph 440V MOTOR 3ph 440V
TAV. C			C8	449747	MOTORE 50Hz 1ph 230V MOTOR 50Hz 1ph
C14	249882	110V 1ph	C8	449749	MOTORE 60Hz 1ph 110V MOTOR 60Hz 1ph
C1	5-102741	INVERTITORE REVERSER	C9	3-00555	CINGHIA BELT
C2	230709	CAVO RETE CABLE	C10	334768	CULLA CRADLE
C3	225419	CAVO MOTORE CABLE	C11	331067	PULEGGIA PULLEY
C5	430750	CAPPELLOTTO CAP NUT	C12	432065	PROTEZIONE SHIELD
C6	449751	CONDENSATORE CAPACITOR	C13	430991	COPERCHIO LID
C7	430770	RESISTENZA RESISTANCE			
C14	249881	220V 1ph			
C1	5-102742	INVERTITORE REVERSER			
C2	235520	CAVO RETE CABLE			
C3	225419	CAVO MOTORE CABLE			
C5	414850	CAPPELLOTTO CAP NUT			
C6	449750	CONDENSATORE CAPACITOR			
C7	430770	RESISTENZA RESISTANCE			
C14	235574	3ph			
C1	5-102742	INVERTITORE REVERSER			
C2	235518	CAVO RETE CABLE			
C3	225390	CAVO MOTORE CABLE			



TABELLA RICAMBI
SPARE PARTS CODE
TABLE PIECES DE RECHANGE
ERSATZTEILLISTE
TABLA REPUESTOS

AS 944

Posizione Position Position Position Posicion	Codice ricambio Spare parts code Code rechanger Ersatzteilcode Codigo repuesto	Descrizione Description Description Beschreibung Descripción	Posizione Position Position Position Posicion	Codice ricambio Spare parts code Code rechanger Ersatzteilcode Codigo repuesto	Descrizione Description Description Beschreibung Descripción
TAV. D			TAV. D (segue)		
D100	233678	PEDALIERA CONTROL PEDAL	D30	257137	RUBINETTO SINGOLO COCK
D1	3-00183	SILENZIATORE SILENCER			
D3	325019	BALESTRA LEAF SPRING			
D4	425020	CAMMA CAM			
D5	325018	CAVALLOTTO U-BOLT			
D6	425014	BIELLA TRACE			
D8	2-02247	RONDELLA WASHER			
D9	309358	RONDELLA WASHER			
D10	325005	PERNO PIN			
D11	410628	MOLLA SPRING			
D12	325031	PEDALE AUTOCENTRANTE PEDAL			
D13	325032	PEDALE STALLONATORE PEDAL			
D14	325050	DISTANZIALE SPACER			
D15	5-102714	PEDALE INVERTITORE PEDAL			
D16	425010	BIELLA TRACE			
D17	425027	LEVA LEVER			
D18	332495	CAVALLOTTO U-BOLT			
D19	5-102739	RUBINETTO DOPPIO COCK			
D22	428682	MOLLA SPRING			
D23	433675	REGOLATORE REGULATOR			
D25	325030	PEDALE ALZAPALO PEDAL			
D26	452011	BOCCOLA BUSHING			
D27	317610	TUBO PIPE			
D28	383173	TAPPO PLUG			



**TABELLA RICAMBI
SPARE PARTS CODE
TABLE PIECES DE RECHANGE
ERSATZTEILLISTE
TABLA REPUESTOS**

AS 944

Posizione Position Position Position Posicion	Codice ricambio Spare parts code Code rechanger Ersatzteilcode Codigo repuesto	Descrizione Description Description Beschreibung Descripción	Posizione Position Position Position Posicion	Codice ricambio Spare parts code Code rechanger Ersatzteilcode Codigo repuesto	Descrizione Description Description Beschreibung Descripción
TAV. E			TAV. E (segue)		
E1	323903	PERNO PIN	E30	4-106071	DADO NUT
E2	33017256	PERNO PIN	E31	5-101260	GR.BRACCIO STALL. BEAD-BREAKER ARM
E3	4-103908	BRACCIO STALLONATORE BEAD-BREAKER ARM	TAV. F		
E4	36020245	VITE REG. BRACCIO STALL. BEAD-BREAKER ARM SCREW	F50	5-102647	RIDUTTORE GEAR BOX
E5	35015286	FINECORSA STOP SHOCKPROOF PLUG	F61	314344	PULEGGIA D.130 PULLEY
E6	4-104313	MOLLA SPRING	F6	228389	RACCORDO CONNECTOR
E9	351905	FONDELLO CILINDRO CYLINDER BOTTOM	F7	238204	KIT GUARNIZIONI SEALS KIT
E10	325561	RONDELLA WASHER			
E12	330190	CANNA CILINDRO CYLINDER LINER			
E13	2-00989	DADO NUT			
E14	337848	PISTONE MONOBLOCCO ENBLOCK PISTON			
E15	2-02510	SEEGER SEEGER			
E17	4-103920	STELO CILINDRO CYLINDER STEM			
E18	5-101261	CILINDRO STALLONATORE BEAD-BREAKER CYLINDER			
E19	4-102689	PALA STALLONATORE BEAD-BREAKER BLADE			
E20	87221002	IMPUGNATURA HANDLE			
E21	2-00047	COPIGLIA SPLIT PIN			
E22	2-01045	RONDELLA WASHER			
E23	2-00992	DADO NUT			
E24	3-00517	RACCORDO AIR UNION			
E25	431864	GRANO DOWEL			
E26	238212	KIT GUARNIZIONI SEALS KIT			
E27	3-00222	RACCORDO CONNECTOR			
E28	2-02670	VITE SCREW			
E29	2-01166	DADO NUT			



TABELLA RICAMBI
SPARE PARTS CODE
TABLE PIECES DE RECHANGE
ERSATZTEILLISTE
TABLA REPUESTOS

AS 944

Posizione Position Position Position Posicion	Codice ricambio Spare parts code Code rechanger Ersatzteilcode Codigo repuesto	Descrizione Description Description Beschreibung Descripción	Posizione Position Position Position Posicion	Codice ricambio Spare parts code Code rechanger Ersatzteilcode Codigo repuesto	Descrizione Description Description Beschreibung Descripción
TAV. G			TAV. G (segue)		
G1	426514	TAPPO PLUG	G33	3-02044	RACCORDO A 90° 90° FITTING
G2	323363	RONDELLA WASHER	G50	4-102892	LAMIERA SLIDE
G13	238548	KIT GUARNIZIONI SEALS KIT	G51	328573	FLANGIA POST. FLANGE
G3	5-100522	AUTOCENTRANTE 10"-24" TURNTABLE	G52	353785	CAMICIA LINER
G10	428636	RONDELLA WASHER	G53	328572	FLANGIA ANT. FLANGE
G19	4-101438	PIATTO PLATE	G54	4-101430	STELO ROD
G24	2-03295	VITE SCREW	TAV. H		
G25	4-101651	FLANGIA FLANGE	H1	426514	TAPPO PLUG
G26	2-01059	SPINA PLUG	H2	323363	RONDELLA WASHER
G27	337965	BOCCOLA BUSHING	H13	238548	KIT GUARNIZIONI SEALS KIT
G35	455082	RONDELLA WASHER	H3	5-100384	AUTOCENTRANTE 10"-24" TI TURNTABLE
G36	2-01216	VITE SCREW	H10	428636	RONDELLA WASHER
G37	3008225	CUNEO JAW	H19	4-101438	PIATTO PLATE
G38	4-101872	SCORREVOLE SLIDER	H24	2-03295	VITE SCREW
G40	4-102891	SLITTA SLIDE	H25	4-101651	FLANGIA FLANGE
G41	4-101721	SUPPORTO SCORR.TRAINANTE SLIDER	H26	2-01059	SPINA PLUG
G42	4-101442	PERNO PIN	H27	337965	BOCCOLA BUSHING
G43	4-101447	MANOVELLA HANDLE	H35	455082	RONDELLA WASHER
G44	4-101443	POMOLO KNOB	H36	2-01216	VITE SCREW
G45	4-101122	SUPPORTO SCORR.TRAINATO SLIDER	H37	3008225	CUNEO JAW
G48	4-101422	MOLLA SPRING	H38	4-101871	SCORREVOLE TI SLIDER
G49	4-101444	INNESTO PIN	H40	4-102891	SLITTA SLIDE
G4	5-100455	CILINDRO DESTRO CYLINDER RIGHT	H41	4-101721	SUPPORTO SCORREVOLE TRAINANTE SLIDER
G4	5-100454	CILINDRO SINISTRO CYLINDER LEFT	H42	4-101442	PERNO PIN
G32	3-02045	RACCORDO DRITTO FITTING	H43	4-101447	MANOVELLA HANDLE
G33	3-02044	RACCORDO A 90° 90° FITTING	H44	4-101443	POMOLO KNOB



TABELLA RICAMBI
SPARE PARTS CODE
TABLE PIECES DE RECHANGE
ERSATZTEILLISTE
TABLA REPUESTOS

AS 944

Posizione Position Position Position Posicion	Codice ricambio Spare parts code Code rechanger Ersatzteilcode Codigo repuesto	Descrizione Description Description Beschreibung Descripción	Posizione Position Position Position Posicion	Codice ricambio Spare parts code Code rechanger Ersatzteilcode Codigo repuesto	Descrizione Description Description Beschreibung Descripción
TAV. H (segue)			TAV. I (segue)		
H45	4-101122	SUPPORTO SCORREVOLE TRAINATO SLIDER	I29	3-00051	RACCORDO CONNECTOR
H46	4-101918	UGELLO NOZZLE	I34	243020	VALVOLA VALVE
H47	3-00517	RACCORDO FITTING	I30	241841	RACCORDO CONNECTOR
H48	4-101422	MOLLA SPRING	I32	342288	TUBO PIPE
H49	4-101444	INNESTO PIN	I33	4-103544	TUBO PIPE
H4	5-100455	CILINDRO DESTRO			
H4	5-100454	CILINDRO SINISTRO	I201	252568	GRUPPO GONFIAGGIO
H32	3-02045	RACCORDO DRITTO FITTING	I3	235463	VALVOLA VALVE
H33	3-02044	RACCORDO A 90° 90° FITTING	I4	3-00365	VALVOLA VALVE
H51	4-102892	LAMIERA SUPPORT	I5	3-00432	VALVOLA VALVE
H52	328573	FLANGIA POST. FLANGE	I6	3-00221	RACCORDO CONNECTOR
H53	353785	CAMICIA LINER	I35	3-00135	NIPPLO CONNECTION
H54	328572	FLANGIA ANT. FLANGE	I8	3-00004	INNESTO CLUTCH
H55	4-101430	STELO ROD	I9	352614	TUBO ARIA L.1900mm PIPE
		TAV. I	I11	5-100696	MANOMETRO PSI PRESSURE GAUGE
Ø6	1-01684	TUBO PIPE	I7	3-00138	RACCORDO CONNECTION
Ø8	1-01683	TUBO PIPE	I36	338576	DISTANZIALE SPACER
I1	240968	SERBATOIO TANK	I37	452624	ANTIVIBRANTE VIBRATION-DAMPING
I2	3-00356	VALVOLA VALVE			TAV. L
I10	252625	PEDALE PEDAL	L9	233677	PEDALIERA CONTROL PEDAL
I12	1-04223	TUBO PIPE	L10	252030	PEDALE INVERTITORE PEDAL
I18	438995	RACCORDO CONNECTOR	L11	329058	PIASTRINA PLATE
I23	337704	RACCORDO CONNECTOR	L12	331381	BIELLA TRACE
I202	242290	VALVOLA	L13	5-102740	RUBINETTO SINGOLO COCK
I26	3-00403	CARTUCCIA CARTRIDGE	L14	322705	TUBO PIPE
I27	3-00287	RACCORDO CONNECTOR	L15	3-00112	RACCORDO CONNECTOR



TABELLA RICAMBI
SPARE PARTS CODE
TABLE PIECES DE RECHANGE
ERSATZTEILLISTE
TABLA REPUESTOS

AS 944

Posizione Position Position Position Posicion	Codice ricambio Spare parts code Code rechanger Ersatzteilcode Codigo repuesto	Descrizione Description Description Beschreibung Descripción	Posizione Position Position Position Posicion	Codice ricambio Spare parts code Code rechanger Ersatzteilcode Codigo repuesto	Descrizione Description Description Beschreibung Descripción
TAV. L (segue)			TAV. N		
Ø 8	1-01683	TUBO PIPE	N1	4-102273	STAFFA BRACKET
L1	3-00585	CINGHIA BELT	N2	3-00001	RACCORDO CONNECTOR
L2	319073	PULEGGIA (PNEUM.) PULLEY	N901	456522	FILTRO FILTER
L2	314344	PULEGGIA D.130 PULLEY	N3	457512	BICCHIERE FILTRO BOWL
L3	3-00141	NIPPLO CONNECTION	N4	457511	BICCHIERE LUBRIFICATORE BOWL
L4	3-00316	VALVOLA VALVE	N5	3-00257	GIUNTO COUPLING
L5	3-00040	RACCORDO CONNECTOR	N6	3-00221	RACCORDO CONNECTOR
L6	319135	MOTORE MOTOR	N7	3-00488	MANOMETRO PRESSURE GAUGE
L7	3-00109	RACCORDO CONNECTOR			
L8	319076	PULEGGIA PULLEY			
Ø 10	1-01875	TUBO PIPE			
TAV. M					
M952	5-100696	SCATOLA - BAR PSI BOX - BAR PSI			
M4	3-00490	MANOMETRO PRESSURE GAUGE			
M5	329245	TUBO PIPE			
M6	352586	BLOCCHETTO BLOCK			
M7	3-00007	RACCORDO FITTING			
M9	354410	TUBO PIPE			
M10	235463	VALVOLA VALVE			
M953	252558	VALVOLA VALVE			
M11	3-00055	RACCORDO CONNECTOR			
M12	352557	RACCORDO CONNECTOR			
M13	3-00432	VALVOLA VALVE			



**TABELLA RICAMBI
SPARE PARTS CODE
TABLE PIECES DE RECHANGE
ERSATZTEILLISTE
TABLA REPUESTOS**

AS 944

Posizione Position Position Position Posicion	Codice ricambio Spare parts code Code rechanger Ersatzteilcode Codigo repuesto	Descrizione Description Description Beschreibung Descripción	Posizione Position Position Position Posicion	Codice ricambio Spare parts code Code rechanger Ersatzteilcode Codigo repuesto	Descrizione Description Description Beschreibung Descripción
TAV. O			TAV. P		
O8	801435685	PINZA PLIERS	P1	5-102648	RIDUTTORE DV GEAR BOX
O11	444288	LEVA LEVER	P2	339870	PULEGGIA PULLEY
O15	801246241	KIT 6 PROT.LEVA SHIELD	P3	3-00573	CINGHIA BELT
O17	801258383	KIT 6 PROT.PALETTA SHIELD	P4	5-103274	MOTORE MOTOR
O19	801254341	KIT 10 INSERTI SHIELD	P5	4-101687	CAVO CABLE
O20	801252083	KIT TORRETTA 8" HEAD KIT 8"	P6	4-102397	PULEGGIA PULLEY
O21	2200573	KIT 4 PROT.GRIFFA INSERTS	P9	440874	MICROINTERRUTTORE MICROSWITCH
O22	8-11100041	KIT 4 ATTACCHI MOTO 16"-24" ADAPTOR	P10	461535	CAMMA CAM
O23	801258898	KIT 5 PASTIGLIE INSERT	P11	5-102714	PEDALE PEDAL
O24	8-11100042	KIT n° 4 ADATTATORI 8" 8" ADAPTORS KIT	P12	430496	TAMPONE BUMPER
O25	8-11100036	KIT n° 4 ADATTATORI MOTO MOTORCYCLE ADAPTORS KIT	P13	4-104102	SCHEDA EL. P.C. BOARD
			P14	428682	MOLLA SPRING
			P15	447390	ANTIVIBRANTE VIBRATION-DAMPING
			P16	461430	ANTIVIBRANTE VIBRATION-DAMPING
			P17	4-101687	FILTRO RETE FILTER



MONDOLFO FERRO S.p.a.

Viale dell'Industria, 20 - 61037 MONDOLFO (PU) Italy

Tel. 0721.93671 - Fax 0721.930238

info@mondolfoferro.it

www.mondolfoferro.it

