


**LISTA COMPONENTI**  
LIST OF COMPONENTS  
LISTE DE COMPOSANTS  
ERSATZTEILLISTE  
LISTA DE LOS COMPONENTES

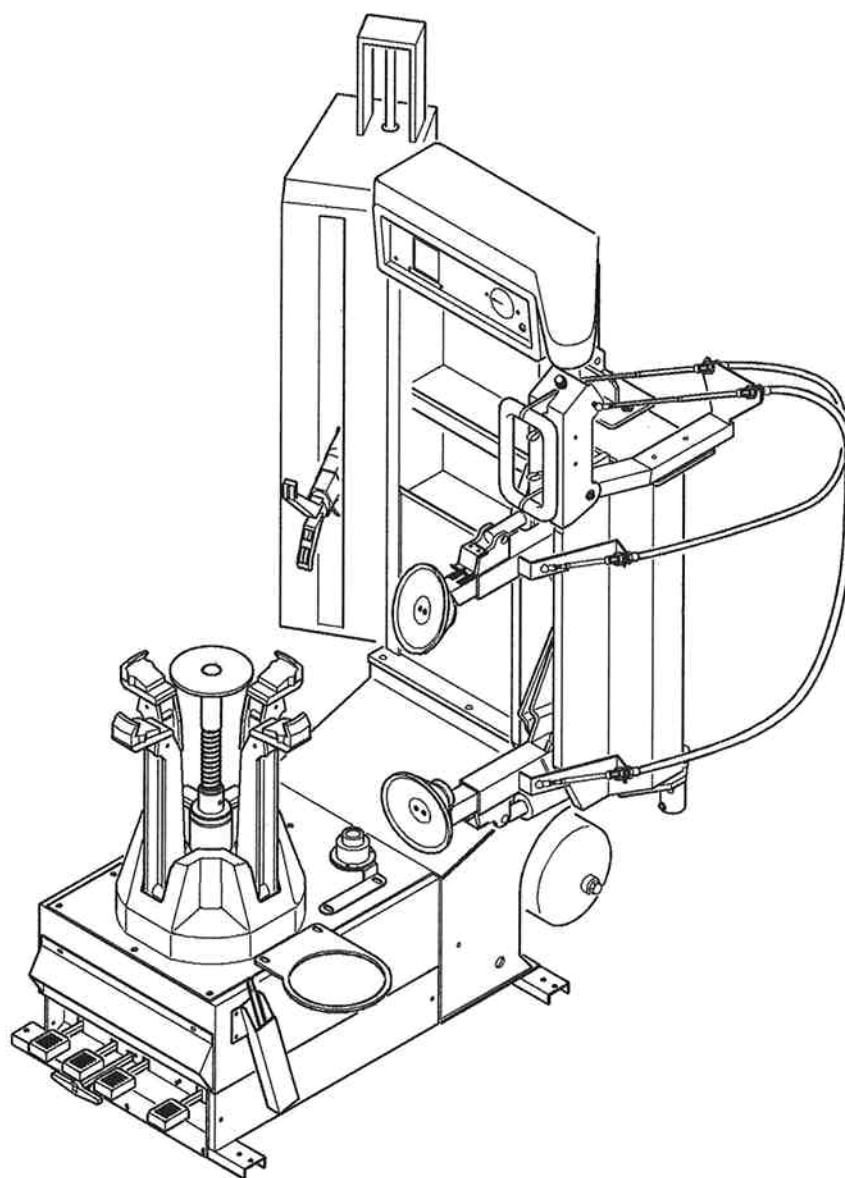

**FOX ROBOFIT**

**ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DEI RICAMBI**

- 1) Consultando le tavole di seguito riportate, individuare esattamente il n. del particolare desiderato (Ex. Tav. A n. A10).
- 2) Dalla tabella ricambi, trovare il corrispondente codice (Ex. 35011564)
- 3) Nella richiesta specificare esattamente:  
Il modello ed il n. di matricola della macchina.  
Il codice ricambio (n. 8 cifre) del particolare desiderato.  
Ex. Fox Robofit matr. 100, cod. 35011564.

**INSTRUCTIONS FOR REQUESTING SPARE PARTS**

- 1) Consulting the following tables, single out the exact n. of spare parts requested (Eg. Table A n. A10 ).
- 2) Find the corresponding spare parts code from the spare parts table (E. 35011564)
- 3) In the request specify exactly:  
The model and serial n. of the machine.  
The spare parts code (8 figures) of the requested spare part.  
Eg. Fox Robofit serial n. 100, code 35011564.

**INSTRUCTIONS POUR LA DEMANDE DE PIÈCES DE RECHANGE**

- 1) En consultant les tables ci-après, individualiser exactement le n. du détail désiré (Ex. Table A n. A10).
- 2) De la table des pièces de rechange, trouver le code correspondant (Ex. 35011564)
- 3) Dans la demande spécifier exactement:  
Le modèle et le n. de matricule de la machine.  
Le code pièce de rechange (n. 8 chiffres) du détail désiré.  
Ex. Fox Robofit matr. 100, code 35011564.


**ANWEISUNG FÜR DIE ERSATZTEILANFORDERUNG**

- 1) Bestimmen Sie genau anhand der nach stehend angeführten Übersichtstafeln die Nummer des gewünschten Teils (z.B. Tav. A Nr. A10).
- 2) Aus der Ersatzteilliste den entsprechen den Code aufnoieren Z.B. 35011564.
- 3) Bezeichnen Sie in der Anforderung klar und präzise:  
Das Model und die Maschinennummer.  
Den Ersatzteilcode (8 Ziffern) des gewünschten Teils.  
Z.B. Fox Robofit matr. 100, cod. 35011564.


**INSTRUCCIONES PARA EL PEDIDO DE REPUESTOS**

- 1) Consultando las tablas detalladas a continuación, identificar exactamente el n° de las piezas que se desean pedir (Ej. Tav. A n. A10).
- 2) Partiendo de la tabla, encontrar el código correspondiente (ej.: 35011564)
- 3) En el pedido especificar exactamente:  
El modelo y el n° de la matricola de la máquina.  
El código del repuesto (n° 8 cifras) de la pieza deseada.  
Ej. Fox Robofit matr. 100, cod 35011564.


**IMPORTANTE:** per la richiesta dei ricambi far riferimento al codice ricambi (vedi pag. 19).  
**IMPORTANT:** for the request of spare parts please refer to spare parts code (see page 19).  
**IMPORTANT:** pour la demande de pièces de rechange faire référence au code des pièces de rechange (voir pages 19).  
**WICHTIG:** für die Anforderung von Ersatzteilen die Ersatzteilcodes (siehe Seite 19) angeben.  
**IMPORTANTE:** para pedir los repuestos remitirse al código repuestos (ver pag. 19).

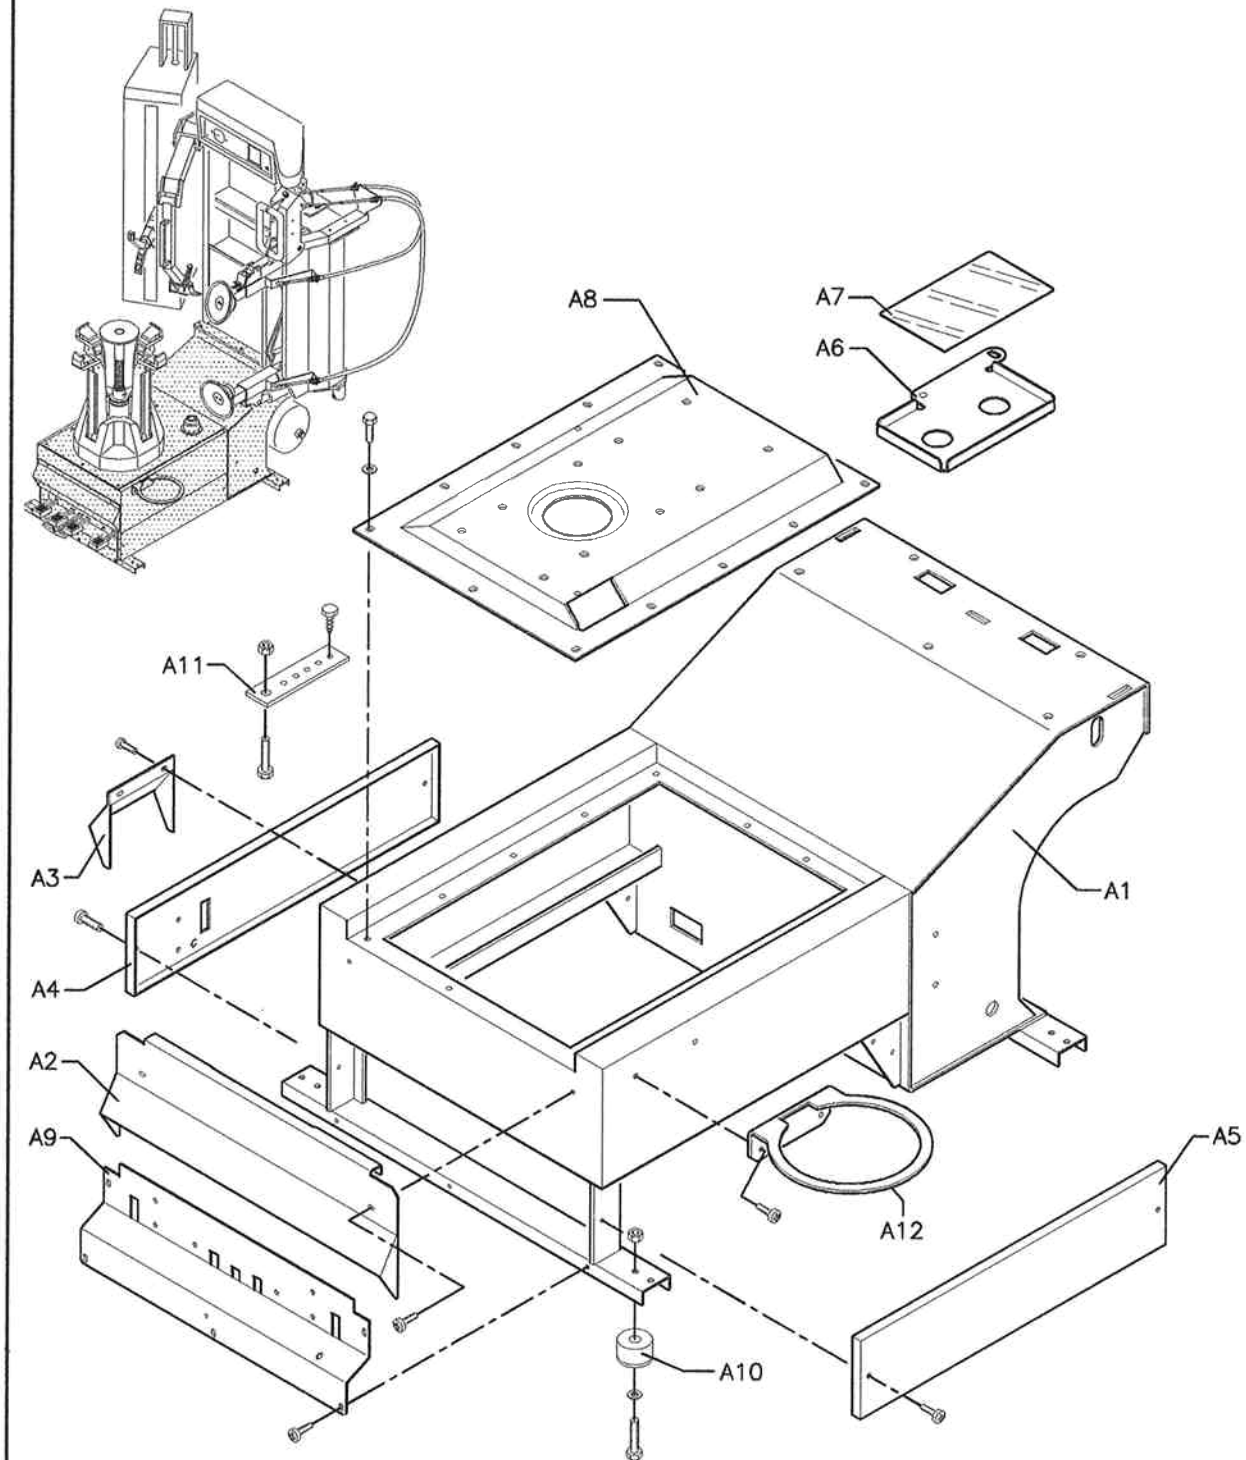

**IMPORTANTE:** per la richiesta dei ricambi far riferimento al codice ricambi (vedi pag. 19).  
**IMPORTANT:** for the request of spare parts please refer to spare parts code (see page 19).  
**IMPORTANT:** pour la demande de pièces de rechange faire référence au code des pièces de rechange (voir pages 19).  
**WICHTIG:** für die Anforderung von Ersatzteilen die Ersatzteilcodes (siehe Seite 19) angeben.  
**IMPORTANTE:** para pedir los repuestos remitirse al código repuestos (ver pag. 19).

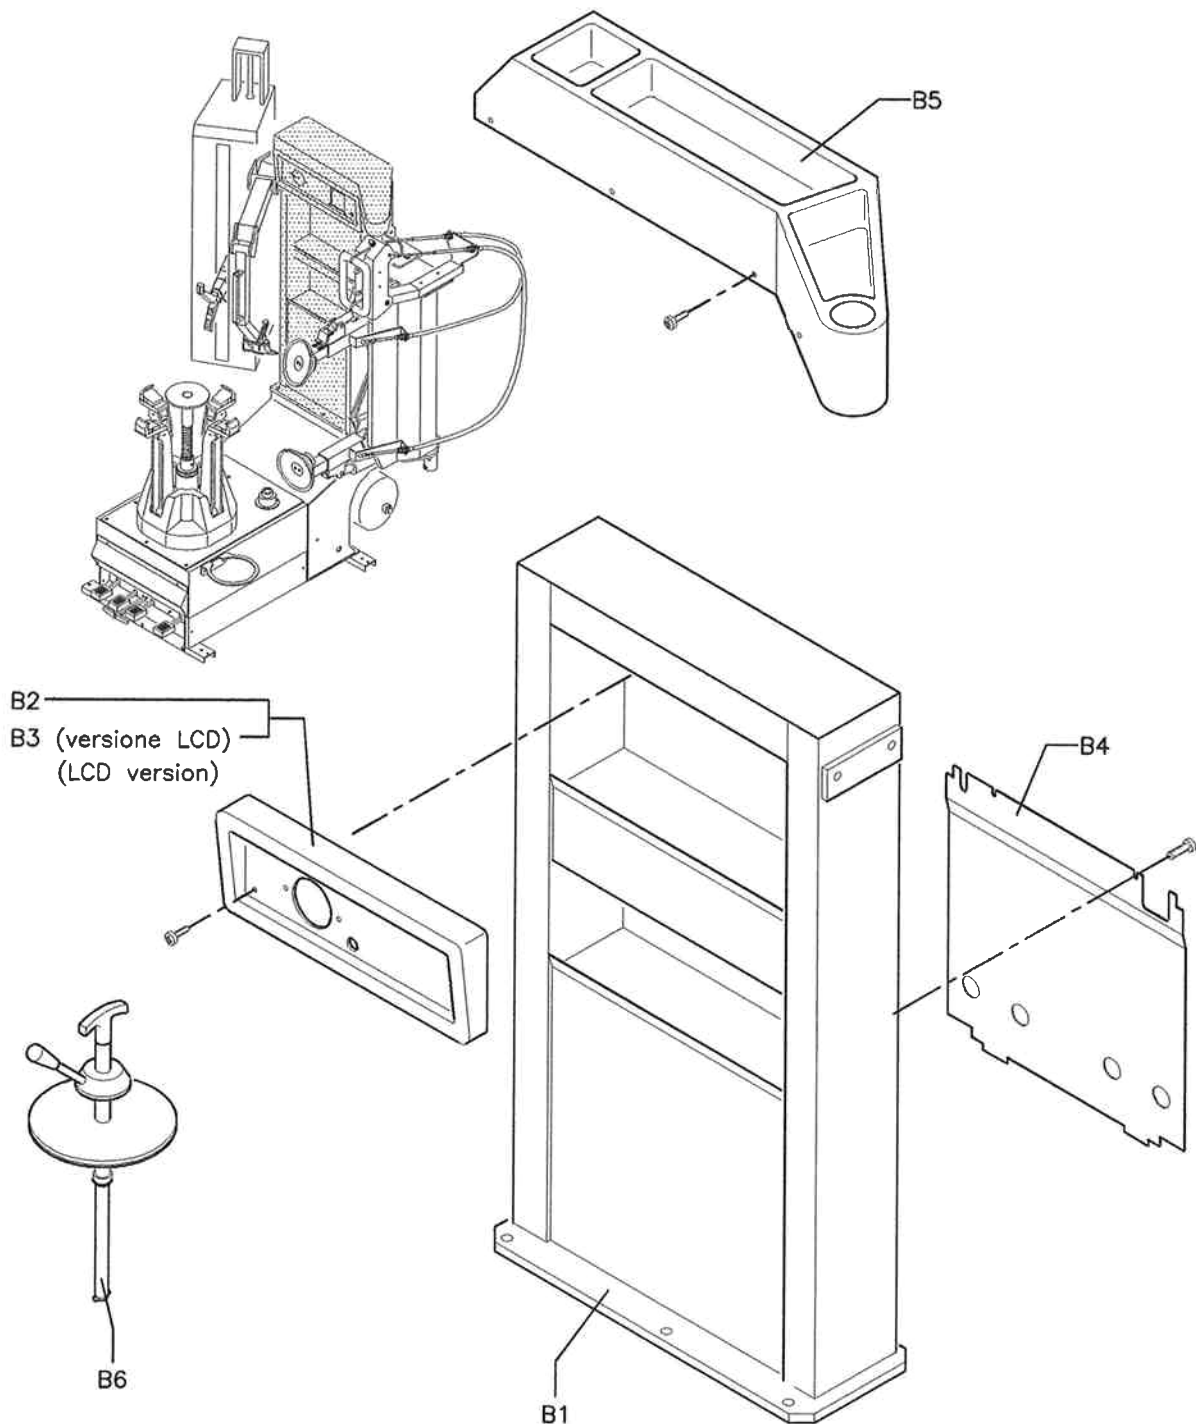

**IMPORTANTE:** per la richiesta dei ricambi far riferimento al codice ricambi (vedi pag. 20).  
**IMPORTANT:** for the request of spare parts please refer to spare parts code (see page 20).  
**IMPORTANT:** pour la demande de pièces de rechange faire référence au code des pièces de rechange (voir pages 20).  
**WICHTIG:** für die Anforderung von Ersatzteilen die Ersatzteilkodes (siehe Seite 20) angeben.  
**IMPORTANTE:** para pedir los repuestos remitirse al código repuestos (ver pag. 20).

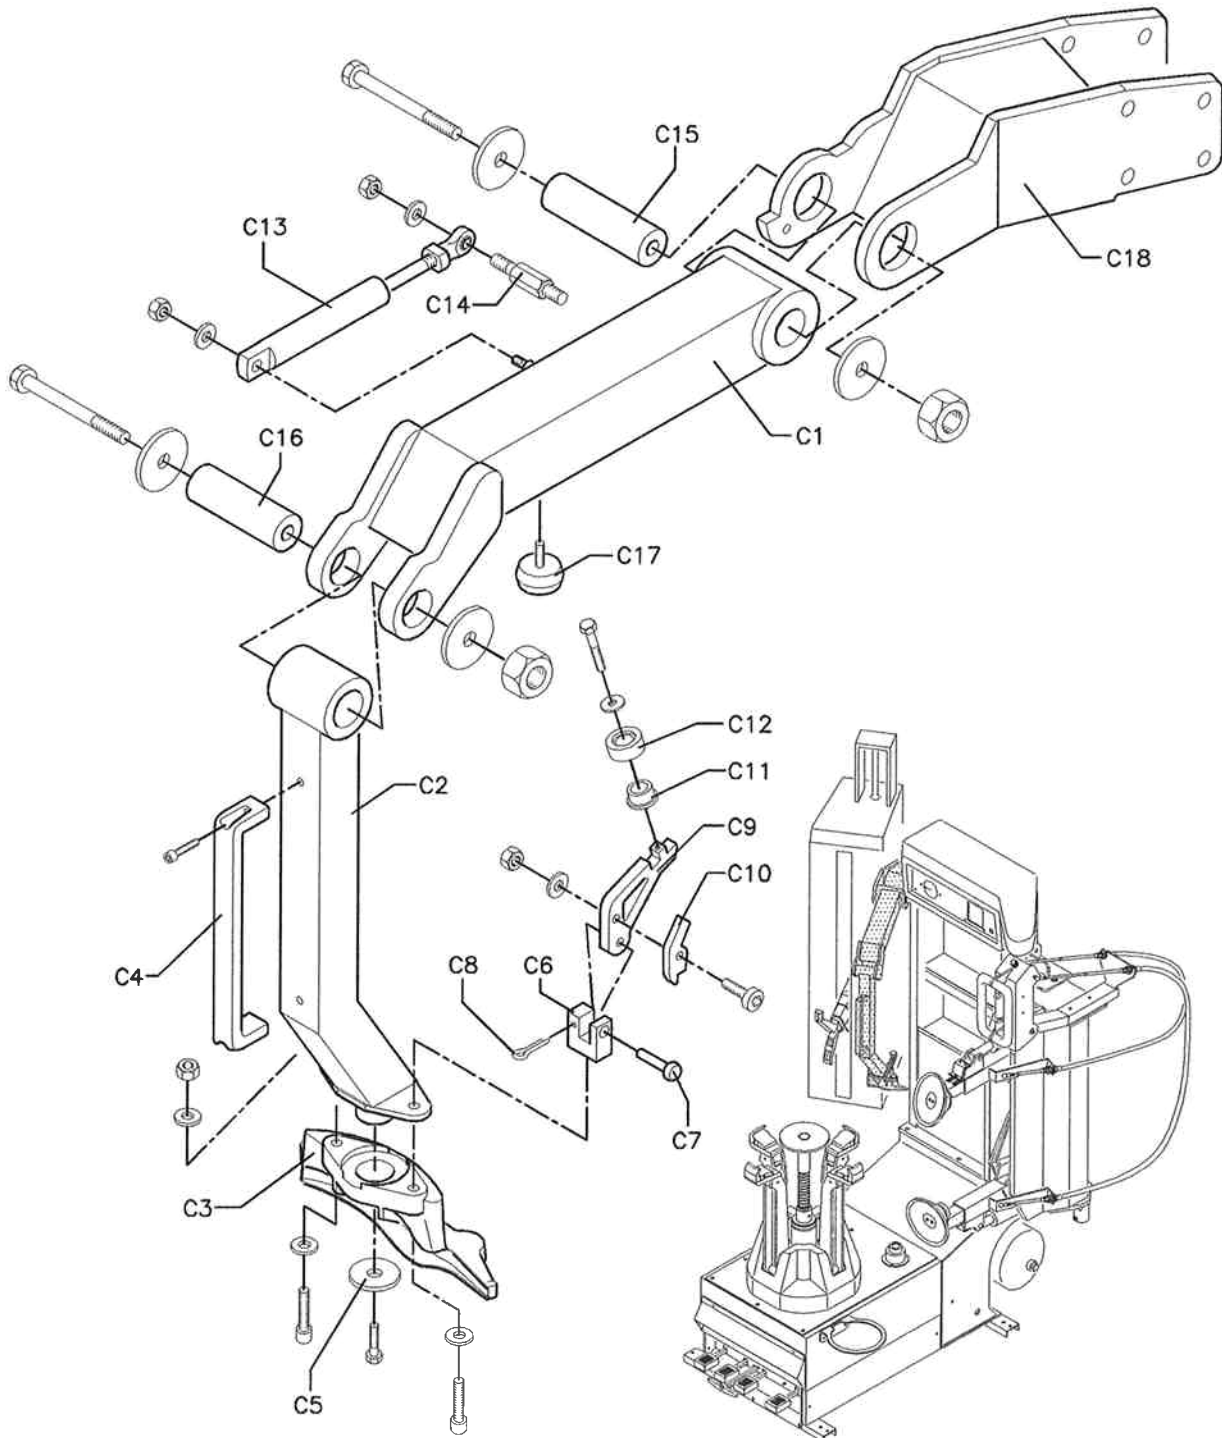


**IMPORTANTE:** per la richiesta dei ricambi far riferimento al codice ricambi (vedi pag. 20).

**IMPORTANT:** for the request of spare parts please refer to spare parts code (see page 20).


**IMPORTANT:** pour la demande de pièces de rechange faire référence au code des pièces de rechange (voir pages 20).

**WICHTIG:** für die Anforderung von Ersatzteilen die Ersatzteilcodes (siehe Seite 20) angeben.


**IMPORTANTE:** para pedir los repuestos remitirse al código repuestos (ver pag. 20).

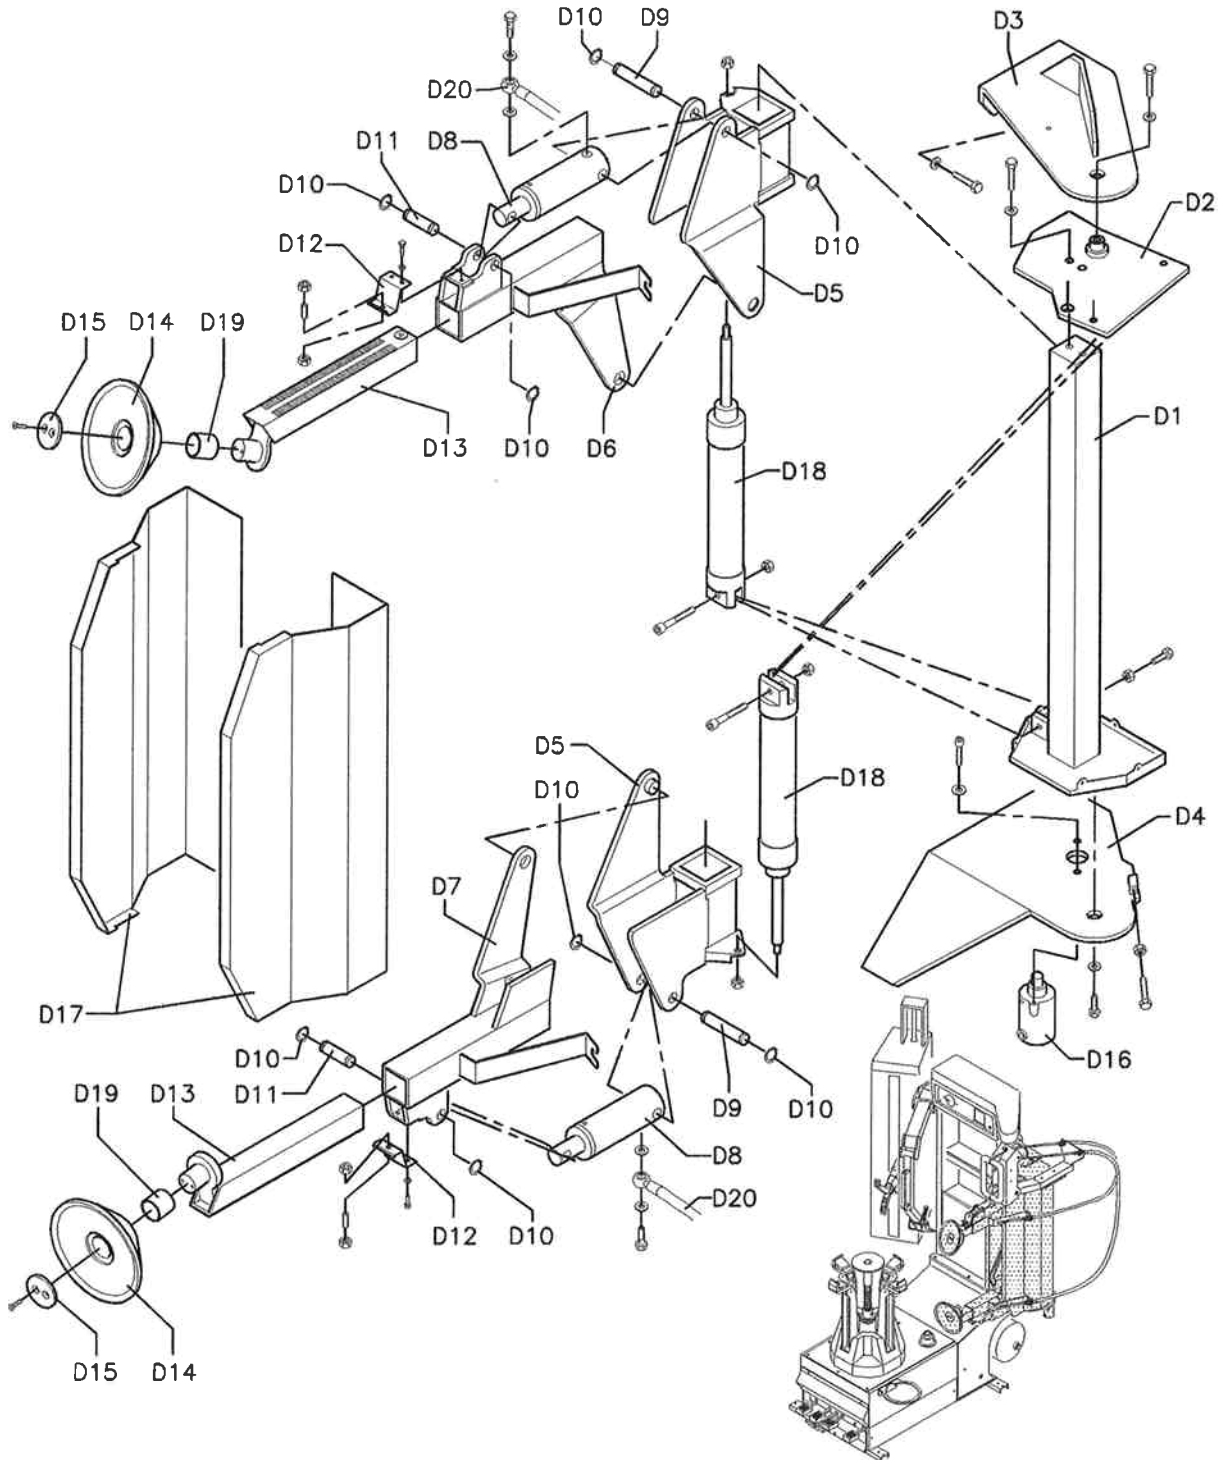

**IMPORTANTE:** per la richiesta dei ricambi far riferimento al codice ricambi (vedi pag. 21).  
**IMPORTANT:** for the request of spare parts please refer to spare parts code (see page 21).  
**IMPORTANT:** pour la demande de pièces de rechange faire référence au code des pièces de rechange (voir pages 21).  
**WICHTIG:** für die Anforderung von Ersatzteilen die Ersatzteilcodes (siehe Seite 21) angeben.  
**IMPORTANTE:** para pedir los repuestos remitirse al código repuestos (ver pag. 21).

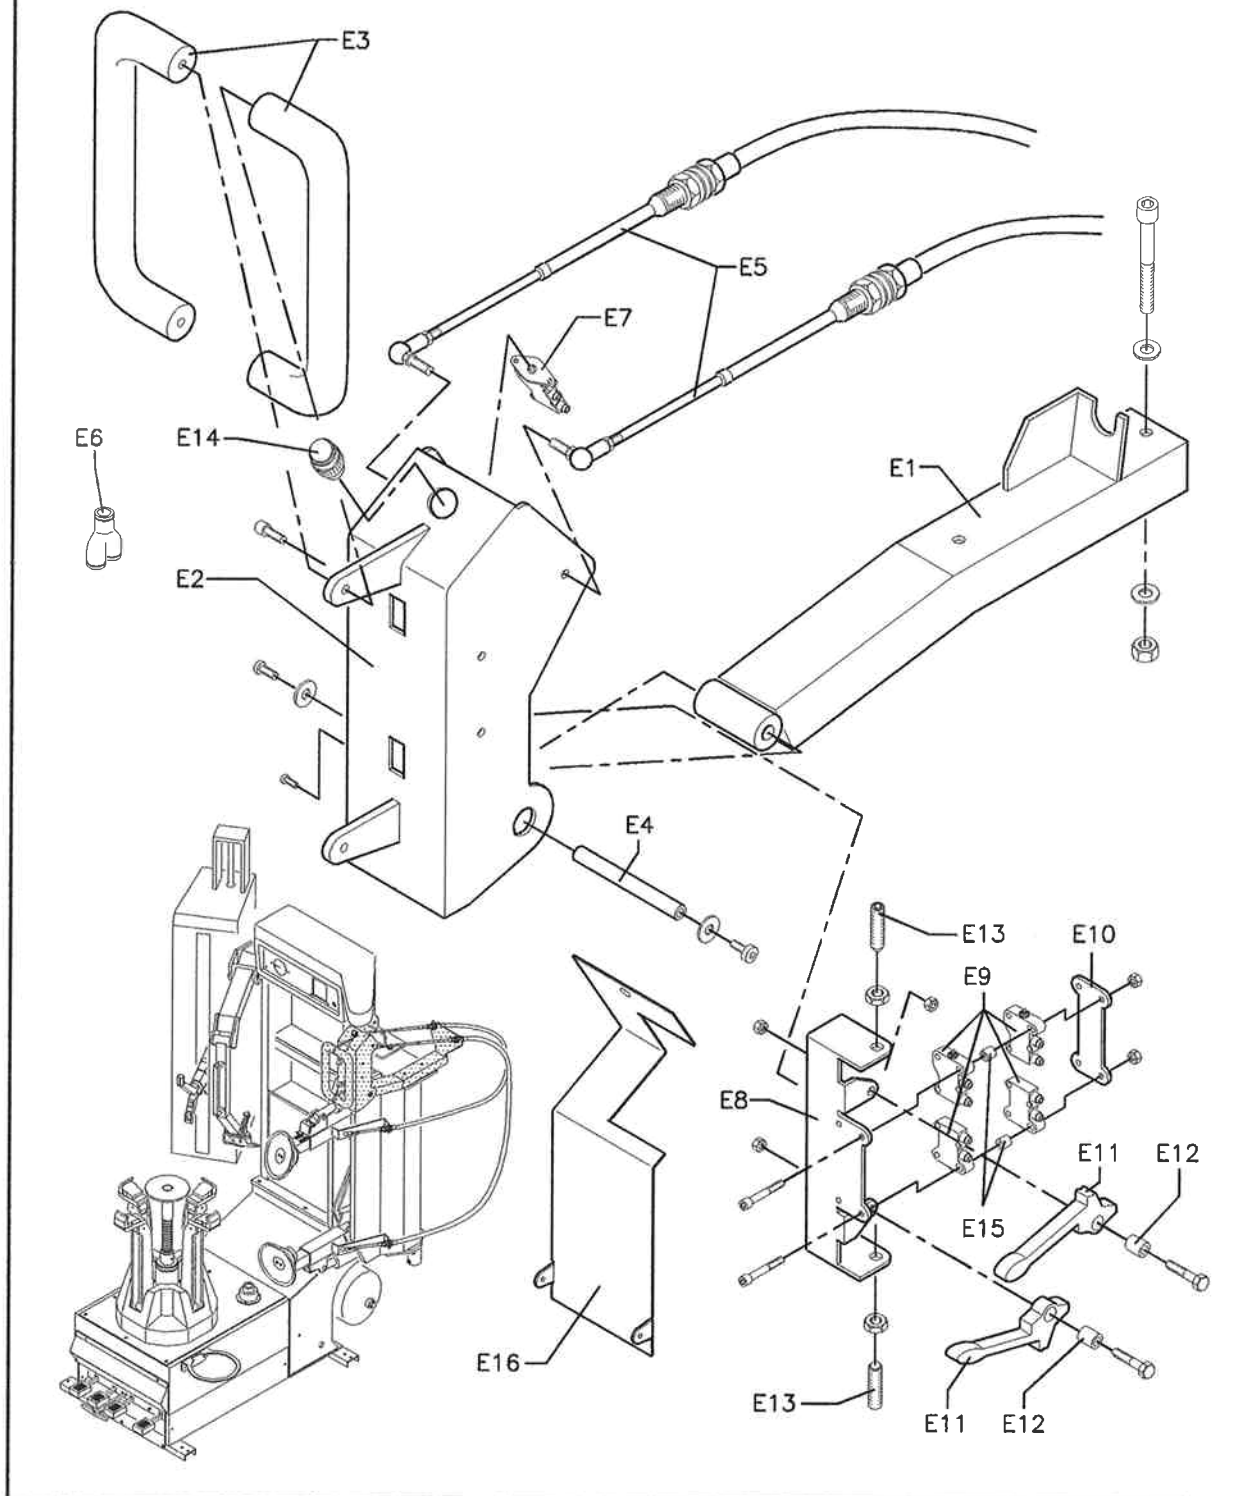


**IMPORTANTE:** per la richiesta dei ricambi far riferimento al codice ricambi (vedi pag. 22).  
**IMPORTANT:** for the request of spare parts please refer to spare parts code (see page 22).  
**IMPORTANT:** pour la demande de pièces de rechange faire référence au code des pièces de rechange (voir pages 22).  
**WICHTIG:** für die Anforderung von Ersatzteilen die Ersatzteilcodes (siehe Seite 22) angeben.  
**IMPORTANTE:** para pedir los repuestos remitirse al código repuestos (ver pag. 22).

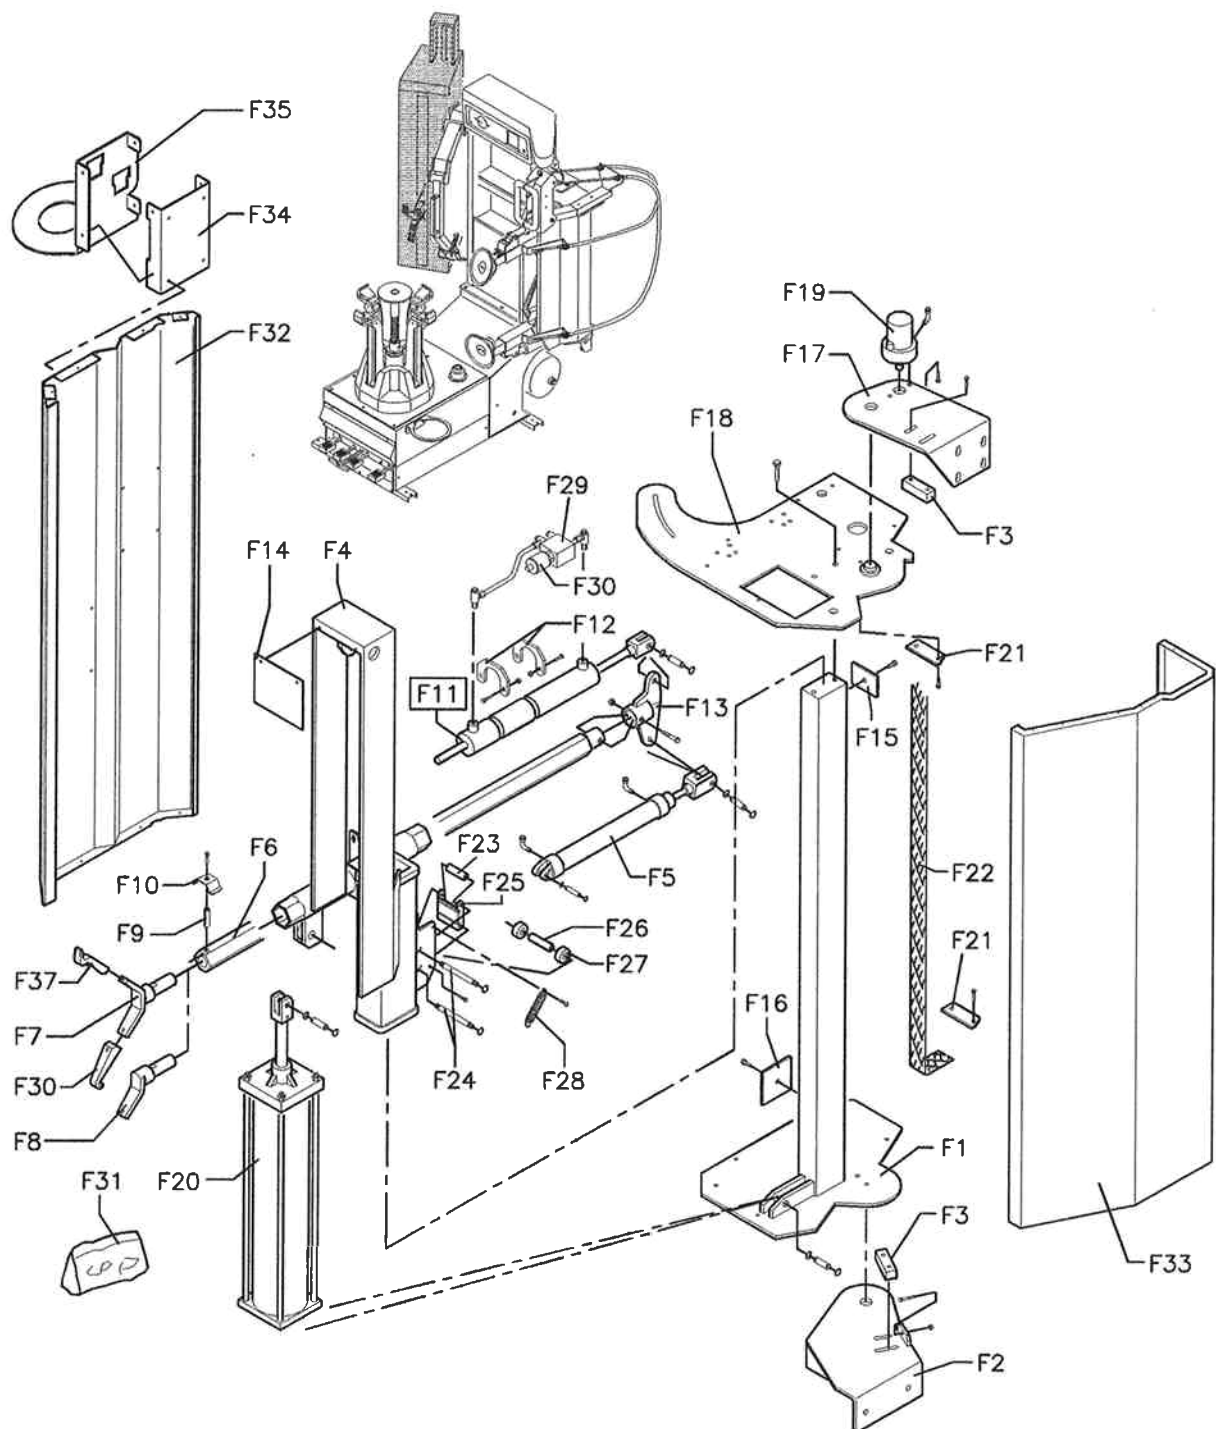



**IMPORTANTE:** per la richiesta dei ricambi far riferimento al codice ricambi (vedi pag. 23).  
**IMPORTANT:** for the request of spare parts please refer to spare parts code (see page 23).  
**IMPORTANT:** pour la demande de pièces de rechange faire référence au code des pièces de rechange (voir pages 23).  
**WICHTIG:** für die Anforderung von Ersatzteilen die Ersatzteilcodes (siehe Seite 23) angeben.  
**IMPORTANTE:** para pedir los repuestos remitirse al código repuestos (ver pag. 23).

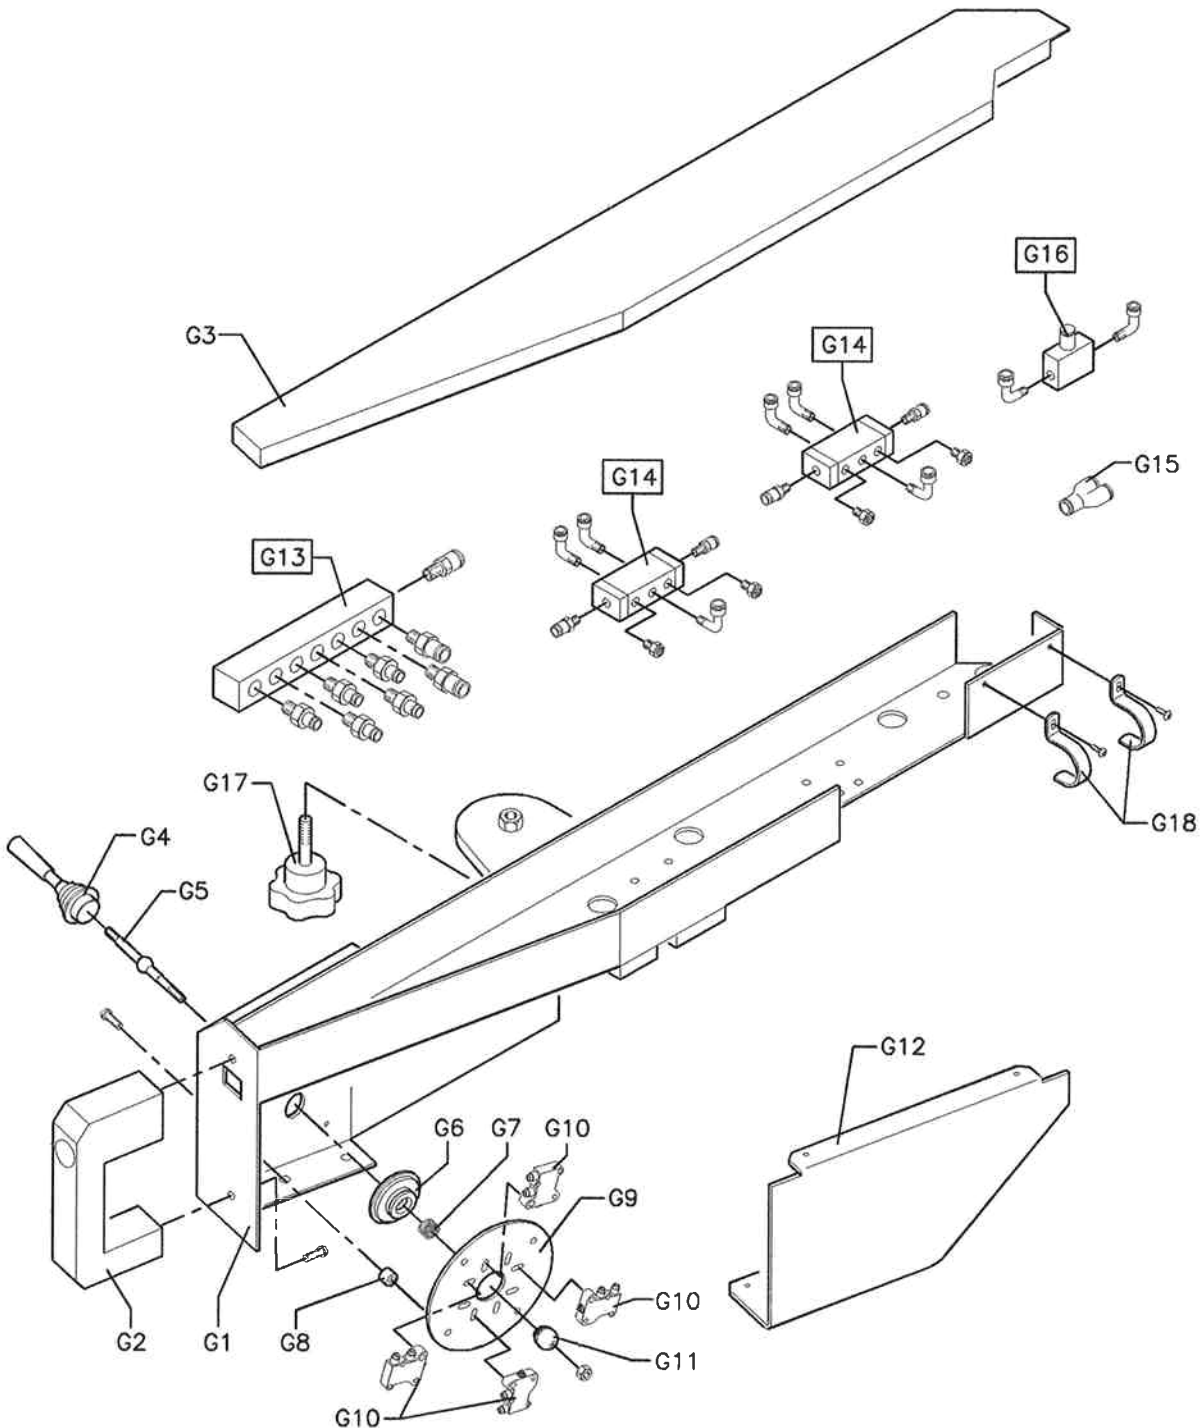




**IMPORTANTE:** per la richiesta dei ricambi far riferimento al codice ricambi (vedi pag. 24).

**IMPORTANT:** for the request of spare parts please refer to spare parts code (see page 24).

**IMPORTANT:** pour la demande de pièces de rechange faire référence au code des pièces de rechange (voir pages 24).

**WICHTIG:** für die Anforderung von Ersatzteilen die Ersatzteilkodes (siehe Seite 24) angeben.

**IMPORTANTE:** para pedir los repuestos remitirse al código repuestos (ver pag. 24).

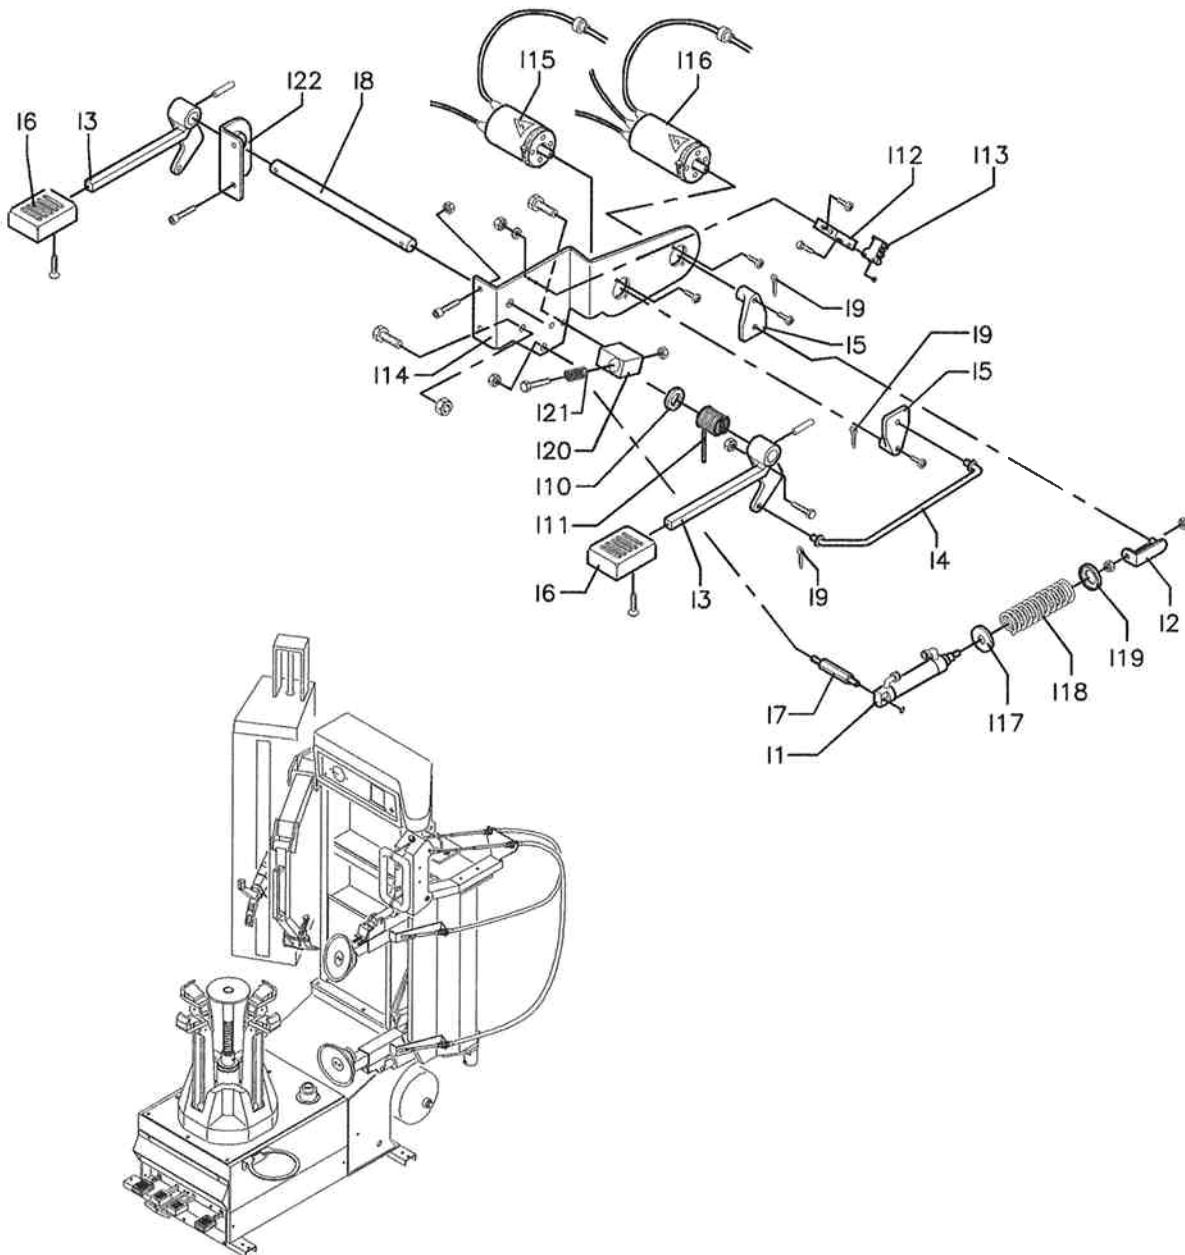




GRUPPO PEDALIERA GONFIAGGIO  
INFLATION PEDAL UNIT ASSEMBLY  
GROUPE PEDALIER GONFLAGE  
PEDALSTEUERUNG REIFENFÜLLEN  
GRUPO PEDALERA DE INFLADO  
CONJUNTO DE PEDAIS DE INSUFLAÇÃO


Fox Robofit

TAV. L

**IMPORTANTE:** per la richiesta dei ricambi far riferimento al codice ricambi (vedi pag. 25).  
**IMPORTANT:** for the request of spare parts please refer to spare parts code (see page 25).  
**IMPORTANT:** pour la demande de pièces de rechange faire référence au code des pièces de rechange (voir pages 25).  
**WICHTIG:** für die Anforderung von Ersatzteilen die Ersatzteilcodes (siehe Seite 25) angeben.  
**IMPORTANTE:** para pedir los repuestos remitirse al código repuestos (ver pag. 25).

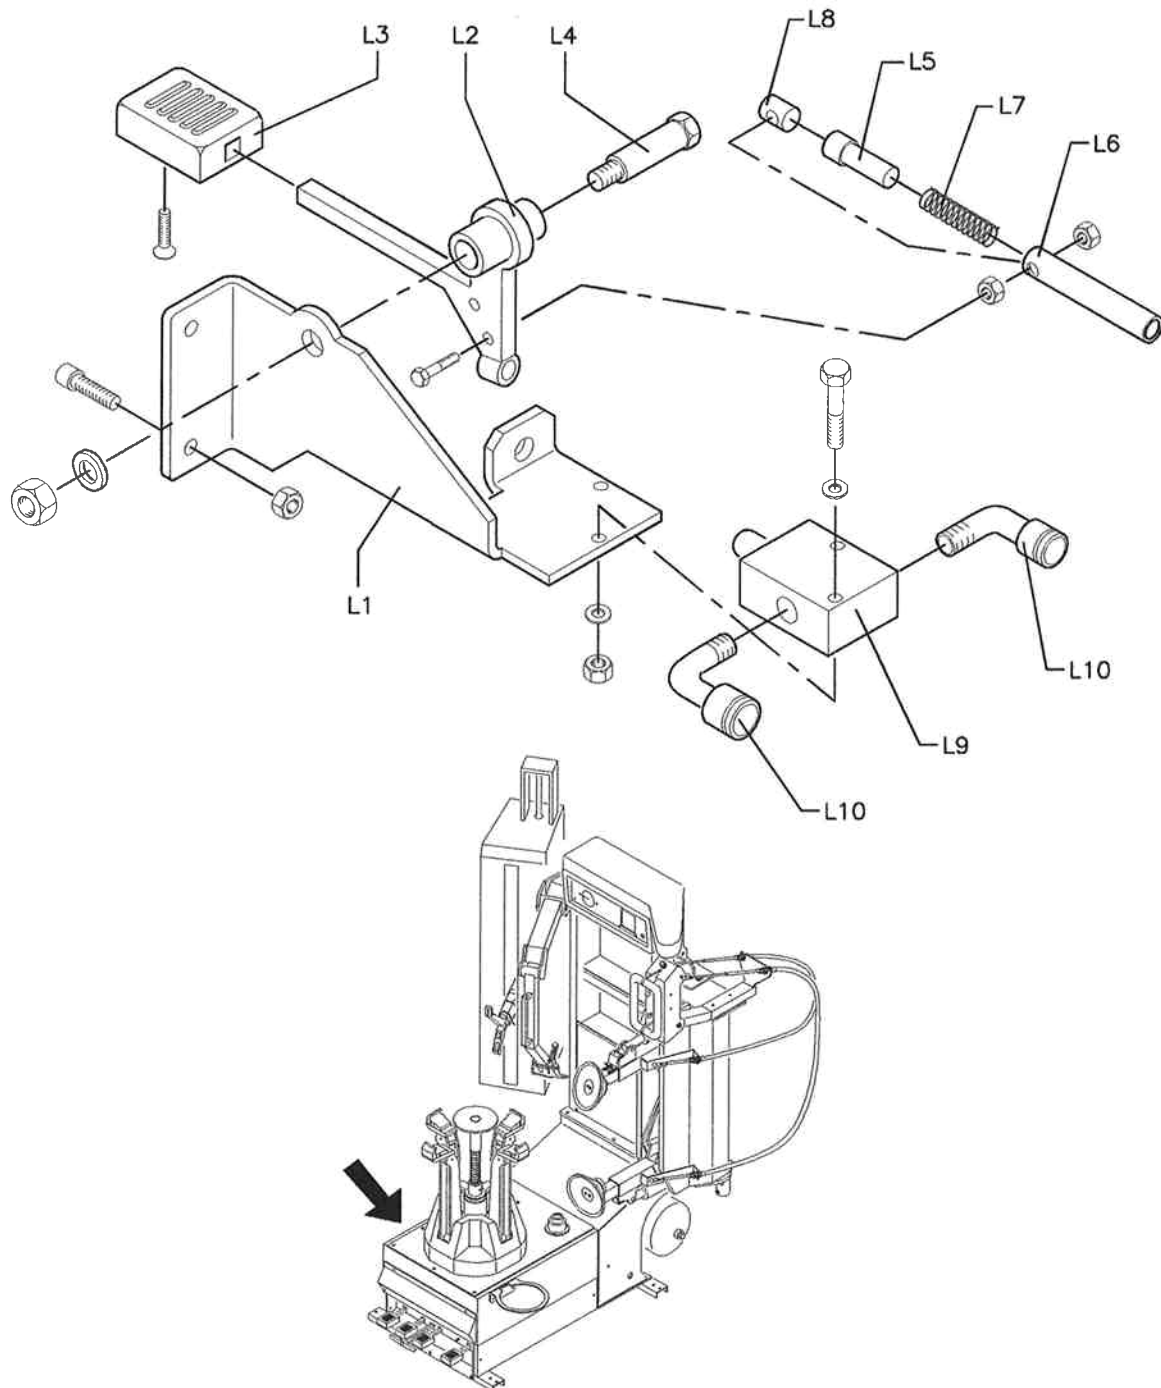

**IMPORTANTE:** per la richiesta dei ricambi far riferimento al codice ricambi (vedi pag. 25).  
**IMPORTANT:** for the request of spare parts please refer to spare parts code (see page 25).  
**IMPORTANT:** pour la demande de pièces de rechange faire référence au code des pièces de rechange (voir pages 25).  
**WICHTIG:** für die Anforderung von Ersatzteilen die Ersatzteilkodes (siehe Seite 25) angeben.  
**IMPORTANTE:** para pedir los repuestos remitirse al código repuestos (ver pag. 25).

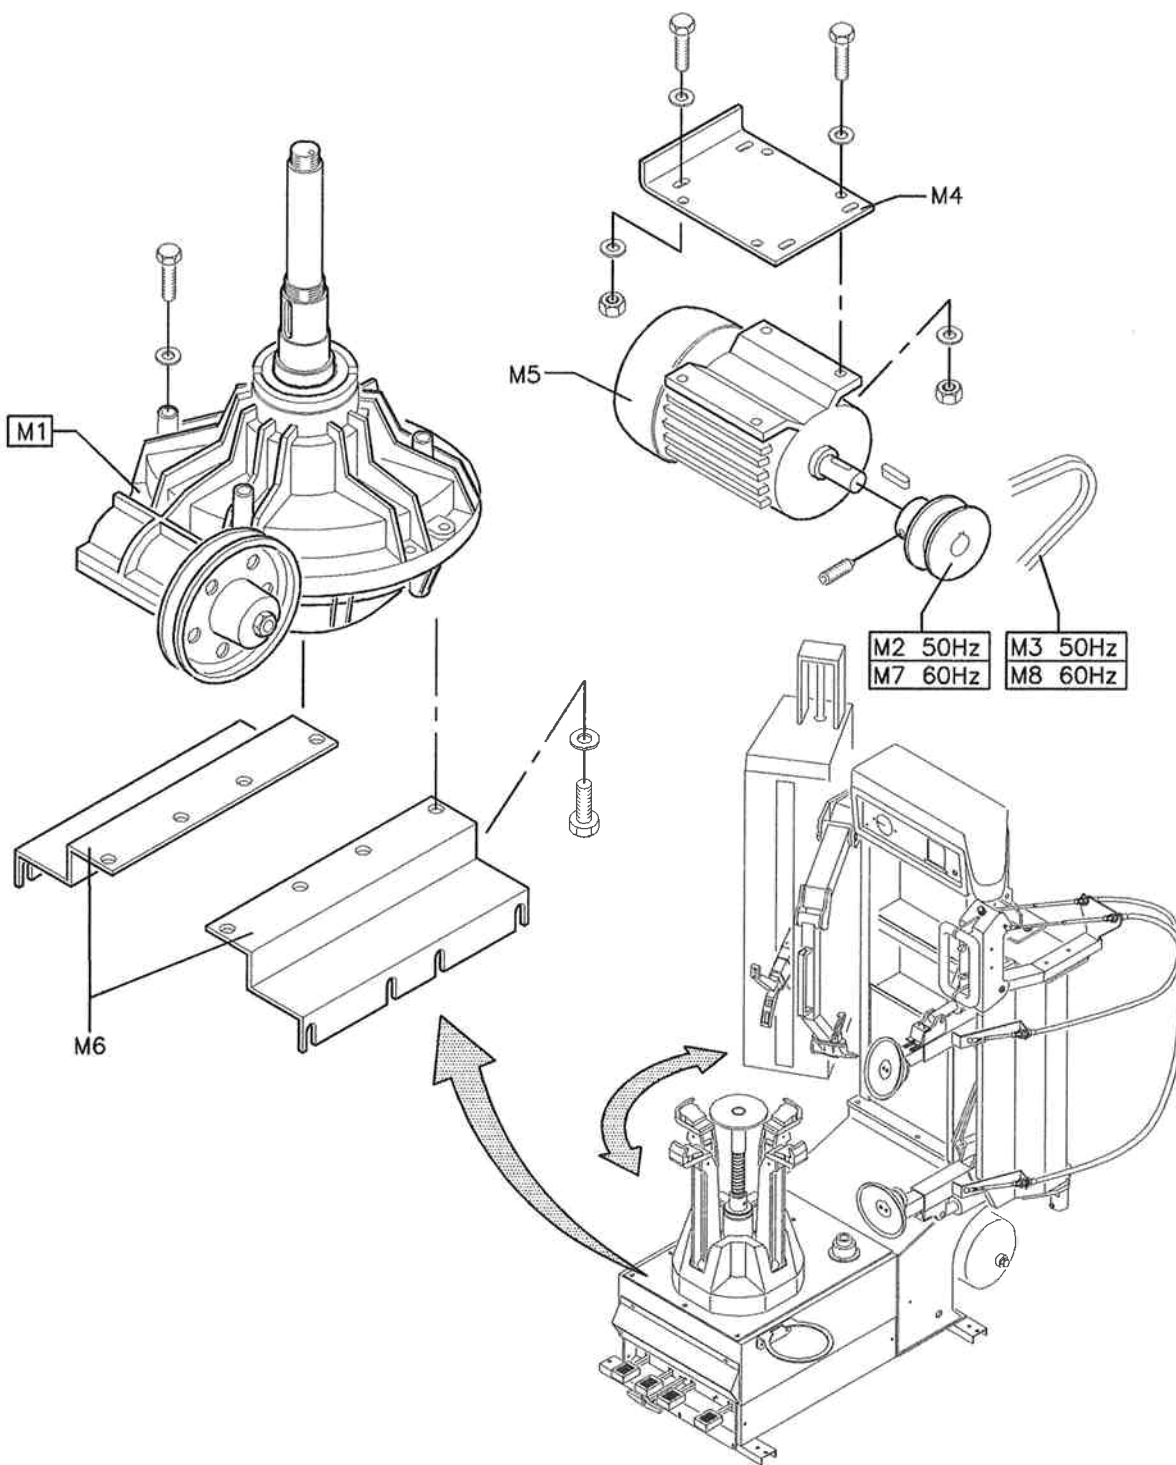


**IMPORTANTE:** per la richiesta dei ricambi far riferimento al codice ricambi (vedi pag. 26).

**IMPORTANT:** for the request of spare parts please refer to spare parts code (see page 26).


**IMPORTANT:** pour la demande de pièces de rechange faire référence au code des pièces de rechange (voir pages 26).

**WICHTIG:** für die Anforderung von Ersatzteilen die Ersatzteilcodes (siehe Seite 26) angeben.


**IMPORTANTE:** para pedir los repuestos remitirse al código repuestos (ver pag. 26).

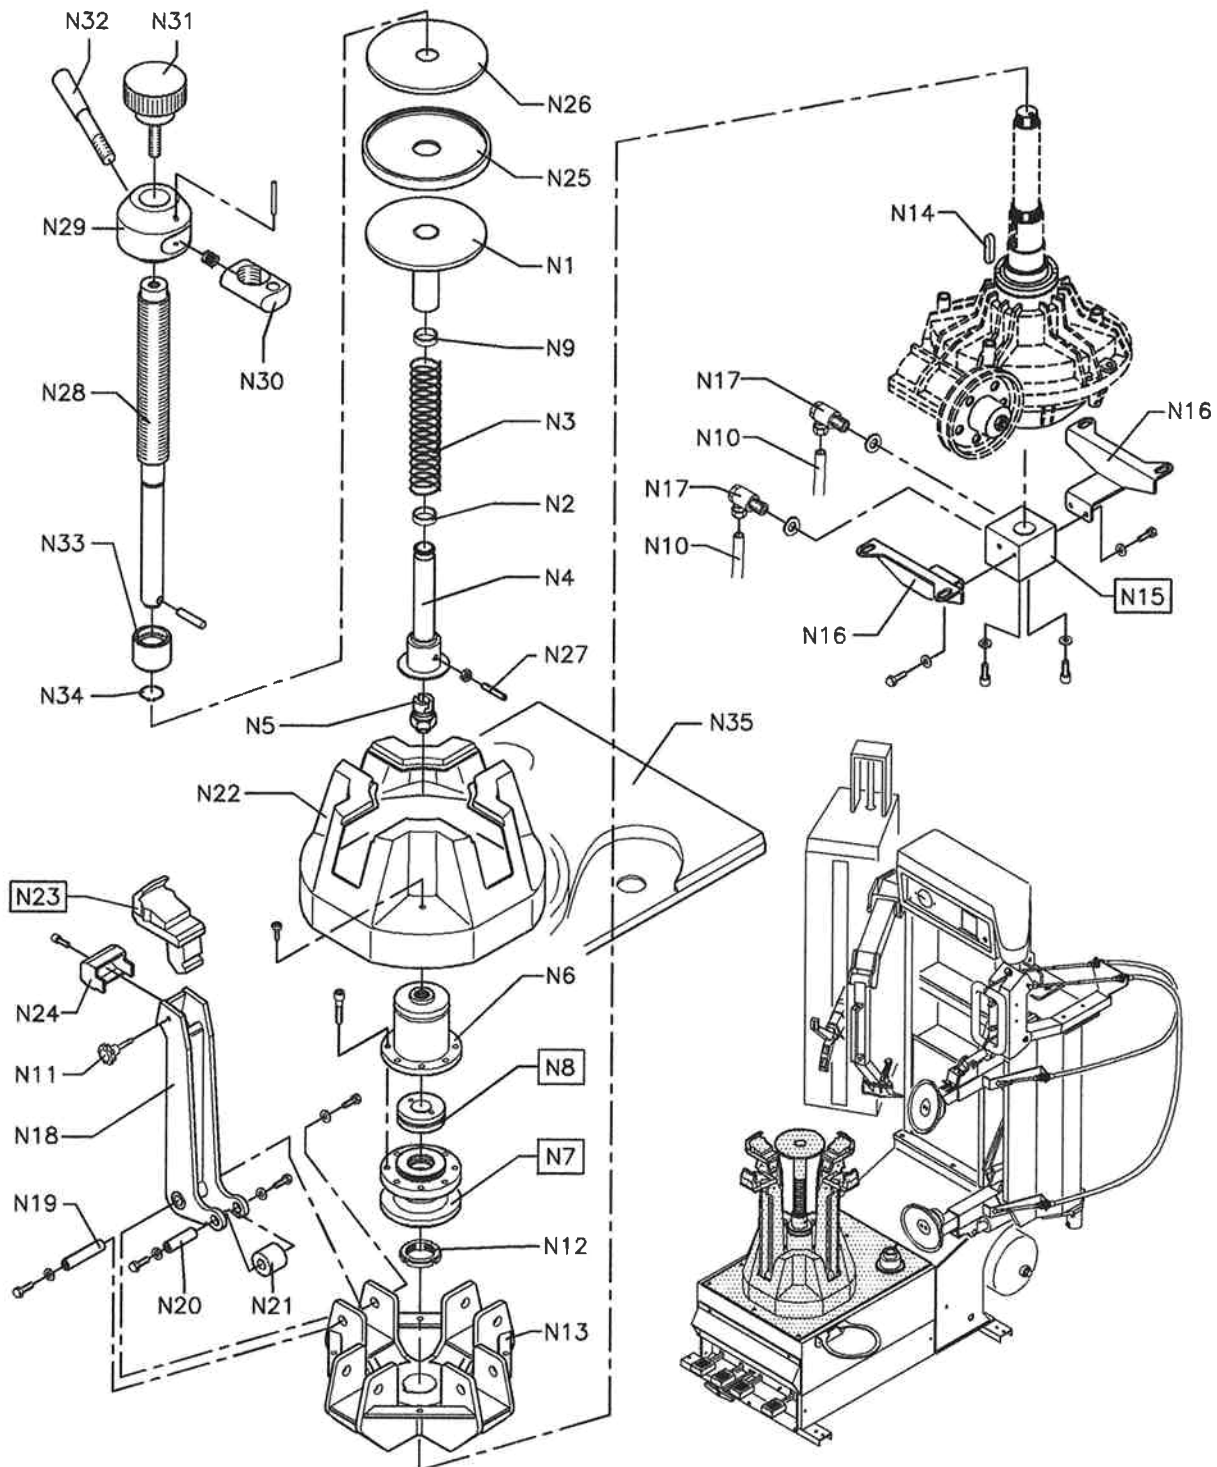

**IMPORTANTE:** per la richiesta dei ricambi far riferimento al codice ricambi (vedi pag. 27).  
**IMPORTANT:** for the request of spare parts please refer to spare parts code (see page 27).  
**IMPORTANT:** pour la demande de pièces de rechange faire référence au code des pièces de rechange (voir pages 27).  
**WICHTIG:** für die Anforderung von Ersatzteilen die Ersatzteilcodes (siehe Seite 27) angeben.  
**IMPORTANTE:** para pedir los repuestos remitirse al código repuestos (ver pag. 27).

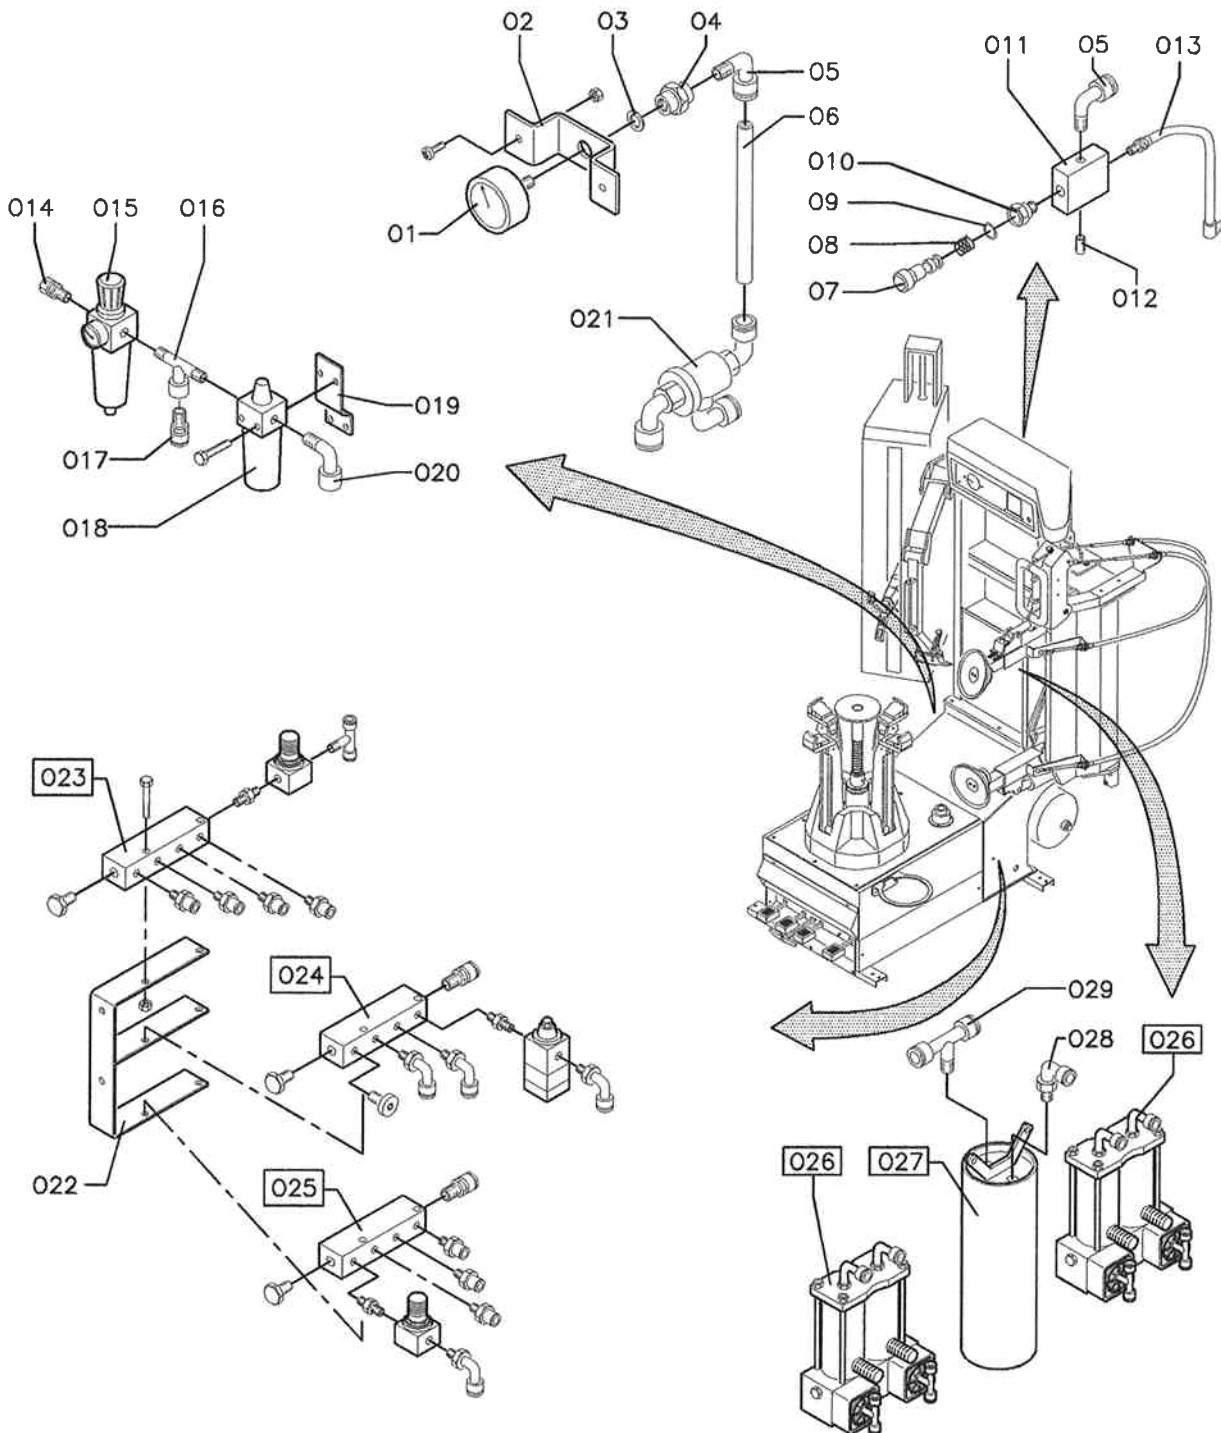

**IMPORTANTE:** per la richiesta dei ricambi far riferimento al codice ricambi (vedi pag. 28).  
**IMPORTANT:** for the request of spare parts please refer to spare parts code (see page 28).  
**IMPORTANT:** pour la demande de pièces de rechange faire référence au code des pièces de rechange (voir pages 28).  
**WICHTIG:** für die Anforderung von Ersatzteilen die Ersatzteilcodes (siehe Seite 28) angeben.  
**IMPORTANTE:** para pedir los repuestos remitirse al código repuestos (ver pag. 28).

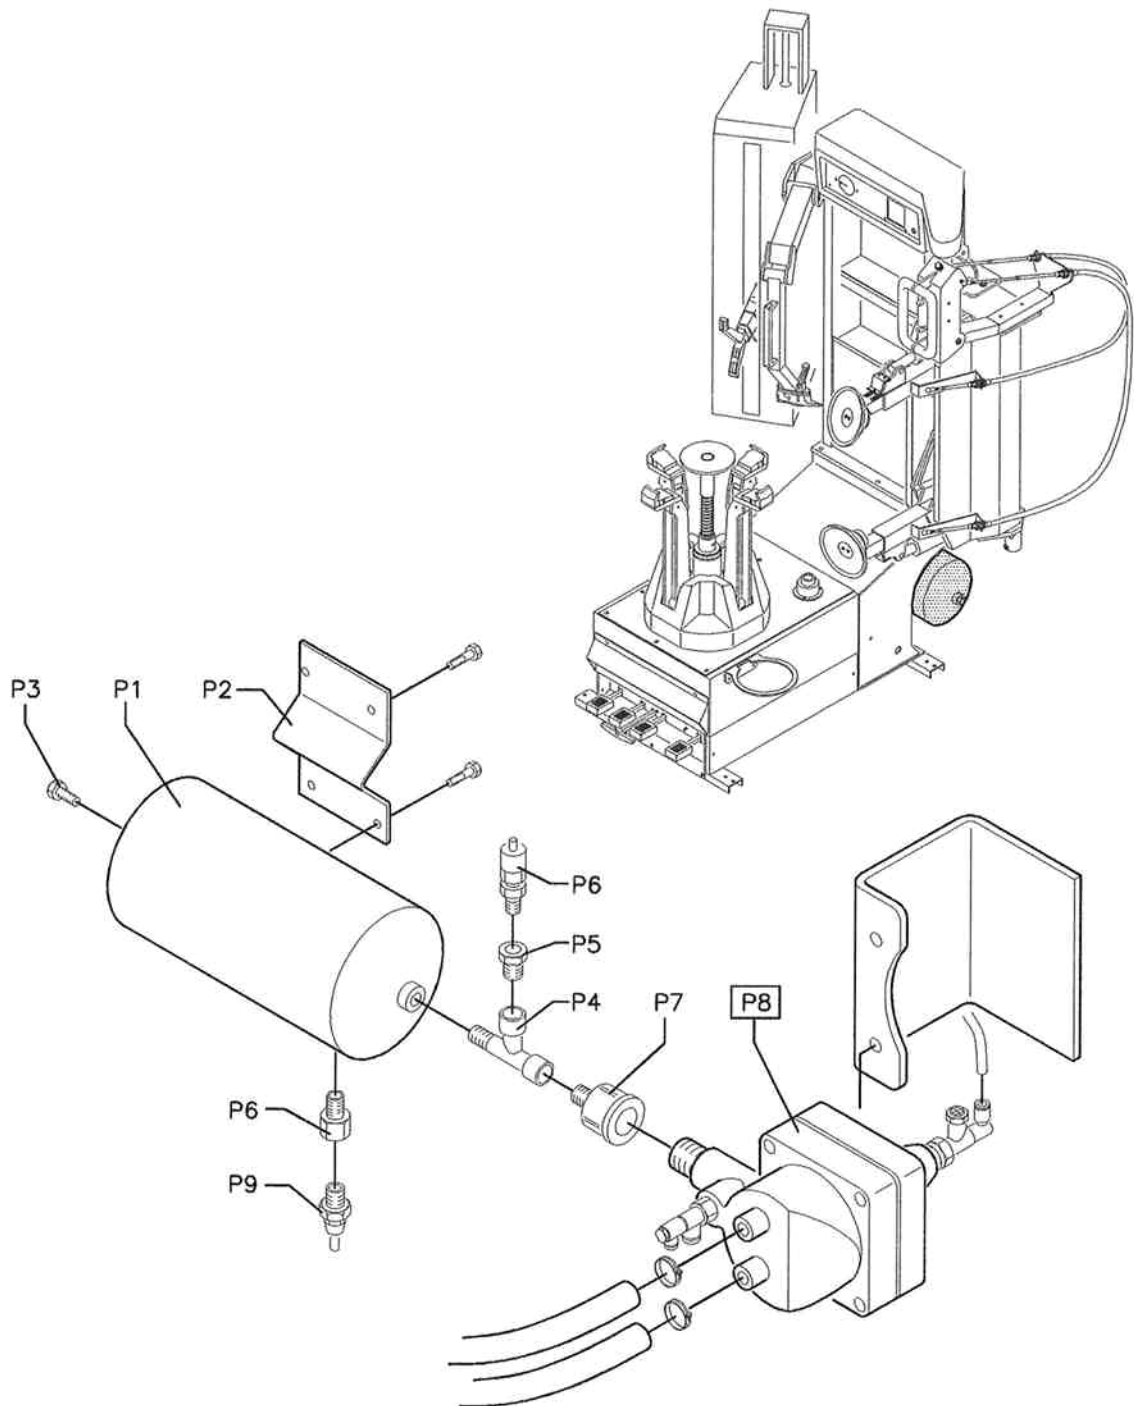



**IMPORTANTE:** per la richiesta dei ricambi far riferimento al codice ricambi (vedi pag. 28).

**IMPORTANT:** for the request of spare parts please refer to spare parts code (see page 28).

**IMPORTANT:** pour la demande de pièces de rechange faire référence au code des pièces de rechange (voir pages 28).

**WICHTIG:** für die Anforderung von Ersatzteilen die Ersatzteilcodes (siehe Seite 28) angeben.

**IMPORTANTE:** para pedir los repuestos remitirse al código repuestos (ver pag. 28).

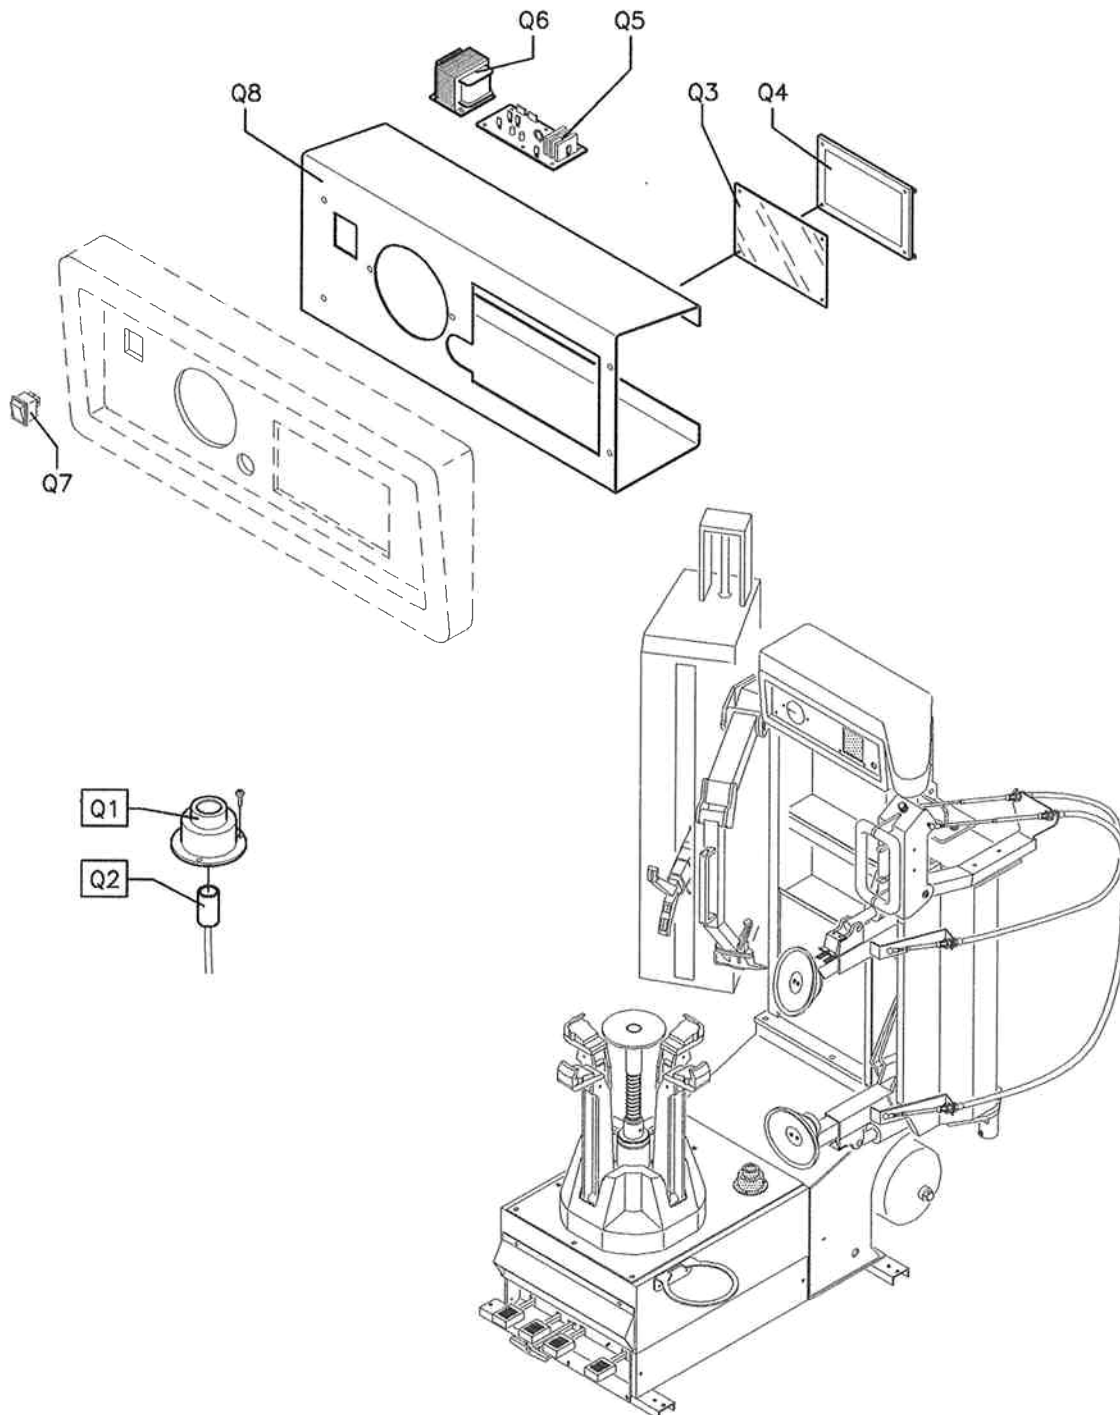




TABELLA RICAMBI  
SPARE PARTS CODE  
TABLE PIECES DE RECHANGE  
ERSATZTEILLISTE  
TABLA REPUESTOS

Fox Robofit

Posizione Position Position Position Posición	Codice ricambio Spare parts code Code rechanger Ersatzteilcode Codigo repuesto	Descrizione Description Description Beschreibung Descripción	Posizione Position Position Position Posición	Codice ricambio Spare parts code Code rechanger Ersatzteilcode Codigo repuesto	Descrizione Description Description Beschreibung Descripción
<b>TAV. A</b>			<b>TAV. B</b>		
A1	4-325521	BASAMENTO <i>BASEMENT</i>	B1	4-325500	COLONNA <i>COLUMN</i>
A2	4-325956	PROTEZIONE PEDALI <i>PEDAL GUARD</i>	B2	35023110	PANNELLO ANTERIORE <i>FRONT PANEL</i>
A3	36022978	PROTEZIONE PEDALE GT <i>GT PEDAL GUARD</i>	B3	4-326151	PANNELLO ANTERIORE LCD <i>LCD FRONT PANEL</i>
A4	36024543	CARTER <i>SUMP</i>	B4	4-325941	CARTER <i>SUMP</i>
A5	36023268	CARTER <i>SUMP</i>		2-80121	VITE TBEI M5x12 <i>SCREWM5x12</i>
A6	35024725	SPECCHIO <i>MIRROR</i>	B5	4-326042	CARTER <i>SUMP</i>
	2-80072	VITE AUTOFILETTANTE 4.8x13 <i>SELF-TAPPING SCREW 4.8x13</i>	B6	5-300105	DISPOSITIVO DI SICUREZZA <i>SAFETY DEVICE</i>
A7	31100351	SPECCHIO+SUPPORTO <i>MIRROR+SUPPORT</i>			
A8	36023256	PIASTRA SUPPORTO MOTORIDUTTORE <i>GEAR MOTOR SUPPORT PLATE</i>			
A9	4-325501	SUPPORTO PEDALIERA <i>COMPLETE PEDAL-CONTROLS</i>			
		<i>REST</i>			
A10	35011564	PIEDINO <i>FOOT</i>			
A11	36012326	PIASTRINO ANCORAGGIO MASSE <i>MASSES-ANCHORING PLATE</i>			
A12	4-326104	PORTA GRASSO <i>GREASE SUMP</i>			



**TABELLA RICAMBI**  
**SPARE PARTS CODE**  
**TABLE PIECES DE RECHANGE**  
**ERSATZTEILLISTE**  
**TABLA REPUESTOS**

**Fox Robofit**

Posizione Position Position Position Posición	Codice ricambio Spare parts code Code rechanger Ersatzteilcode Codigo repuesto	Descrizione Description Description Beschreibung Descripción	Posizione Position Position Position Posición	Codice ricambio Spare parts code Code rechanger Ersatzteilcode Codigo repuesto	Descrizione Description Description Beschreibung Descripción
<b>TAV. C</b>			<b>TAV. D</b>		
C1	<b>36023111</b>	BRACCIO UTENSILE POSTERIORE <i>REAR TOOL-HOLDER ARM</i>	D1	<b>4-325993</b>	STALLONATORE <i>BEAD-BREAKER</i>
C2	<b>36023118</b>	BRACCIO UTENSILE ANTERIORE <i>FRONT TOOL-HOLDER ARM</i>	D2	<b>4-326061</b>	PIASTRA SUPERIORE STALLONATORE <i>UPPER BEAD BREAKER PLATE</i>
C3	<b>39022697</b>	UTENSILE <i>TOOL</i>	D3	<b>4-325990</b>	SUPPORTO SUPERIORE <i>UPPER SUPPORT</i>
C4	<b>87227216</b>	MANIGLIA <i>HANDLE</i>	D4	<b>4-325986</b>	SUPPORTO INFERIORE <i>LOWER SUPPORT</i>
C5	<b>36010560</b>	RONDELLA <i>WASHER</i>	D5	<b>34024983</b>	CARRELLO STALLONATORE <i>BEAD BREAKER CARRIAGE</i>
C6	<b>33023279</b>	FORCELLA <i>FORK</i>	D6	<b>34024415A</b>	BRACCIO STALLONATORE SUPERIORE <i>UPPER BEAD BREAKER ARM</i>
C7	<b>81490010</b>	PERNO <i>PIN</i>	D7	<b>34024418A</b>	BRACCIO STALLONATORE INFERIORE <i>LOWER BEAD BREAKER ARM</i>
C8	<b>2-00046</b>	COPIGLIA D3x25 <i>SLIT PIN D3x25</i>	D8	<b>32024315</b>	CILINDRO <i>CYLINDER</i>
C9	<b>36021642</b>	LEVA DISPOSITIVO TENUTA TALLONE <i>BEAD-BREAKER SEAL LEVER</i>		<b>3-80089</b>	RACC. L M5 ø5 <i>UNION L M5 ø5</i>
C10	<b>36019122</b>	PULSANTE DI BLOCCAGGIO <i>CLAMPING PUSH-BUTTON</i>		<b>86200060</b>	RACC. IDR. ¼" TN131 <i>HYDR. UNION ¼" TN131</i>
C11	<b>35021643</b>	BOCCOLA <i>SPACER</i>	D9	<b>33023015</b>	PERNO <i>PIN</i>
C12	<b>35021644</b>	RUOTA <i>WHEEL</i>	D10	<b>2-01130</b>	SEEGER EST D16 <i>EXT. SEEGER D16</i>
C13	<b>32024728</b>	MOLLA <i>SPRING</i>	D11	<b>33023016</b>	PERNO <i>PIN</i>
C14	<b>4-325631</b>	PERNO <i>PIN</i>	D12	<b>33023019</b>	MOLLA <i>SPRING</i>
C15	<b>33023122</b>	PERNO <i>PIN</i>	D13	<b>34024735</b>	BRACCIO TELESCOPICO <i>TELESCOPIC ARM</i>
C16	<b>33023123</b>	PERNO <i>PIN</i>	D14	<b>35023017A</b>	RULLO STALLONATORE <i>BEAD-BREAKING ROLLER</i>
C17	<b>84990178</b>	PIEDINO PARACOLPI <i>BUMPER FOOT</i>	D15	<b>33024028</b>	RONDELLA TENUTA RULLO <i>ROLLER SEAL WASHER</i>
C18	<b>4-325957</b>	SUPPORTO <i>SUPPORT</i>	D16	<b>4-325745</b>	CILINDRO <i>CYLINDER</i>
				<b>3-80089</b>	RACC. L M5 ø4 <i>UNION L M5 ø4</i>
			D17	<b>4-326059</b>	CARTER <i>SUMP</i>



TABELLA RICAMBI  
SPARE PARTS CODE  
TABLE PIÈCES DE RECHANGE  
ERSATZTEILLISTE  
TABLA REPUESTOS

Fox Robofit

Posizione Position Position Position Posición	Codice ricambio Spare parts code Code rechanger Ersatzteilcode Codigo repuesto	Descrizione Description Description Beschreibung Descripción	Posizione Position Position Position Posición	Codice ricambio Spare parts code Code rechanger Ersatzteilcode Codigo repuesto	Descrizione Description Description Beschreibung Descripción
D18	<b>4-326084A</b>	CILINDRO CYLINDER	<b>TAV. E</b>		
	<b>3-80000</b>	RACC. D. 1/8" Ø4 UNION D. 1/8" Ø4	E1	<b>4-325997</b>	BRACCIO COMANDI CONTROL ARM
	<b>3-00174</b>	RACC. Y 1/8" Ø4 UNION Y 1/8" Ø4	E2	<b>4-326001</b>	SUPPORTO COMANDI CONTROL SUPPORT
	<b>3-80090</b>	RACC. L 1/8" Ø4 UNION L 1/8" Ø4	E3	<b>87227216</b>	MANIGLIA HANDLE
D19	<b>3-80109</b>	BOCCOLA BUSH	E4	<b>33023033</b>	PERNO PIN
D20	<b>35024148</b>	TUBO FLEX FLEX HOSE	E5	<b>32022699</b>	CAVO FLESSIBILE FLEXIBLE CABLE
			E6	<b>3-00238</b>	RACCORDO Y T4 UNION Y T4
			E7	<b>3-00387</b>	VALVOLA FINECORSA VALVE
			E8	<b>36024284</b>	SUPPORTO SUPPORT
			E9	<b>3-01144</b>	VALVOLA VALVE
			E10	<b>36024287</b>	CONTROPIASTRA COUNTERPLATE
			E11	<b>36024285</b>	LEVA LEVER
			E12	<b>33024286</b>	PERNO PIN
			E13	<b>80202010</b>	GRANO CON SFERA M8 STUD BOLT WITH BALL M8
			E14	<b>85100084</b>	ATTUATORE AI 3519Q UNIVER ACTUATOR AI 3519Q UNIVER
			E15	<b>33011655</b>	RULLINO STELO VALVOLA VALVE STEM ROLLER
			E16	<b>4-326063</b>	COPERCHIO COVER



**TABELLA RICAMBI**  
**SPARE PARTS CODE**  
**TABLE PIECES DE RECHANGE**  
**ERSATZTEILLISTE**  
**TABLA REPUESTOS**

**Fox Robofit**

Posizione Position Position Position Posicion	Codice ricambio Spare parts code Code rechanger Ersatzteilcode Codigo repuesto	Descrizione Description Description Beschreibung Descripción	Posizione Position Position Position Posicion	Codice ricambio Spare parts code Code rechanger Ersatzteilcode Codigo repuesto	Descrizione Description Description Beschreibung Descripción
<b>TAV. F</b>			F25	<b>4-326074</b>	RULLO ROLLER
F1	<b>4-325511</b>	STRUTTURA ROBOFIT STRUCTURE ROBOFIT	F26	<b>4-326073</b>	RULLO ROLLER
F2	<b>4-325516</b>	SUPPORTO INFERIORE LOWER SUPPORT	F27	<b>4-326842</b>	RUOTA WHEEL
F3	<b>4-326028</b>	BLOCCO BLOCK	F28	<b>421828</b>	MOLLA SPRING
F4	<b>4-325488</b>	CARRELLO ROBOFIT ROBOFIT CARRIAGE	F29	<b>4-326087</b>	BLOCCO BLOCK
F5	<b>4-325499</b>	CILINDRO CYLINDER	F30	<b>4-326088</b>	VALVOLA PNEUMATICA PNEUMATIC VALVE
F6	<b>4-326047</b>	ASTA PORTAUTENSILI TOOL HOLDER ROD	F31	<b>85626023</b>	KIT GUARNIZIONI SET OF GASKETS
F7	<b>4-326032</b>	SUPPORTO UTENSILI TOOL SUPPORT	F32	<b>4-326016</b>	CARTER SINISTRO LEFT SUMP
F8	<b>4-326218</b>	SUPPORTO UTENSILI SINGOLO SINGLE TOOL SUPPORT	F33	<b>4-326019</b>	CARTER SINISTRO LEFT SUMP
F9	<b>4-326077</b>	PERNO PIN	F34	<b>4-326154</b>	SUPPORTO SUPPORT
F10	<b>4-326056</b>	PIASTRA PLATE	F35	<b>4-326155</b>	PORTA OGGETTI TRAY
F11	<b>4-326037</b>	FRENO IDRAULICO HYDRAULIC BRAKE	F36	<b>4-325316</b>	UTENSILE ESTRATTORE EXTRACTOR TOOL
F12	<b>4-325930</b>	COLLARE COLLAR	F37	<b>4-325317</b>	UTENSILE AUSILIARIO AUXILIARY TOOL
F13	<b>4-326029</b>	ATTACCO POSTERIORE REAR CONNECTION			
F14	<b>4-326182</b>	BANDELLA STRIP			
F15	<b>4-326230</b>	FINECORSA SUPERIORE TOP LIMIT SWITCH			
F16	<b>4-326185</b>	FINECORSA INFERIORE LOWER LIMIT SWITCH			
F17	<b>4-325525</b>	SUPPORTO SUPERIORE ROBOFIT UPPER SUPPORT ROBOFIT			
F18	<b>4-325508</b>	PIASTRA SUPERIORE UPPER PLATE			
F19	<b>4-325745</b>	CILINDRO CYLINDER			
F20	<b>4-326023</b>	CILINDRO CYLINDER			
F21	<b>4-326107</b>	PIASTRA PLATE			
F22	<b>84990735</b>	CINTURA BELT			
F23	<b>4-326070</b>	PIASTRA PLATE			
F24	<b>4-326094</b>	PERNO PIN			



TABELLA RICAMBI  
SPARE PARTS CODE  
TABLE PIECES DE RECHANGE  
ERSATZTEILLISTE  
TABLA REPUESTOS

Fox Robofit

Posizione Position Position Position Posición	Codice ricambio Spare parts code Code rechanger Ersatzteilcode Codigo repuesto	Descrizione Description Description Beschreibung Descripción	Posizione Position Position Position Posición	Codice ricambio Spare parts code Code rechanger Ersatzteilcode Codigo repuesto	Descrizione Description Description Beschreibung Descripción
<b>TAV. G</b>			<b>TAV. H</b>		
G1	4-326004	BRACCIO COMANDI CONTROLARM	H1	35022158	PEDALINA IN PLASTICA PLASTIC PEDAL
G2	462118	MANIGLIA CON VALVOLA HANDLE WITH VALVE	H2	31100364	KIT VALVOLA VALVE KIT
G3	4-326009	COPERCHIO COVER	H3	34024513	SUPPORTO SELETTORE SELECTOR SUPPORT
G4	4-326168	PROTEZIONE MANIPOLATORE PROTECTION	H4	88901132	SFERA BALL
G5	4-326012	PERNO PIN	H5	34022958	COLONNETTA COLUMN
G6	4-326008	BOCCOLA BUSH	H6	33013318	MOLLA SPRING
G7	4-326166	MOLLA SPRING	H7	33024534	BOCCOLA BUSH
G8	4-326011	DISTANZIALE SPACER	H8	34024531	BILANCIERE ROCKER
G9	4-326013	PIASTRA PLATE	H9	34024519	PEDALE PEDAL
G10	3-00385	VALVOLA VALVE	H10	34024526	PEDALE PEDAL
G11	4-326014	TESTINA HEAD	H11	33024522	TAPPO CAP
G12	4-326010	COPERCHIO COVER	H12	33024626	MOLLA SPRING
G13	4-326079	BLOCCO BLOCK	H13	33024536	GUIDA RAIL
G14	5-300232	VALVOLA VALVE	H14	33024535	ASTA ROD
G15	3-00238	RACCORDO UNION	H15	33024530	PERNO PIN
G16	5-300233	VALVOLA VALVE	H16	34024571	ANTIGIRO LOCK
G17	87270760	VOLANTINO KNOB	H17	34022964	TRAVERSA CROSS-BEAM
G18	84990022	STAFFA BRACKET	H18	33008585	MOLLA SPRING
			H19	33024529	RONDELLA WASHER



**TABELLA RICAMBI**  
**SPARE PARTS CODE**  
**TABLE PIECES DE RECHANGE**  
**ERSATZTEILLISTE**  
**TABLA REPUESTOS**

**Fox Robofit**

Posizione Position Position Position Position	Codice ricambio Spare parts code Code rechanger Ersatzteilcode Codigo repuesto	Descrizione Description Description Beschreibung Descripción	Posizione Position Position Position Position	Codice ricambio Spare parts code Code rechanger Ersatzteilcode Codigo repuesto	Descrizione Description Description Beschreibung Descripción
<b>TAV. I</b>					
11	<b>31500104</b>	KITCILINDRO CYLINDER KIT	117	<b>35022279</b>	PORTA MOLLA SPRING SUPPORT
12	<b>36023335</b>	FORCELLA FORK	118	<b>33022690</b>	MOLLA SPRING
13	<b>36023265</b>	PEDALE INVERTITORE REVERSER PEDAL	119	<b>35024932</b>	PORTA MOLLA SPRING SUPPORT
14	<b>36023294</b>	BIELLA CONNECTING ROD	120	<b>33024730</b>	SUPPORTO SUPPORT
15	<b>35008588</b>	SNODO JOINT	121	<b>33008585</b>	MOLLA SPRING
16	<b>35022158</b>	PEDALINA IN PLASTICA PLASTIC PEDAL	122	<b>4-325502</b>	BASSETTA PEDALE PEDAL BASE
17	<b>33024728</b>	PERNO PIN			
18	<b>4-325505</b>	PERNO PIN			
19	<b>33018515</b>	COPIGLIA SLIT PIN			
110	<b>33011330</b>	DISTANZIALE SPACER			
111	<b>33008575</b>	MOLLA SPRING			
112	<b>34023281</b>	SUPPORTO FINECORSA LIMIT SWITCH SUPPORT			
113	<b>3-00385</b>	VALVOLA VALVE			
114	<b>4-325506</b>	BASSETTA INVERTITORE REVERSER BASE			
115	<b>84710001</b>	INVERTITORE REVERSER			
	<b>35011627</b>	PROTEZIONE INVERTITORE REVERSER GUARD			
	<b>84990079</b>	FASCETTA CLAMP			
	<b>32022839</b>	CAVO TERRA EARTH CABLE			
	<b>32017395</b>	CAVO ALIMENTAZIONE MOTORE MOTOR POWER SUPPLY CABLE			
	<b>32017440</b>	CAVO MOTORE MOTOR CABLE			
116	<b>84710023</b>	DEVIATORE SHUNT			
	<b>35016098</b>	PROTEZIONE DEVIATORE SHUNT GUARD			
	<b>84990079</b>	FASCETTA CLAMP			
	<b>32024322</b>	CAVO INVERTITORE /DEVIATORE REVERSER/SHUNT CABLE			



TABELLA RICAMBI  
SPARE PARTS CODE  
TABLE PIECES DE RECHANGE  
ERSATZTEILLISTE  
TABLA REPUESTOS

Fox Robofit

Posizione Position Position Position Posición	Codice ricambio Spare parts code Code rechanger Ersatzteilcode Codigo repuesto	Descrizione Description Description Beschreibung Descripción	Posizione Position Position Position Posición	Codice ricambio Spare parts code Code rechanger Ersatzteilcode Codigo repuesto	Descrizione Description Description Beschreibung Descripción
<b>TAV. L</b>			<b>TAV. M</b>		
L1	<b>4-326192</b>	SUPPORTO <i>SUPPORT</i>	M1	<b>32025048</b>	RIDUTTORE + ALBERO <i>REDUCTION GEAR + SHAFT</i>
L2	<b>34024545</b>	PEDALE <i>PEDAL</i>	M2	<b>33012576</b>	PULEGGIA 50 Hz <i>PULLEY 50 Hz</i>
L3	<b>35022158</b>	PEDALINA IN PLASTICA <i>PLASTIC PEDAL</i>	M3	<b>3-00600</b>	CINGHIA 50Hz <i>BELT 50 Hz</i>
L4	<b>33024548</b>	PERNO <i>PIN</i>	M4	<b>34023259</b>	SUPPORTO <i>SUPPORT</i>
L5	<b>4-326193</b>	ASTA <i>ROD</i>	M5	<b>83833208</b>	MOTORE EL. TRIF. 230-3-50 2V° <i>THREE PHASE EL. MOTOR 230-3-50 2V°</i>
L6	<b>4-326194</b>	GUIDA ASTA <i>ROD GUIDE</i>		<b>83833308</b>	MOTORE EL. TRIF. 400-3-60 2V° <i>THREE PHASE EL. MOTOR 400-3-60 2V°</i>
L7	<b>33024626</b>	MOLLA <i>SPRING</i>		<b>83833208</b>	MOTORE EL. TRIF. 230-3-60 2V° <i>THREE PHASE EL. MOTOR 230-3-60 2V°</i>
L8	<b>33024662</b>	TAPPO <i>STUD</i>		<b>83843210</b>	MOTORE EL. TRIF. 230-3-50 1°V <i>THREE PHASE MOTOR 230-3-50Hz 1°V</i>
L9	<b>3-00367</b>	VALVOLA <i>VALVE</i>		<b>82019465</b>	MOTORE EL. TRIF. 230-2-50 1V° <i>THREE PHASE EL. MOTOR 230-2-50 1V°</i>
L10	<b>3-00219</b>	RACCORDO <i>UNION</i>	M6	<b>36023263</b>	STAFFA SOSTEGNO RIDUTTORE <i>REDUCTION GEAR BRACKET</i>
			M7	<b>33019200</b>	PULEGGIA 60 Hz <i>PULLEY 60 Hz</i>
			M8	<b>87160036</b>	CINGHIA 60Hz <i>BELT 60Hz</i>





**TABELLA RICAMBI**  
**SPARE PARTS CODE**  
**TABLE PIECES DE RECHANGE**  
**ERSATZTEILLISTE**  
**TABLA REPUESTOS**

**Fox Robofit**

Posizione Position Position Position Position	Codice ricambio Spare parts code Code rechanger Ersatzteilcode Codigo repuesto	Descrizione Description Description Beschreibung Descripción	Posizione Position Position Position Position	Codice ricambio Spare parts code Code rechanger Ersatzteilcode Codigo repuesto	Descrizione Description Description Beschreibung Descripción
<b>TAV. N</b>			N23	<b>32023063</b>	KIT SUPPORTO SUPPORT KIT
N1	<b>4-325975</b>	PIATTELLO APPOGGIO SUPPORT PLATE		<b>35017761</b>	PROTEZIONE UNGHIA CLAWGUARD
N2	<b>86500142</b>	GUARNIZIONE GASKET		<b>33017760</b>	UNGHIA CLAW
N3	<b>4-325978</b>	MOLLA SPRING		<b>33023065</b>	PIANO SUPPORTO SUPPORT PLATE
N4	<b>4-325968</b>	ASTA PIATTELLO PLATE ROD		<b>33023064</b>	CODOLO SHANK
N5	<b>4-325972</b>	DADO FRESATO MILLED NUT	N24	<b>36022446</b>	TAMPONE FERMACERCHIO RIM STOP PAD
N6	<b>4-325973</b>	CANNA BARREL	N25	<b>4-326143</b>	PIATTELLO PLATE
N7	<b>31100340</b>	KIT PIATTELLO SPINTORE+GUARNIZIONI PUSHER PLATE+SEAL KIT	N26	<b>4-325982</b>	DISCO DISK
N8	<b>31100339</b>	KIT PISTONE +GUARNIZIONI PISTON + SEAL KIT	N27	<b>80202010</b>	GRANO SFERA M8 BALL STUD BOLT M8
N9	<b>86500141</b>	GUARNIZIONE GASKET	N28	<b>4-326139</b>	TIRANTE BRACE
N10	<b>35024148</b>	TUBO FLEX FLEX HOSE	N29	<b>4-326141</b>	GHIERA RING
N11	<b>87270760</b>	VOLANTINO HAND-WHEEL	N30	<b>4-326142</b>	PULSANTE BUTTON
N12	<b>80375140</b>	GHIERA AUT. M40x1.5 RING AUT. M40x1.5	N31	<b>87234521</b>	MANOPOLA HANDLE
N13	<b>36025148</b>	DISCO MORSA CHUCK DISK	N32	<b>87221102</b>	IMPUGNATURA HANDLE
N14	<b>2-01999</b>	LINGUETTA 10x8x45 TONGUE 10x8x45	N33	<b>4-326140</b>	ANELLO RING
N15	<b>33023050</b>	COLLETTORE ROTANTE ROTARY MANIFOLD	N34	<b>81300020</b>	SEEGER D20 SEEGER D20
N16	<b>36023039</b>	ANTI GIRO COLLETTORE MANIFOLD ROTATION STOP	N35	<b>4-326035</b>	CARTER SUMP
N17	<b>86200060</b>	RACCORDO IDR. 1/4" TUBO 8 TN 131 HYDR. UNION 1/4" TUBO 8 TN 131			
N18	<b>4-326025</b>	BRACCIO MORSA CHUCK ARM			
N19	<b>33023068</b>	PERNO PIN			
N20	<b>33023067</b>	PERNO PIN			
N21	<b>33023066</b>	RULLO ROLLER			
N22	<b>35022882</b>	CARTER SUMP			



**TABELLA RICAMBI**  
**SPARE PARTS CODE**  
**TABLE PIECES DE RECHANGE**  
**ERSATZTEILLISTE**  
**TABLA REPUESTOS**

**Fox Robofit**

Posizione Position Position Position Posición	Codice ricambio Spare parts code Code rechanger Ersatzteilcode Codigo repuesto	Descrizione Description Description Beschreibung Descripción	Posizione Position Position Position Posición	Codice ricambio Spare parts code Code rechanger Ersatzteilcode Codigo repuesto	Descrizione Description Description Beschreibung Descripción
<b>TAV. O</b>					
O1	85100049	MANOMETRO MANOMETER	O21	31500102	KIT VALVOLA SCARICO RAPIDO+raccordi QUICK DISCHARGE VALVE + unions KIT
O2	36015423	STAFFA CLIP	O22	36024056	SUPPORTO SUPPORT
O3	85500016	GUARNIZIONE ALLUMINIO 1/4" WASHER ALUMINIUM 1/4"	O23	5-300242	DISTRIBUTORE DISTRIBUTOR
O4	3-00101	RACCORDO D 1/4" FF CL 2543 UNION D 1/4" FF CL 2543	O24	5-300243	DISTRIBUTORE DISTRIBUTOR
O5	3-00231	RACCORDO L 1/4" TUBO 6-4 CL. 6500 UNION L 1/4" PIPE 6-4 CL. 6500	O25	5-300244	DISTRIBUTORE DISTRIBUTOR
O6	85300604	TUBO RYLSAN 6-4 NERO PIPE RYLSAN 6-4 BLACK	O26	32022315	KIT UNITA' DI POTENZA POWER UNIT KIT
O7	33015477	PULSANTE PUSH-BUTTON	O27	32023082	KIT SERBATOIO RESERVOIR KIT
O8	33009805	MOLLA SPRING	O28	3-80091	RACCORDO L Ø4 UNION L Ø4
O9	85602015	GUARNIZIONE OR 2015 A+P WASHER OR 2015 A+P	O29	3-00297	RACCORDO T Ø8 UNION T Ø8
O10	33015475	RACCORDO PULSANTE MANOM. MANOMETER PUSH-BUTTON UNION			
O11	85200066	RACCORDO CROCE 1/4" F. 150.4 CROSS UNION 1/4" F. 150.4			
O12	3-00424	TAPPO 1/4" ART. 182 TAP 1/4" ART. 182			
O13	85100038	TUBO GONF. 1/4 L. 1500 CL. 27 PUMPING PIPE 1/4 L. 1500 CL. 27			
O14	3-00203	RACC. D 1/4" M CON DADO FR. CL. 9A/ UNION D 1/4" M WITH NUT FR. CL. 9A/			
O15	3-00346	REGOLATORE PRESSIONE 0-10 PRESSURE REGULATOR 0-10			
O16	3-00169	RACCORDO T 1/4" MMF MWA17 CL. 209 UNION T 1/4" MMF MWA17 CL. 209			
O17	3-80037	RACC. RAP. D 1/4" UNION RAP. D 1/4"			
O18	3-00348	LUBRIFICATORE ARIA 1/4" L14MD AIR LUBRICATOR 1/4" L14MD			
O19	36023127	SUPPORTO SUPPORT			
O20	3-00221	RACCORDO L UNION L			



**TABELLA RICAMBI**  
**SPARE PARTS CODE**  
**TABLE PIECES DE RECHANGE**  
**ERSATZTEILLISTE**  
**TABLA REPUESTOS**

**Fox Robofit**

Posizione Position Position Position Posición	Codice ricambio Spare parts code Code rechanger Ersatzteilcode Codigo repuesto	Descrizione Description Description Beschreibung Descripción	Posizione Position Position Position Posición	Codice ricambio Spare parts code Code rechanger Ersatzteilcode Codigo repuesto	Descrizione Description Description Beschreibung Descripción
<b>TAV. P</b>			<b>TAV. Q</b>		
P1	36015457	SERBATOIO ARIA <i>AIR RESERVOIR</i>	Q1	5-300239	KIT PROTEZIONE <i>GUARDKIT</i>
P2	36024227	SUPPORTO <i>SUPPORT</i>	Q2	5-300240	KIT TELECAMERA <i>CAMERA KIT</i>
P3	3-00196	TAPPO PNEUMATICO 1/2" <i>PNEUMATIC CAP 1/2"</i>	Q3	35024142	PROTEZIONE MONITOR LCD <i>LCD MONITOR GUARD</i>
P4	3-01104	RACCORDO <i>UNION</i>	Q4	89032001	MONITOR LCD <i>LCD MONITOR</i>
P5	3-00275	RACCORDO <i>UNION</i>		32024176	CAVO DISPLAY <i>DISPLAY CABLE</i>
P6	3-00363	VALVOLA DI SICUREZZA 1/4" 8-12 <i>SAFE VALVE 1/4" 8-12</i>		32024177	CAVO TERRA LCD <i>LCD EARTH CABLE</i>
P7	86200125	RACCORDO <i>UNION</i>		33011744	COLONNETTA <i>COLUMN</i>
P8	261214	KIT VALVOLA <i>VALVE KIT</i>	Q5	5-300095	SCHEDA LCD <i>LCD CIRCUIT BOARD</i>
P9	3-00199	RACCORDO SCARICO <i>UNLOADING UNION</i>		32024385	CAVO TERRA <i>SCHEDA-PANNELLO CIRCUIT BOARD - PANEL EARTH CABLE</i>
				84990625	COLONNETTA <i>COLUMN</i>
			Q6	84100050	TRASFORMATORE <i>TRANSFORMER</i>
			Q8	84700009	INTERRUTTORE <i>SWITCH</i>
				32024179	CAVO INTERRUTTORE <i>SWITCH CABLE</i>
			Q9	4-325942	SUPPORTO PANNELLO <i>PANNEL SUPPORT</i>



**MONDOLFO FERRO S.p.a.**

Viale dell'Industria, 20 - 61037 MONDOLFO (PU) Italy

Tel. 0721.93671 - Fax 0721.930238

[export.dpt@mondolfoferro.it](mailto:export.dpt@mondolfoferro.it)

[commitalla@mondolfoferro.it](mailto:commitalla@mondolfoferro.it)

[www.mondolfoferro.it](http://www.mondolfoferro.it)

0704

